



NEWA Kanist external filter

- IT

FILTRO A CANESTRO PRESSURIZZATO
Istruzioni e garanzia
- EN

PRESSURIZED CANISTER FILTER
Instructions and warranty
- FR

FILTRE EXTERNE SOUS PRESSION
Mode d'emploi et garantie
- DE

DRUCKFESTER AUßENFILTER
Gebrauchs-anleitung und Garantie
- NL

DRUK BEKRACHTIGD CILINDRISCH FILTER
Aanwunzingen garantie
- ES

FILTRO DE CARTUCHO PRESURIZADO
Instrucciones y garantia
- PT

FILTRO PRESSURIZADO DE LATA
Instruções e garantia
- RU

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КАНИСТРОВЫЙ ФИЛЬТР
Инструкции и гарантия

NKF 250
NKF 350
NKF 450
NKF 700

Index

IT Istruzioni d'uso e garanzia	page 1
EN Instructions and warranty	page 10
FR Mode d'emploi et garantie	page 19
DE Gebrauchs-anleitung und Garantie	page 28
NL Aanwunzingen garantie	page 37
ES Instrucciones y garantia	page 46
PT Instruções e garantia	page 55
RU Инструкции и гарантия	page 64

Pictures

Technical data

MODELS	W	FILTER DIMENSIONS		FILTERING VOLUME	BASKETS n°	SPONGES n°	BIOLOGIC VOLUME	FILTER Q	PUMP Q	H	FOR AQUARIUMS
	230 V 50 Hz	Ø	H								
NKF 250	19 W	20 cm	35 cm	6 L	2	3	2,78 L	450 L/h	550 L/h	150 cm	60 - 250 l
NKF 350	22 W	20 cm	39 cm	7 L	3	4	4,17 L	600 L/h	750 L/h	160 cm	180 - 350 l
NKF 450	36 W	25 cm	41 cm	10,5 L	3	4	7,10 L	800 L/h	1000 L/h	200 cm	310 - 450 l
NKF 700	39 W	25 cm	48 cm	14 L	4	5	9,40 L	1000 L/h	1300 L/h	220 cm	420 - 700 l

IT Il volume di filtraggio (Volume tot. canestro) e la portata (Portata max. filtro) sono i principali elementi per scegliere correttamente il filtro esterno. Per acquari marini o sovrappopolati, scegliere il filtro successivo a quello indicato. Nota *: le portate sono state misurate con i filtri completamente accessoriati dei materiali filtranti ed utilizzando tubi flessibili di mandata e aspirazione in dotazione della stessa lunghezza. L'altezza di riferimento per la determinazione delle portate è di 150cm.

EN Filtering volume (total canister volume) and power (max. filter capacity) are the main factors for the right choice of the external filter. For marine and overpopulated aquariums, use the filter model following the indicated one. Note*: The power is calculated for the filters fully equipped with filtering materials, when using a set of inlet and outlet flexible tubes of the same length. Reference water height for power calculation is 150 cm.

FR Le volume de filtration (Volume total du jerrican) et la capacité (Capacité maximale du filtre) sont les paramètres principaux pour choisir correctement le modèle. Pour les aquariums maritimes et surpeuplés, choisir le modèle de filtre dans le tableau ci-dessus. Remarque*: Les capacités sont calculées pour les filtres entièrement complétés par les matériaux filtrants, à l'utilisation de l'assortiment des tubes flexibles d'entrée et de sortie de même longueur. La hauteur de référence de la montée de l'eau pour le calcul de la capacité fait 150 cm.


DE Das Filtervolumen (Gesamt volumen des Kanisterfilters) und die Wasserdurchflussmenge (Max. Wasserdurchflussmenge des Filters) sind die wichtigsten Aspekte, die es bei der Wahl des richtigen Außenfilters zu berücksichtigen gilt. Für Meerwasseraquarien oder stark besetzte Aquarien wählen Sie am besten den nächstgrößeren Filter aus. N.B.*: Die Wasserdurchflussmenge und die Förderleistung wurden an vollständig mit Filtermaterialien befüllten Filtern und unter Verwendung der zum Packungsumfang gehörenden, gleich langen Druck- und Ansaugschläuche gemessen. Die Bezugshöhe für die Messung der Wasserdurchflussmenge und der Förderleistung beträgt 150 cm.
















NL Het filtervolume (totale container volume) en het vermogen (maximale filtercapaciteit) zijn de twee belangrijkste factoren die van invloed zijn om een juiste Extern filter te kiezen. Kies voor zee-en overbevolkte aquaria het juiste daarvoor aangegeven filter model. TIP *: Het in de tabel beschreven filtervermogen is berekend voor filters welke volledig voorzien zijn van filtermateriaal, en wanneer men een set flexibele leidingen (Inlaat & Uitlaatleidingen) van dezelfde diameter en lengte gebruikt. De voor de vermogensberekening gebruikte waterhoogte is 150cm.

ES Volumen de filtración (Volumen total de cartucho y consumo (max.consumo de filtro) son los principales indicadores de la correcta elección del modelo. Para los acuarios marinos superpoblados elija el modelo de filtro siguiente al indicado. Nota*: los consumos han sido calculados para los filtros, totalmente equipados con materiales filtrantes, con el uso del conjunto de tubos flexibles de entrada y salida de la misma longitud. La altura de referencia del agua para los cálculos del consumo es de 150cm.

PT O volume da filtração (o volume total da lata) e a potência (a potência máxima do filtro) são os indicadores principais para a escolha correcta do filtro externo. Para os aquários de mar e congestionados escolham o modelo do filtro a seguir do indicado. Comentário*: As potências são calculadas para os filtros, completamente equipados com os meios de filtração durante a utilização do conjunto de canos flexíveis de entrada e saída do mesmo comprimento. A altura de referência do levantamento da água para a calculação de potência é de 150 sm.


RU FILTER VOLUME: (totaal cilindrisch volume) en vermogen (maximale filtercapaciteit) zijn de belangrijkste factoren welke van invloed zijn op de juiste keuze voor het externe filter. Kies voor zee-en overbevolkte aquaria het juiste daarvoor aangegeven filter model. TIP *: Het in de tabel beschreven filtervermogen is berekend voor filters welke volledig voorzien zijn van filtermateriaal, en wanneer men een set flexibele leidingen (Inlaat & Uitlaatleidingen) van dezelfde diameter en lengte gebruikt. De voor de vermogensberekening gebruikte waterhoogte is 150cm.

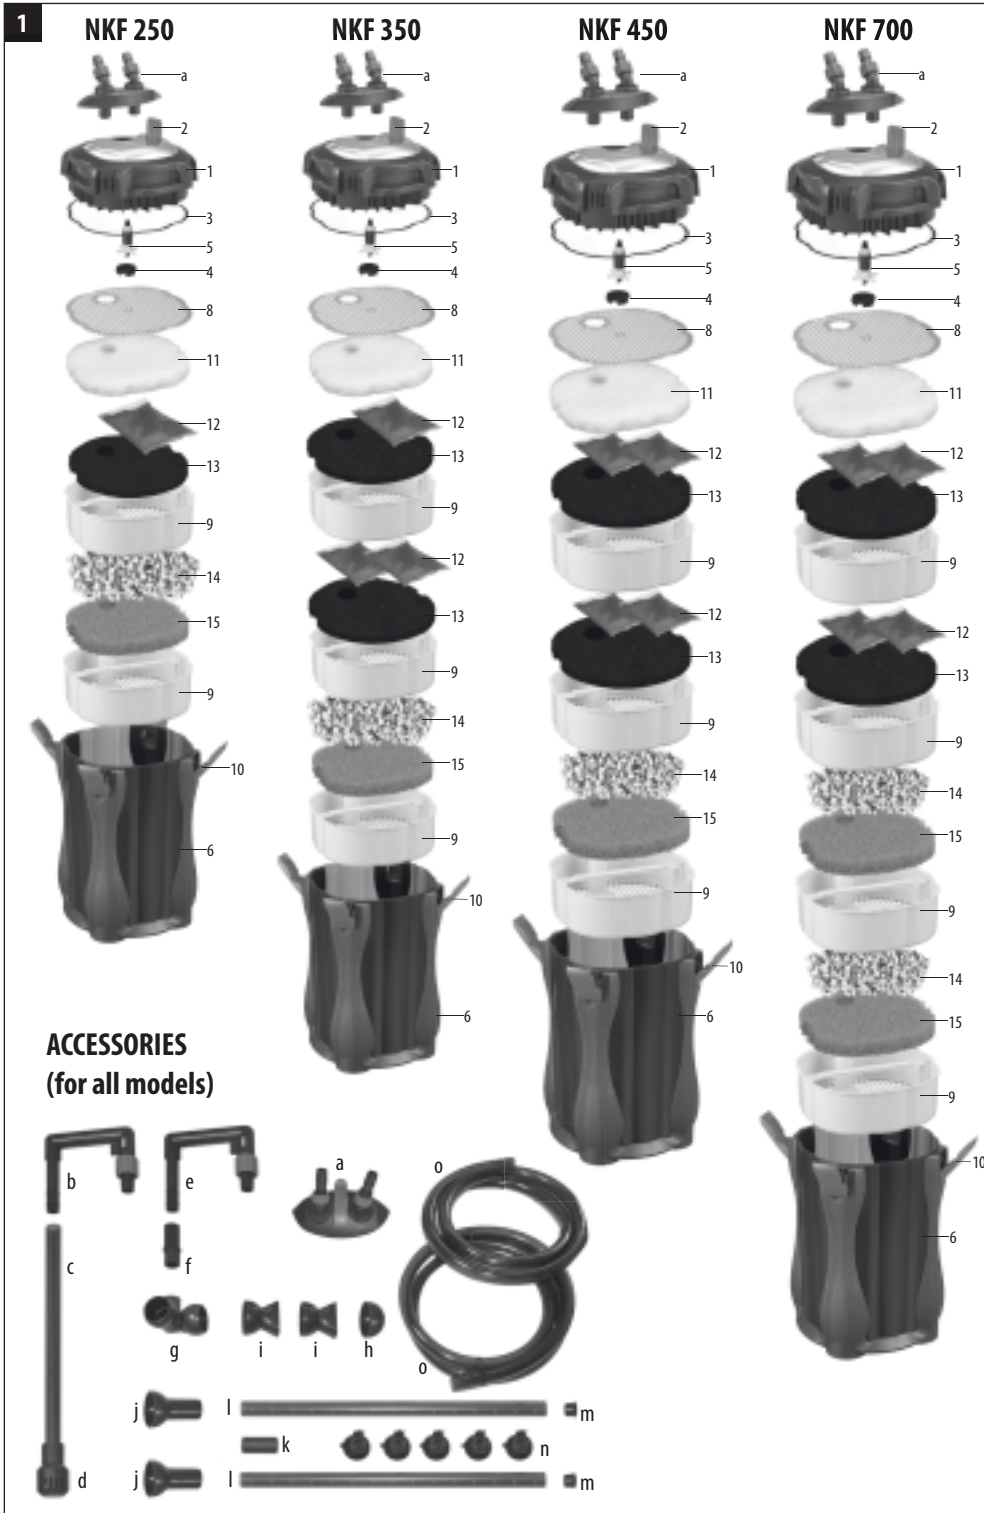

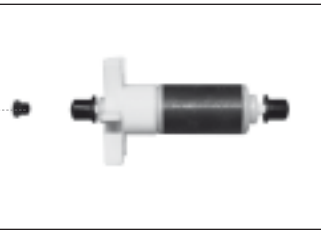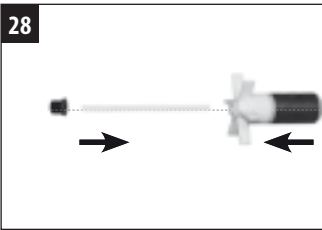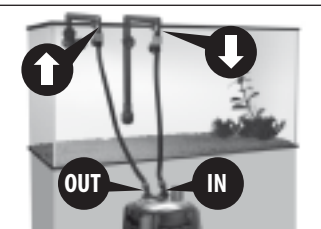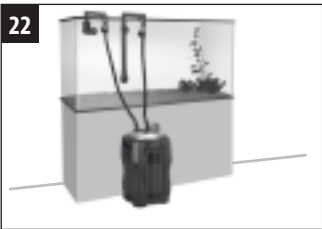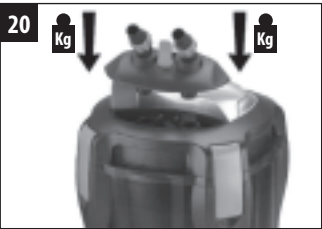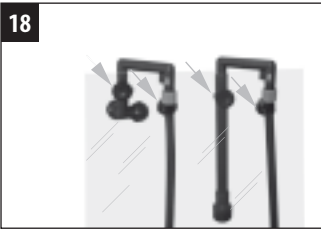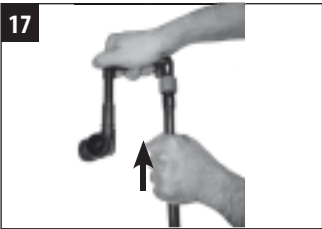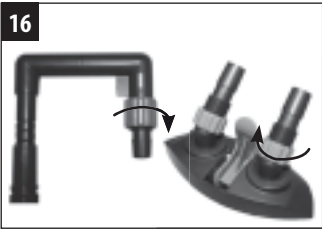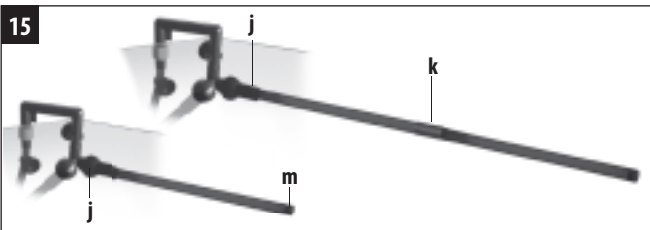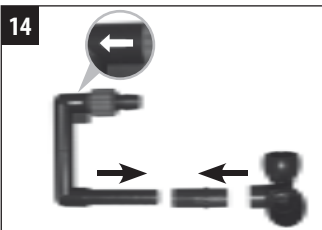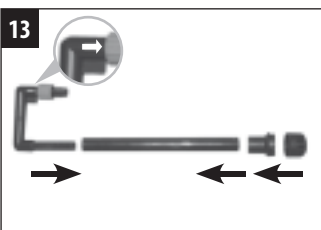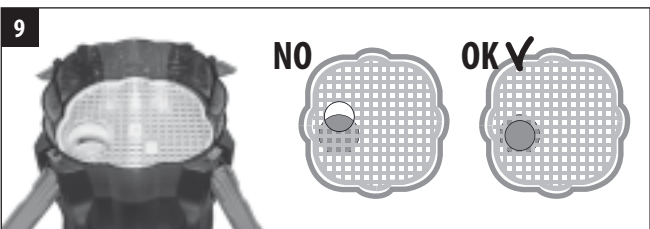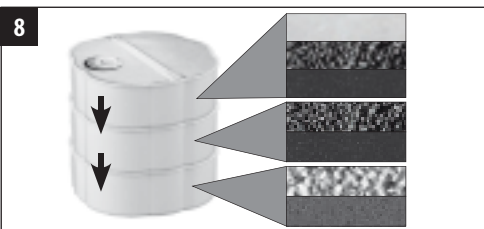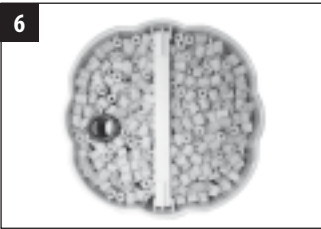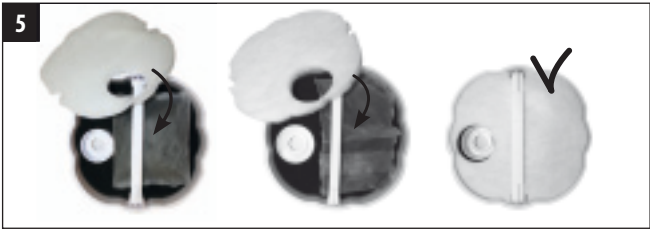

Spare parts

RICAMBI ED ACCESSORI
SPARE PARTS AND ACCESSORIES
PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE
RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES
PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS
PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

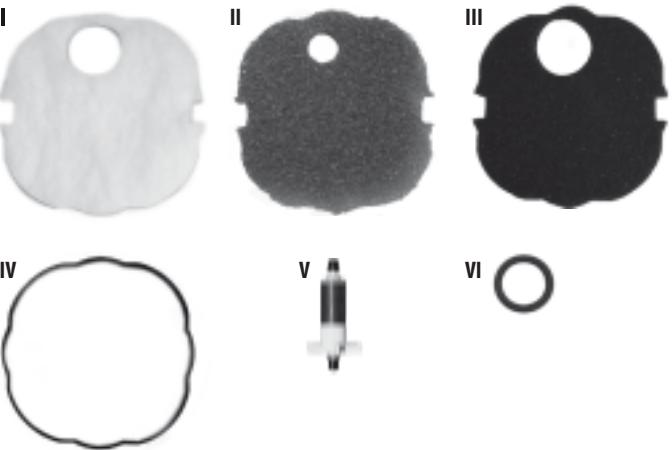

REF. / Codes	Description	NKF 250	NKF 350	NKF 450	NKF 700
I (*)	Fiber for mechanical filtering	00.188.001	00.188.001	00.188.002	00.188.002
II (*)	Coarse-pored sponge (blue)	00.188.003	00.188.003	00.188.004	00.188.004
III (*)	Fine-porous sponge (black)	00.188.005	00.188.005	00.188.006	00.188.006
IV	O-ring (rotor unit)	00.188.011	00.188.011	00.188.012	00.188.012
V (*)	Impeller	00.188.009	00.188.009	00.188.010	00.188.010
VI	O-ring (baskets)	00.188.007	00.188.007	00.188.008	00.188.008

(*)

IT - Componenti soggette ad usura.
FR- Composants sujets à usure.
NL- Onderdelen aan slijtage onderhevig.
PT - Componentes sujeitos ao desgaste.

EN- Components subject to wear and tear.
DE- Verschleißteile - aan slijtage onderhevige componenten.
ES - Componentes sujetos a desgaste.
RU- Расходные и изнашивающиеся компоненты устройства.

INDICE


NORME IMPORTANTI PER LA SICUREZZA	pag. 1
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	pag. 2
Componenti del filtro	pag. 2
Raccorderia	pag. 2
Materiali filtranti	pag. 2
FUNZIONAMENTO	pag. 2
ALLOGGIAMENTO DEI MATERIALI FILTRANTI	pag. 3
PREPARAZIONE DEL FILTRO	pag. 4
Assemblaggio raccorderia	pag. 4
Collegamento della valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT al filtro esterno	pag. 5
AVVIAMENTO DEL FILTRO	pag. 5
Collocazione	pag. 5
Messa in funzione	pag. 5
MANUTENZIONE	pag. 6
Manutenzione dell girante	pag. 6
Manutenzione dei materiali filtranti	pag. 7
PERSONALIZZAZIONE DEI MATERIALI FILTRANTI	pag. 8
CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO	pag. 9
GARANZIA	pag. 9


NORME IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

NEWA Kanist è un filtro esterno per acquari di acqua dolce o salata da utilizzare solo all'interno delle abitazioni, qualsiasi altro uso non è ammesso e, conseguentemente, non è coperto dalla responsabilità del costruttore.

NEWA Kanist è conforme alla norma di sicurezza vigente nella UE (EN 60335-2-41).

ATTENZIONE: onde evitare qualsiasi tipo di infortunio osservare scrupolosamente, oltre alle più elementari disposizioni di sicurezza, le seguenti avvertenze:

 **ATTENZIONE:** il presente simbolo riportato sull'etichetta del prodotto indica che è necessario leggere attentamente questo manuale di istruzioni operative prima di mettere in funzione, usare e mantenere l'apparecchio.

1. **ATTENZIONE:** scollegare tutti gli apparecchi elettrici presenti nell'acquario prima di svolgere operazioni di installazione e manutenzione. Nel caso in cui la spina di connessione dell'apparecchio o la presa di corrente fosse bagnata, disinserire l'interruttore generale prima di staccare il cavo di alimentazione;
2. Verificare che il voltaggio riportato sull'etichetta dell'apparecchio corrisponda alla tensione di rete;
3. Prima di collegarlo alla rete elettrica, controllare che l'apparecchio ed il rispettivo cavo non risulti in qualche modo danneggiato.
4. Il cordone di alimentazione non può essere né riparato né sostituito. Se danneggiato, sostituire l'apparecchio.
5. Il cavo d'alimentazione dell'apparecchio deve formare un'opportuna ansa rivolta verso il basso (DRIP LOOP fig. 2). Questo per evitare che dell'acqua possa scorrere lungo il cavo e raggiungere la rispettiva presa.
6. Si consiglia che l'apparecchio, come tutti gli altri dispositivi elettrici, sia protetto a monte da uno speciale interruttore differenziale (salvavita) con corrente di intervento massima di 30mA ($I_{dn} \leq 30\text{mA}$).
7. Durante l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchio evitare di sollevarlo per mezzo del rispettivo cavo di alimentazione.
8. Prima di mettere in funzione l'apparecchio, controllare che l'installazione sia corretta.
9. L'apparecchio non deve funzionare a secco.
10. E' vietato far funzionare l'apparecchio con liquidi corrosivi od abrasivi.
11. La temperatura massima del liquido veicolato non deve superare i 35° C.
12. **ATTENZIONE:** il simbolo  significa che gli apparecchi devono essere utilizzati solo all'interno delle abitazioni.
13. **ATTENZIONE:** questo filtro non deve funzionare immerso in acqua. Qualora dovesse accidentalmente cadervi, prima di recuperarlo, staccare la spina dalla presa di alimentazione. Applicare gli stessi accorgimenti nel caso in cui si notino parti esterne

dell'apparecchio bagnate.

20. **ATTENZIONE:** l'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

21. **ATTENZIONE:** i bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio poiché questo non è un giocattolo.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Componenti del filtro

1. Testata motore
2. Dispositivo a pressione per innesco filtro
3. O-ring testata motore
4. Coperchio camera girante
5. Gruppo rotore assemblato con albero e supporti in ceramica
6. Corpo del filtro
7. Cilindro interno di connessione
8. Griglia copri cestelli
9. Cestelli per materiali filtranti
10. Leve di apertura/chiusura

Raccorderia

- a. Valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT
- b. Raccordo d'aspirazione ad "U"
- c. Tubo di collegamento
- d. Griglia prefiltro
- e. Raccordo di mandata ad "U"
- f. Tubetto adattatore per raccordo a gomito
- g. Raccordo a gomito con 2 uscite
- h. Tappo di chiusura per raccordo a gomito
- i. Diffusori orientabili a becco d'oca
- j. Diffusori orientabili per spray bars
- k. Tubetto adattatore per collegamento tra spray bar
- l. Spray bars
- m. Tappi di chiusura per spray bars
- n. Clips con ventosa
- o. Tubi flessibili (150 cm cad.)

Materiali filtranti

11. Lana per filtrazione meccanica
12. Carbone attivo ad alta capacità adsorbente per filtrazione chimica
13. Spugna a porosità fine
14. Cannolicchi porosi per filtrazione biologica
15. Spugna a porosità grossa

FUNZIONAMENTO

NEWA Kanist garantisce il mantenimento di una ambiente acquatico sano, grazie ad un efficace e potente sistema di filtraggio, ricco di supporti espressamente creati per assicurare il massimo in termini di filtrazione meccanica, chimica e biologica. Una volta innescato, l'acqua viene estratta dall'acquario attraverso il tubo d'aspirazione e convogliata nel filtro NEWA Kanist, dove l'imponente massa filtrante trattiene ogni impurità visibile ed invisibile grazie a 6 stadi di filtrazione:

MECCANICO:

- la conformazione del filtro ospita un ampio vano per la decantazione dell'acqua, ove la gran parte dei sedimenti più grossolani si depositano progressivamente in una specifica zona sul fondo, evitando così l'intasamento delle spugne e garantendo loro una maggior durata d'esercizio;

- resistentissime spugne a grossa porosità con azione meccanica anti-intasamento trattengono le particelle sospese quali escrementi dei pesci, eccesso di cibo, etc. L'estrema resistenza all'usura delle fibre, consente di sopportare carichi di materiali inquinanti estremamente elevato garantendo, al contempo, il corretto passaggio d'acqua agli stadi successivi.

BIOLOGICO:

- è lo stadio nel quale si insediano le colonie batteriche che trasformano i composti organici azotati in nitriti e, successivamente, in nitrati. Questo è garantito dai canalicchi NEWA AQUA Microceramic, espressamente studiati per garantire il miglior rapporto tra superficie disponibile alla filtrazione e volume d'ingombro. La loro dimensione ridotta e l'altissima porosità, infatti, consente di ospitare il doppio della flora batterica normalmente contenuta negli elementi ceramici standard, ottimizzando il filtraggio biologico dell'acquario.

- NEWA Kanist assicura un elevatissimo supporto alla filtrazione biologica, inserendo in ognuno dei suoi filtri esterni fino a 5 strati di spugne a diversa granulometria, da grossa a sempre più fine. L'elevata superficie complessiva delle spugne, fanno di NEWA Kanist un ambiente ideale per i batteri nitrificanti consentendo loro di svilupparsi esponenzialmente.

CHIMICO-ADSORBENTE:

- questo stadio, destinato a purificare e mondanare l'acqua da odori e colori sgradevoli, è assicurato dalle peculiarità di NEWA AQUA Carbo-Active Pellets, carbone super attivo di origine minerale. Estremamente ricco di macropori e con un'elevata superficie specifica, assicura grandi capacità adsorbenti sia fisiche sia chimiche, attraendo e legando a se numerose sostanze sia sulla propria superficie esterna che interna. La struttura del resistente sacchetto ne consente un facile inserimento ed estrazione prevenendo accidentali rotture, mentre la particolare conformazione della maglia ne impedisce l'otturazione, favorendo il passaggio dell'acqua all'interno della massa di carbone.

ATTENZIONE: AL FINE DI MANTENERE COSTANTI NEL TEMPO LE PRESTAZIONI DEL FILTRO NEWA KANIST, SI RACCOMANDA L'USO DI MATERIALI FILTRANTI E RICAMBI ORIGINALI NEWA®.

ALLOGGIAMENTO DEI MATERIALI FILTRANTI

I materiali filtranti sono alloggiati nella scatola contenente gli accessori del filtro NEWA Kanist. Al fine del loro corretto posizionamento si suggerisce di seguire attentamente le seguenti istruzioni.

1. Liberare la testata motore dal corpo del filtro sganciando i quattro ganci di chiusura tramite le fessure poste alla base degli stessi (fig. 3). Togliere la testata motore sollevandola tramite gli incavi posizionati lungo il suo perimetro ed adagiarla su di un piano.
2. Togliere il coperchio dei materiali filtranti inserendo le dita negli appositi fori per facilitare l'operazione (fig.4).
3. Estrarre tutti i cestelli usufruendo dell'apposita maniglia e riporli su di un piano.
4. Primo cesto: prelevare il carbone attivo NEWA Aqua Carbo Active-Pellets dalla scatola degli accessori e riporlo tra lo strato di lana bianca e la spugna nera a porosità fine (1 sacchetto microforato per i modelli KANIST 250 e 350, 2 sacchetti microforati per i modelli NEWA Kanist 450 e 700), prestando attenzione affinché sia adagiato in posizione piana e che non copra il foro destinato alla circolazione dell'acqua proveniente dall'acquario. Riposizionare lo strato di lana bianca (fig. 5). **ATTENZIONE: NON APRIRE I SACCHETTI MICROFORATI.**
5. Secondo cesto: prelevare il rimanente carbone attivo NEWA Aqua Carbo Active-Pellets dalla scatola degli accessori e riporlo sopra la spugna nera a porosità fine (2 sacchetti microforati per i modelli NEWA Kanist 350, 450 e 700), prestando attenzione affinché sia adagiato in posizione piana e che non copra il foro destinato alla circolazione dell'acqua proveniente dall'acquario (fig. 5). **ATTENZIONE: NON APRIRE I SACCHETTI MICROFORATI.**
6. Terzo e quarto cesto: Prelevare i sacchetti dei canalicchi dalla scatola degli accessori e aprirli per disporli in modo uniforme nel cestello sopra la sugna blu a porosità grossa (modelli NEWA Kanist 350, 450 e 700). **ATTENZIONE:** quanto descritto sopra ha valore anche per il secondo cesto del NEWA Kanist 250 e per il quarto cesto del NEWA Kanist 700. (fig. 6)
7. Usfrueno dell'apposita maniglia ricavata in ognuno dei cesti, sciacquare con abbondante acqua corrente i materiali filtranti e le spugne su cui sono adagiati.
8. Riposizionare i cesti nel corpo del filtro, prestando attenzione a che i singoli cestelli siano impilati l'uno sopra l'altro mantenendo il tubo d'aspirazione dell'acqua libero e comunicante (fig. 7).
9. Inserire per primi i cesti contenenti i canalicchi e la spugna blu a porosità grossa, quindi i quelli contenenti il carbone attivo e la spugna nera a porosità fine e, per ultimo, il cestello con la lana bianca a filtrazione fine (fig. 8). **ATTENZIONE:** è estremamente

importante che l'ultimo cestello sia quello che presenta il foro per la circolazione dell'acqua di maggior dimensione, poiché questo rappresenta il punto di collegamento con la testata del filtro tramite il cilindro interno di connessione.

10. Riposizionare il coperchio dei materiali filtranti prestando attenzione a che, una volta in sede, il foro presente su questo sia in asse con il foro del primo cesto. Se così non fosse capovolgere il coperchio in oggetto (fig. 9).


11. Ricollocare la testata del motore prestando attenzione affinché il cilindro interno di connessione si innesti nel foro del coperchio dei materiali filtranti (fig. 10).

N.B.: Osservando il corpo del filtro dall'alto, l'operazione di chiusura risulterà estremamente facile, se si tiene presente che il dispositivo a pressione per innesco del filtro, posizionato sopra la testata del motore, si trova in asse col cilindro interno di connessione (fig. 11).

12. ATTENZIONE: prima di chiudere i ganci assicurarsi che i materiali filtranti siano nelle loro sedi, i contenitori dei materiali filtranti perfettamente sovrapposti (materiali non debordanti) e il coperchio dei materiali filtranti sia stato inserito in posizione corretta.

13. Posizionare l'apice di ciascuno dei quattro ganci di chiusura sui rispettivi innesti presenti sulla testata del filtro e serrare la testata al corpo del filtro premendo con forza sulla parte esposta dei ganci (fig. 12).

PREPARAZIONE DEL FILTRO

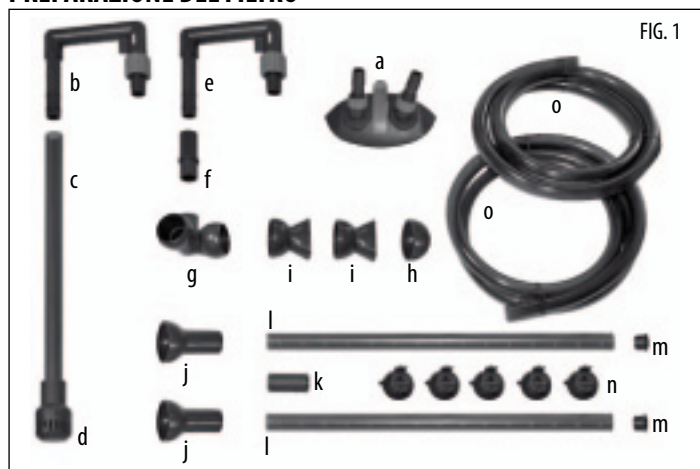

a) Assemblaggio raccorderia

I. Aprire l'imballo del NEWA Kanist e prelevare il cartone contenente l'accessoristica del filtro esterno disponendola su di un tavolo come indicato in figura (fig.1). Assemblare il gruppo di aspirazione unendo la griglia di prefiltro (d) al tubo di collegamento (c) e quindi al raccordo d'aspirazione ad "U" (b). È fondamentale che il montaggio di queste due componenti avvenga in modo corretto, applicando una pressione atta a vincere la resistenza delle due guarnizioni o-ring, fino a che il tubo d'aspirazione trovi il proprio fine corsa sul raccordo di aspirazione (fig. 13). Per favorire l'operazione si consiglia di inumidire gli o-ring. Se necessario, è possibile regolare il tubo di aspirazione spostandolo verso il basso, fino al livello della prima guarnizione. Per un funzionamento più efficiente, controllare che la griglia prefiltro (d) si trovi ad una distanza di almeno 4 – 5 cm dal fondo dell'acquario. Qualora il tubo di collegamento (c) fosse troppo lungo, tagliarlo con un seghetto.

N.B.: posizionare il tubo di aspirazione lontano da aeratori o schiumatoi, poiché l'aria da loro emessa ridurrebbe l'efficienza del filtro esterno.

II. Assemblare il gruppo di mandata unendo il raccordo di mandata ad "U" (e) al tubetto adattatore (f) e quindi al raccordo a gomito con 2 uscite (g). Se necessario, è possibile ridurre la lunghezza del raccordo di mandata tagliandolo con un seghetto in corrispondenza delle scanellature (fig. 14).

Adottando una semplice pressione, applicare al raccordo a gomito (g) i diffusori orientabili, scegliendo tra quelli "a becco d'oca" (i) ed quelli "per spray bars" (j). Qualora si decidesse di usare solamente una delle due uscite del raccordo a gomito, si raccomanda di chiudere quella non utilizzata tramite l'apposito tappo di chiusura per raccordo a gomito (h).

N.B.: per assicurare la migliore circolazione d'acqua tramite i diffusori "a becco d'oca", si raccomanda di collocarli poco sotto la

superficie dell'acqua o al massimo allo stesso livello.

III. Le spray bars possono essere unite assieme tramite il tubetto adattatore (k) o usate singolarmente (fig. 15), in ogni caso dovranno essere collegate all'apposito diffusore (j). Per il corretto uso, si raccomanda di chiudere l'uscita delle spray bar con i rispettivi tappi dati in dotazione (m). N.B.: per assicurare la migliore circolazione d'acqua tramite le spray bars, si raccomanda di collocarle poco sopra la superficie dell'acqua.

b) Collegamento della valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT al filtro esterno

ATTENZIONE: per evitare perdite d'acqua e garantire il corretto funzionamento del filtro esterno NEWA Kanist, è necessario che tale operazione avvenga con molta cura, seguendo attentamente le indicazioni sottostanti.

I. Assicurarsi che le ghiera verdi di fissaggio, poste sulle estremità libere dei gruppi di aspirazione e mandata, nonché quelle posizionate sulla valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT (a), siano completamente aperte. (parte filettata esposta - fig. 16).

II. Collegare ciascuno dei due tubi flessibili in dotazione all'estremità libera rispettivamente del gruppo di aspirazione (b) e del gruppo di mandata (e), spingendo con forza fino a che il capo del tubo flessibile tocchi la parte filettata su cui scorre la ghiera verde di fissaggio (circa 2,5 cm) (fig. 17). Girare le ghiera in senso orario per bloccare saldamente il tubo flessibile senza forzare il serraggio.

III. Inserire il gruppo di aspirazione e quello di mandata nella vasca appoggiando trasversalmente i rispettivi raccordi (b - e) al bordo della vasca. Fissare i gruppi d'aspirazione e mandata tramite le clip con ventosa in dotazione, inserendone una all'interno ed una all'esterno della vasca per ciascuno dei due gruppi (fig. 18). N.B.: Si raccomanda di mantenere tra aspirazione e mandata una certa distanza per favorire il corretto ricircolo d'acqua.

IV. Collocare il filtro NEWA Kanist nel luogo precedentemente selezionato, considerando la possibilità di essere facilmente manovrato per le normali operazioni di manutenzione.

V. Collegare al filtro NEWA Kanist la valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT, prestando attenzione a che questa aderisca perfettamente alla testa del filtro. Data l'importanza di tale operazione si raccomanda di:

a. Chiudere la valvola di arresto, tirando la leva verde posizionata tra i due rubinetti ed alzandola fino al completo raggiungimento del suo fine corsa. La leva verde si troverà in posizione verticale rispetto al piano in cui è alloggiata (fig. 19).

b. Inserire la valvola d'arresto nell'apposito alloggiamento sulla testa del filtro, premendo con forza sugli angoli esterni posti a fianco dei rubinetti (fig. 20). Assicurarsi che la valvola d'arresto sia correttamente assemblata, controllando che non vi siano rialzi tra il suo bordo e quello della testa del filtro.

c. Aprire la valvola di arresto, spingendo la leva verde fino al completo raggiungimento del suo fine corsa. La leva verde si troverà in posizione orizzontale rispetto al piano in cui è alloggiata (fig. 21).

VI. Tagliare l'eccesso dei tubi flessibili per favore il corretto funzionamento del filtro. Questo consentirà di ottenere un percorso dell'acqua il più diretto possibile ed eviterà possibili strozzature dei tubi flessibili (fig.22).

VII. Osservando le frecce posizionate sui raccordi di mandata ed aspirazione, nonché le scritte "IN" ed "OUT" posizionate sulla valvola di arresto, collegare il tubo flessibile allacciato al gruppo di mandata (e - freccia verso l'alto) con il rubinetto piroettante contrassegnato dalla scritta "OUT". Unire il tubo flessibile allacciato ai gruppi di aspirazione (b) con il raccordo contrassegnato dalla scritta "IN". Spingere con forza fino a che il capo del tubo flessibile tocchi la parte filettata su cui scorre la ghiera verde di fissaggio (circa 2,5 cm) (fig. 23). Girare le ghiera in senso antiorario per bloccare saldamente il tubo flessibile senza forzare il serraggio (fig. 24).

AVVIAMENTO DEL FILTRO

a) Collocazione: Il filtro esterno NEWA Kanist è un filtro a gravità, si raccomanda quindi di posizionarlo, ove preventivamente identificato, prima di collegare il gruppo comprendente la valvola d'arresto ed i tubi flessibili. Una posizione ideale per l'installazione del filtro è sotto l'acquario in un mobile predisposto.

NOTA: La distanza tra il livello dell'acqua della vasca e la base inferiore del corpo filtro non dovrà superare i 150 centimetri. **ATTENZIONE:** IL FILTRO NON DEVE MAI ESSERE INSTALLATO AL DI SOPRA DEL LIVELLO DELL'ACQUA.

b) Messa in funzione: NEWA Kanist è dotato di un sistema integrato d'innescio che, operando sul tasto START, consente un innescio automatico del filtro. A tal proposito seguire attentamente le fasi riportate qui di seguito:

I. Assicurarsi che le operazioni necessarie al collegamento della valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT al filtro esterno sia stata compiuta come indicato (vedi capitolo "PREPARAZIONE DEL FILTRO" punto b).

II. Spingere ripetutamente con forza il tasto Starter verso il basso (fig.25), fino a che l'acqua non sia aspirata nel corpo del filtro in modo autonomo. Man mano che l'acqua riempirà il filtro, l'aria presente in esso uscirà tramite il gruppo di mandata producendo

bolle.

III. Una volta che tutti i circuiti idraulici saranno saturi d'acqua (il gruppo di mandata non emetterà bolle d'aria), sarà possibile collegare il filtro esterno all'alimentazione elettrica. L'acqua dovrà allora uscire a flusso costante dai diffusori o dalle spray bar. In caso contrario, staccare la spina del filtro dall'alimentazione e ripetere la procedura d'innescio.

N.B.: All'avvio del filtro, la presenza d'aria rimasta imprigionata nel materiale filtrante potrebbe generare rumorosità, ciò è da considerarsi normale. La totale eliminazione dell'aria avverrà dopo qualche ora consentendo al filtro di lavorare nella massima silenziosità.

ATTENZIONE: NON COLLEGARE LA SPINA DEL FILTRO ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA D' AVER RIEMPITO D'ACQUA L'UNITÀ, QUESTO POTREBBE DANNEGGIARE IL MOTORE.

ATTENZIONE: NON POSIZIONARE PIETRE POROSE COLLEGATE AD AERATORI IN PROSSIMITA' DEL GRUPPO DI ASPIRAZIONE. QUESTO INFIACCHIREBBE LA FUNZIONALITA' DEL FILTRO E GENEREREBBE RUMOROSITA'.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: SCOLLEGARE TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI PRESENTI NELL'ACQUARIO PRIMA DI SVOLGERE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. NEL CASO IN CUI LE SPINE DI CONNESSIONE DELL'APPARECCHIO O LA PRESA DI CORRENTE FOSSE BAGNATA, DISINSERIRE L'INTERRUTTORE GENERALE PRIMA DI STACCARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE.

Per effettuare qualsiasi operazione di manutenzione procedere col fermo del filtro esterno seguendo attentamente i punti qui di seguito elencati:

1. Scollegare il filtro dall'alimentazione elettrica.

2. Chiudere la valvola di arresto, tirando la leva verde posizionata tra i due rubinetti alzandola fino al completo raggiungimento del suo fine corsa. La leva verde si troverà in posizione verticale rispetto al piano in cui è alloggiata (fig. 26).

ATTENZIONE: durante le operazioni di manutenzione la valvola di arresto deve SEMPRE rimanere collegata ai tubi flessibili in posizione di chiusura.

3. Scollegare dal filtro NEWA Kanist la valvola d'arresto tirando verso l'alto i rubinetti IN - OUT. Non è necessario togliere i tubi flessibili ed i gruppi di aspirazione e mandata dall'acquario, a meno che questi non debbano essere puliti. In tal caso togliere le eventuali incrostazioni tramite l'uso di spazzolini e scovolini.

ATTENZIONE: Si consiglia di tenere a disposizione del materiale assorbente per avvolgerlo intorno alla valvola d'arresto poiché, una volta scollegata, potrebbe fuoriuscire dell'acqua.

4. Sollevare il filtro tramite gli incavi posizionati lungo il suo perimetro e trasportarlo in un luogo idoneo alla manutenzione (per esempio una bacinella, un lavandino, una vasca da bagno, ecc.) mantenendolo in posizione verticale per evitare perdite d'acqua. Non afferrare il filtro per le leve verdi di apertura/chiusura laterali.

5. Per istruzioni dettagliate sull'apertura del filtro, sui contenitori dei materiali filtranti nonché per il riassetto del filtro NEWA Kanist, riferirsi alla sezione "ALLOGGIAMENTO DEI MATERIALI FILTRANTI".

ATTENZIONE: per facilitare le operazioni di manutenzione si raccomanda, una volta tolta la testata motore, di svuotare il filtro inclinandolo e tenendo fermi i cestelli.

6. Terminare le operazioni di manutenzione (riferimento: punti a) e b) riportati qui di seguito), collegare la valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT al filtro NEWA Kanist, prestando attenzione a che questa aderisca perfettamente alla testa del filtro. Aprire la valvola di arresto, spingendo la leva verde fino al completo raggiungimento del suo fine corsa (vedi anche la sezione "Collegamento della valvola d'arresto con rubinetti IN - OUT al filtro esterno").

7. Procedere con la messa in funzione del filtro seguendo attentamente le istruzioni riportate alla sezione "AVVIAMENTO DEL FILTRO" (punto b - Messa in funzione).

N.B.: si raccomanda di lubrificare periodicamente tutte le parti in gomma della testata del motore usando dell'olio di vaselina sull'O-ring, sullo stantuffo e sul tampone del pulsante d'innescio.

a) Manutenzione della girante:

ATTENZIONE: la girante utilizzata nei filtri NEWA Kanist è composta da supporti ed albero in ceramica. Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella sua manipolazione durante le operazioni di manutenzione.

1. Togliere il coperchio della camera della girante (4) dalla testata del motore (1) girandola in senso antiorario tramite le apposite leve e tirarla delicatamente verso l'alto (fig. 27).

2. Staccare dalla coperchio della girante l'alberino in ceramica ed il supporto nero in gomma adagiandoli su di un tavolo. N.B.: il secondo supporto in gomma potrebbe rimanere in sede all'interno dell'alloggiamento del rotore, per estrarlo inserire nel foro del gommino un'estremità libera dell'alberino in ceramica, dopo aver tolto il gruppo rotore.
3. Rimuovere il gruppo rotore dal pozzetto, afferrando le pale della girante e sciacquarlo sotto acqua corrente, assieme al coperchio della girante, utilizzando uno spazzolino non abrasivo per rimuovere lo sporco. Nel caso il gruppo rotore od il pozzetto fossero incrostanti da calcare, metterli a bagno in aceto per 15-20 minuti prima di pulirli, quindi sciacquare con cura.
ATTENZIONE: non utilizzare acidi o soluzioni diverse dal normale aceto ad uso alimentare, potrebbero risultare tossici per i pesci.
4. Riassemblare il gruppo rotore inserendovi prima l'alberino in ceramica e poi i rispettivi gommini neri di supporto sulle estremità libere dell'alberino (fig. 28).
5. Reintrodurre il gruppo rotore nel pozzetto e ricollocare il coperchio della girante, assicurandosi che il gommino posizionato sull'alberino in ceramica sia correttamente inserito nella sede del coperchio della girante.
6. Fissare il coperchio della girante alla testata del motore girandola in senso orario tramite le apposite leve.

b) Manutenzione dei materiali filtranti:

1. Sostituire i materiali filtranti secondo necessità e rispettando gli intervalli regolari consigliati (vedi tabella). Prestare attenzione affinché i sacchetti di carbone siano adagiati in posizione piana e che ne questi, ne ogni altro elemento copra il foro destinato alla circolazione dell'acqua proveniente dall'acquario.
2. Sciacquare il corpo del filtro senza usare sapone o detergenti. Ogni eventuale residuo potrebbe danneggiare i delicati tessuti dei pesci.
3. Sciacquare delicatamente i cestelli contenenti il materiale biologico con dell'acqua prelevata dall'acquario, per evitare di distruggere le colonie batteriche presenti nel substrato del filtro, vere responsabili del benessere dell'acquario.
ATTENZIONE: la presenza di cloro nell'acqua corrente di rubinetto, determina la morte delle colonie di batteri utili contenute nei canalicchi.
4. Reinserire i cestelli dei materiali filtranti nel corpo filtro seguendo scrupolosamente i punti dal 8 al 13 del capitolo "ALLOGGIAMENTO DEI MATERIALI FILTRANTI".

N.B.: Non sostituire contemporaneamente tutti i materiali filtranti ad azione biologica (spugne, canalicchi, ecc.) scaglionando nel tempo il loro rimpiazzo. Lasciare parte dei vecchi materiali nel filtro, consente di stimolare la reintegrazione d'importanti colonie batteriche che sono andate perdute con i materiali eliminati. **ATTENZIONE: AL FINE DI MANTENERE COSTANTI NEL TEMPO LE PRESTAZIONI DEL FILTRO NEWA KANIST, SI RACCOMANDA L'USO DI MATERIALI FILTRANTI E RICAMBI ORIGINALI NEWA®.**

	Mensilmente	Ogni 2 mesi	Ogni 6 mesi	Ogni 6 mesi
Carbone NEWA AQUA CARBO ACTIVE- Pellets	Sostituzione	-	-	-
Spugne	Controllare sviluppo carica batterica	Controllo e pulizia se necessario	Sostituzione	-
Cannolicchi NEWA AQUA Microceramic	Controllare sviluppo carica batterica	Controllo e pulizia se necessario	-	Sostituzione del 50%
Girante	-	-	Controllo e pulizia se necessario	-
Griglia d'aspirazione	-	Controllo e pulizia se necessario	-	-
Tubi flessibili	-	-	-	Controllo e pulizia se necessario
Leva valvola d'arresto	-	-	pulizia e lubrificazione	-
Pulsante Start	-	-	pulizia e lubrificazione	-
Guarnizione testata	-	-	pulizia e lubrificazione	-

PERSONALIZZAZIONE DEI MATERIALI FILTRANTI

È possibile effettuare una personalizzazione dei materiali filtranti scegliendo tra gli articoli della linea NEWA AQUA, la gamma di materiali filtranti d'alta qualità specificamente studiata da NEWA® per garantire praticità, durata di filtrazione e sicurezza d'uso. La tabella seguente riassume le caratteristiche di ognuno dei materiali suddividendoli per le diverse azioni filtranti cui sono destinati:

AZIONE FILTRANTE	MODELLO NEWA Aqua	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
FILTRAZIONE MECCANICA	FIBER	Fibra sintetica in Polietilene	Alta resistenza all'usura Minimo compattamento Biologicamente inerte
	KINSHY SPONGE	Fibra elettrosaldata in PVC	Sopporta elevati carichi di materiale inquinante senza intasarsi. Possiede memoria strutturale.
FILTRAZIONE BIOLOGICA	MICROCERAMIC	Elementi ceramici miniaturizzati	La dimensione ridotta massimizza la superficie destinata alla flora batterica per unità di volume disponibile
	CERAMIC HI-Q	Elementi ceramici porosi	L'alta porosità incrementa il volume disponibile alla colonizzazione della flora batterica
	BIOGLOBE	Sfere in polipropilene a diametro variabile	L'elasticità strutturale potenzia la superficie specifica per la flora batterica
FILTRAZIONE CHIMICA	CARBO ACTIVE PELLETS	Carbone minerale super attivo ad alta capacità adsorbente	Elimina gli odori Mantiene l'acqua cristallina
	CARBO ACTIVE GRANULES	Carbone attivo granulare di origine vegetale ad alta capacità adsorbente	Rimuove le sostanze tossiche e i residui medicali
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Carbone minerale iper attivo ad alta capacità adsorbente	Elimina gli odori Mantiene l'acqua cristallina Rimuove le sostanze tossiche
	ACTIVE ZEOLITE	Zeolite minerale di origine vulcanica attivato chimicamente	Cattura e trattiene l'ammoniaca, ammonio, solfuri, solfiti e metalli pesanti
	ANTI-NITRATE	Resina a scambio ionico	Elimina i nitrati - Previene e cura lo sviluppo di alghe
	ANTI-PHOSPHATE	Resina a scambio ionico	Rimuove i fosfati ed i silicati - previene e cura lo sviluppo di alghe

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(rifiuti elettrici ed elettronici)



2002/96/EC - EN50419

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata). Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. • Gli utenti domestici potranno riconsegnare l'apparecchio giunto a fine vita al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente in ragione di uno a uno, oppure contattare l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. • Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali. • Lo smaltimento abusivo da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative come da vigente legge.

GARANZIA

Il prodotto è garantito secondo la Direttiva Europea 1999/44 CE da difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto. Se il prodotto non funzionasse correttamente entro i primi due anni dalla data d'acquisto, restituirlo al rivenditore dal quale è stato acquistato. Il prodotto verrà sostituito senza nessun costo aggiuntivo. Nel periodo coperto dalla garanzia, la sostituzione del prodotto avverrà se: 1) Il prodotto viene reso confezionato accuratamente e protetto dai danni da trasporto. 2) Viene allegata la prova d'acquisto ed una dettagliata motivazione del reclamo. La garanzia è soggetta alle seguenti restrizioni e condizioni: 1) Nessuna copertura in caso di rottura traumatica. 2) La sostituzione del prodotto non rappresenta in nessun caso un'ammissione di responsabilità. 3) La garanzia non è valida nel caso di uso improprio del prodotto, né risponde a danni causati da manomissioni o negligenza da parte dell'acquirente. 4) La garanzia non è valida per componenti soggetti a consumo ed usura, (vedi (*) "ricambi ed accessori").

EN Operating Instructions

Contents


IMPORTANT SAFETY REGULATIONS	page 10
PRODUCT DESCRIPTION	page 11
Filter components	page 11
Fittings	page 11
Filtering materials	page 11
OPERATION	page 11
INSTALLATION OF THE FILTERING MATERIALS	page 12
SETTING UP PROCEDURE	page 12
Fittings assembling	page 13
Connection of the shutoff valve with taps INLET – OUTLET with the external filter	page 14
FILTER START	page 14
Location	page 14
Actuation	page 14
MAINTENANCE	page 15
Maintenance of the impeller	page 15
Maintenance of the filtering materials	page 16
FILTERING MATERIALS IDENTIFICATION	page 17
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	page 18
WARRANTY	page 18


IMPORTANT SAFETY REGULATIONS

NEWA Kanist is an external filter for aquariums with fresh and salt water intended for use in residential accommodations only. Any other application is not suitable, and therefore the manufacturer shall not be responsible for it.

NEWA Kanist complies with the safety regulations effective in the UN (EN 60335-2-41).

ATTENTION: to avoid any accident involving injuries, besides the ordinary safety rules, one must observe the following safety precautions:

 **ATTENTION:** This symbol, applied to the product label, indicates that it is necessary to carefully read this operations manual prior to the start, use and service of the device.

1. **ATTENTION:** disconnect all electrical appliances in the aquarium before carrying out installation and maintenance operations. In case of moisture ingress to the plug or electrical socket, break the network main switch, prior to disconnection of the supply cable.
2. Make sure that the voltage on the device label corresponds with the network voltage.
3. Prior to the connection to electrical power network, make sure that there is no damage of the device and the corresponding cable.
4. The electrical cord cannot be either repaired or replaced. If it is damaged, replace the entire unit.
5. The device supply cable must be properly bent downwards (DRIP LOOP, fig. 2), to avoid water running over the cable and ingress into the corresponding socket.
6. It is recommended to initially protect the device, as well as all other electrical appliances, with the aid of a special differential switch (protective cutout device) with maximum permissible interrupting current 30 mA (residual current $I_{dn} \leq 30$ mA).
7. It is prohibited to lift the device holding it at the supply cable during the installation and use of the device.
8. Before to start the device, make sure that it is installed properly.
9. The device must not operate in the idle mode.
10. It is prohibited to use the device with aggressive and abrasive fluids.
11. Maximum temperature of the fluid pumped through must not exceed 35° C.
12. **ATTENTION:** this symbol  means that the devices may be used inside the residential accommodations only.
13. **ATTENTION:** do not use the filter, when it is immersed into water. If it falls accidentally, disconnect the plug from the

electrical socket before removing the filter from water. Observe the same precautions in case of moisture ingress to the external parts of the device.

20. **ATTENTION:** This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.

21. **ATTENTION:** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance because this device is not a toy.
TAKE CARE TO SAVE THIS INSTRUCTION

PRODUCT DESCRIPTION

Filter components

1. Rotor unit
2. Filter start-over hold-down device
3. O-shaped rotor unit gasket
4. Impeller cell cover
5. Rotary block, and shaft and ceramic supports assembly
6. Filter case
7. Internal connecting cylinder
8. Basket protection grid
9. Baskets for filtering materials
10. Opening/closing levels

Fittings

- a. Shutoff valve with taps INLET - OUTLET
- b. U-shaped inlet nozzle
- c. Connecting tube
- d. Prefilter grid
- e. U-shaped outlet nozzle
- f. Elbowed coupling reducing tube
- g. Elbowed coupling with 2 outlets
- h. Elbowed coupling plug
- i. Gooseneck swing-arm diffusers
- j. Swing-arm diffusers for injectors
- k. Reducing tube for injectors connection
- l. Injectors
- m. Injector stubs
- n. Clamps with suction caps
- o. Flexible hoses (150 cm)

Filtering materials

11. Fiber for mechanical filtering
12. Activated carbon with chemical filtration with high adsorption capacity
13. Fine-porous sponge
14. Porous rings for biological filtration
15. Coarse-pored sponge

OPERATION

NEWA Kanist ensures healthy aqueous environment due to the powerful and efficient filtration system with various options, provided for achievement of maximum result of mechanical, chemical and biological filtration. Just after the activation, the water is extracted from the aquarium through the suction pipe and fed into the NEWA Kanist, filter where a great number of filtering materials treat any visible and invisible contaminating agents due to 6 stages of filtration:

MECHANICAL FILTRATION:

- the filter design includes a spacious section for water sterilization, where the main part of larger sludge particles gradually

accumulates in the specific bottom section, which allows to avoid clogging up of the sponges, thus prolonging the operating life;

- high-strength coarse-pored sponges, which produce a mechanical effect against contamination, trap particulates, such as fish excrements, uneaten food, etc. The highest wear resistance of the fibers ensures withstanding extreme pressure of the contaminating agents, and at the same time enable proper transition of water to other stages.

BIOLOGICAL FILTRATION:

- this stage involves bacteria colonies which transform organic nitrogen compounds into nitrites, and then into nitrates. It is possible due to porous rings NEWA AQUA Microceramic, developed for achievement the best relation between surfaces taking part in the filtration process, and the filling volume. In fact, the reduced size and the highest degree of porosity enable accommodating of double amount of the bacterial flora, as compared with standard ceramic elements, which ensures optimization of the biological filtration.
- NEWA Kanist provides the highest level of the biological filtration. Every external filter consists of up to five sponge layers of various mesh-size composition, from large pores to smaller ones. The increased total area of the sponges makes NEWA Kanist an ideal environment for nitrifying bacteria, ensuring their exponential growth.

CHEMICAL-ADSORBENT FILTRATION:

- this stage is intended for water purification and removal of unpleasant odour and colour by peculiar NEWA AQUA Carbo-Active Pellets, super-activated coal of mineral origin. A great amount of pores and increased specific area ensure the high physical and chemical adsorbability, attracting and binding various substances both to its external and internal surface. Due to the structure of the damage-proof bag, it is easy to install and remove it, avoiding occasional damages, while the special cell design prevents the bag plugging and contributes to water ingress into the coal mass.

ATTENTION: IN ORDER TO MAINTAIN THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF NEWA KANIST, IT IS RECOMMENDED TO USE ORIGINAL FILTERING MATERIALS AND SPARE PARTS NEWA®.

INSTALLATION OF THE FILTERING MATERIALS

The filtering materials are stored in box with NEWA Kanist filter accessories. To install them properly, observe the following instructions:

1. Detach the rotor unit from the filter case, unbuckling four clips, pressing the notches located on the bottom of the clips (fig. 3). Remove the rotor unit by lifting it by the grooves located across its perimeter, and put on a flat surface.
2. Remove the cover from the baskets unit for filtering materials, inserting fingers into the corresponding openings to facilitate the operation (fig. 4).
3. Take out all baskets with the corresponding grip and put them on a flat surface.
4. The first basket: take out NEWA Aqua Carbo Active-Pellets from the accessories box, and place them between the layer of white fiber and fine-porous black sponge (1 microperforated bag for models KANIST 250 and 350, 2 microperforated bags for models KANIST 450 and 700). Make sure that they lie flat and do not block the holes intended for circulation of water from the aquarium. Place the white fiber layer back (fig. 5). ATTENTION: DO NOT OPEN THE MICROPERFORATED BAGS.
5. The second basket: take out the remaining NEWA Aqua Carbo Active-Pellets from the accessories box, and place them on fine-porous black sponge (2 microperforated bags for models KANIST 350, 450 and 700). Make sure that they lie flat and do not block the holes intended for circulation of water from the aquarium. Place the white fiber layer back (fig. 6). ATTENTION: DO NOT OPEN THE MICROPERFORATED BAGS.
6. The third and the fourth baskets: take out the bags with the porous rings from the accessories box, open them, and spread the rings uniformly over the coarse-pored blue sponge (models NEWA Kanist 350, 450 and 700). ATTENTION: the above described is also valid for the second basket NEWA Kanist 250 and the fourth NEWA Kanist 700.
7. With the aid of the corresponding grips on each basket, rinse the filtering materials and the sponges where they are located with plenty of running water.
8. Install the baskets back into the filter case. Make sure that the baskets are arranged one above the other and do not block water access to the suction tube (fig. 7).
9. First, install the baskets with the porous rings and coarse-pored white sponge, then install the baskets with the activated coal and fine-porous black sponge, and finally install the basket with the white fiber for fine filtration (fig. 8). ATTENTION: it is vitally important for the last basket to have the largest opening for water circulation, since it serves as junction of the filter with the rotor unit by the internal connective cylinder.

10. Install the baskets unit cover back. Make sure that after the installation the cover bore matches the opening of the first basket. If otherwise, turn over the cover (fig. 9).

11. Install the rotor unit. Make sure that the internal connective cylinder enters the baskets unit cover bore (fig. 10).

Note: From above of the filter case, the reassembly operation seems to be quite easy, if you take into account the fact that the filter start hold-down device, located on the top of the rotor unit, is in alignment with the internal connective cylinder (fig. 11).

12. ATTENTION: Before you click-up the clips, make sure that the filtering materials are in their proper places, the containers with the filtering materials are properly placed (the materials do not overlap the edges), and the baskets unit cover is installed in its proper position.

13. Fit every of the four clips with the corresponding couplings on the rotor unit to the filter case, and attach the rotor unit to the filter case, with firm pressure on the projecting parts of the clips (fig. 12).

SETTING-UP PROCEDURE

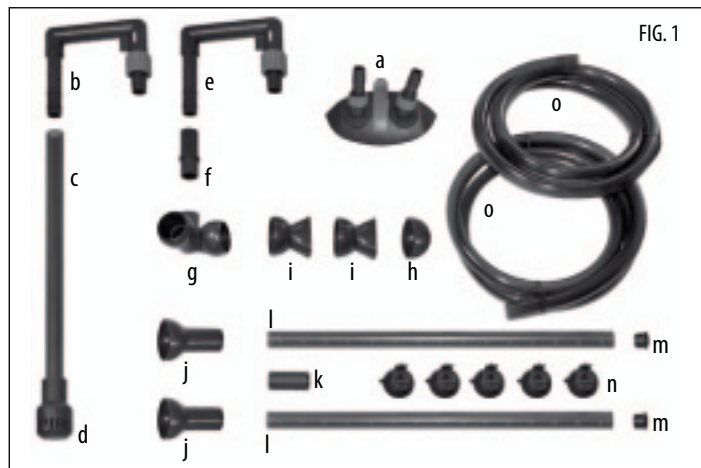


FIG. 1

a) Fittings assembling

I. Open NEWA Kanist package, take out the box with the external filter accessories, and place the accessories on the table, as shown in the figure (fig. 1). Assemble the inlet block, connecting the prefilter grid (d) with the connecting tube (c), and then with the U-shaped inlet nozzle (b). It is crucially important to ensure correct assembling of these two components, with a force enough to overcome the resistance of two O-shaped gaskets, so that the suction tube tightly fits the inlet nozzle (fig. 13). To facilitate the operation, it is recommended to moisten the O-shaped gaskets. If necessary, position of the suction tube can be regulated by moving it downwards to the first gasket level. To provide a more efficient operation, make sure that the pre-filter grid (d) is at a distance of 4-5 cm from the bottom of the aquarium. If the connecting pipe (c) is too long, cut it with a saw.

Note: position the suction tube away from aerators or skimmers, since the air emitted by them would reduce the efficiency of the external filter.

II. Assemble the outlet block, connecting the U-shaped outlet nozzle (e) with the reducing tube (f), and then with the elbowed coupling with 2 outlets (g). If necessary, you can reduce the length of the outlet nozzle by cutting it with a saw, with respect to the grooves arrangement (fig. 14). Applying a slight force, put the swing-arm diffusers on the elbowed coupling (g), choosing between the gooseneck swing-arm diffusers and the swing-arm diffusers for injectors (j). If you decide to use only one outlet of the elbowed coupling, it is recommended to close the unused outlet with the elbowed coupling plug (h). Note: to ensure better circulation of water through the gooseneck swing-arm diffusers, it is recommended to place them just below the surface of the water or at most at the same level.

III. The injectors can be connected through the reducing tube (k), or can be used separately (fig. 15). In any case, they must be connected with the corresponding diffuser (j). To ensure the correct use, it is recommended to close the injector outlet with the corresponding stubs (m) from the supply package. Note: to ensure better circulation of water through the injectors, it is recommended to place them just above the water surface.

b) Connection of the shutoff valve with taps INLET – OUTLET with the external filter

ATTENTION: to prevent water leakage and to ensure the proper functioning of the NEWA Kanist external filter, it is necessary to carry out this operation carefully, strictly observing the instructions below.

I. Make sure that the green mounting nuts, located on the free edges of the inlet and outlet blocks, as well as the nuts on the shutoff valve with taps INLET – OUTLET are completely eased off (free threaded part – fig. 16).

II. Connect each flexible tube from the supply package to the free edges of the inlet block (b) and outlet block (e), respectively, tightening them by force, until the tube tip touches the threaded part, into which the green mounting nuts are installed (about 2.5 cm) (fig. 17). Turn the nuts clockwise to securely fix the flexible tube without forcing tightening.

III. Insert the inlet and outlet blocks into the aquarium, placing them transversally to the corresponding joints (b - e) on the aquarium walls. Fix the inlet and outlet blocks with clamps with suction caps, installing one clamp inside, and the other one outside of the aquarium for each of two blocks (fig. 18). Note: it is recommended to maintain some distance between the inlet and outlet to facilitate the proper circulation of water.

IV. Place NEWA Kanist filter in a position previously selected, considering the possibility of being easily operated for the normal maintenance operations.

V. Connect the shutoff valve with taps INLET – OUTLET to NEWA Kanist filter. Make sure that the former tightly fits the filter rotor unit. Taking into account the importance of this operation, it is recommended:

a. Close the shutoff valve, by pulling the green lever located between the two taps and raising it up to the full attainment of its end position. The green lever will be in a vertical position relative to the plane in which it is housed (fig. 19).

b. Insert the shutoff valve into the corresponding grooves in the filter head, pressing down firmly on the outer corners placed alongside of valves (fig. 20). Make sure that the shutoff valve is properly assembled, checking that there are no gaps between the valve edges and the filter head.

c. Open the shutoff valve, by pulling the green lever up to the stop. The green lever will be in a horizontal position relative to the plane in which it is housed (fig. 21).

VI. Cut off the excessive parts of the flexible tubes to provide the correct operation of the filter. This will allow for a water route as direct as possible and avoid possible bend of the flexible tubes (fig. 22).

VII. In accordance with the arrows on the inlet and outlet nozzles, and inscriptions IN and OUT on the shutoff valve, connect the flexible tube, installed on the outlet block (upward arrow) to the tap with the inscription OUT. Connect the flexible tube installed on the inlet block to the tap with the inscription IN. Tighten by force, until the tube tip touches the threaded part, into which the green mounting nuts are installed (about 2.5 cm) (fig. 23). Turn the nuts counter clockwise to securely fix the flexible tube without forcing tightening (fig. 24).

FILTER START

a) Location:

NEWA Kanist external filter is a gravity filter, therefore it is recommended to place it in the previously identified position before connecting the block, which closes the shutoff valve and flexible tubes. An ideal location for the installation of the filter is under the aquarium on the appropriate furniture.

NOTE: The distance between the water level in the aquarium and the bottom of the filter case must not exceed 150 cm. ATTENTION: DO NOT INSTALL THE FILTER ABOVE THE WATER LEVEL.

b) Actuation:

NEWA Kanist is equipped with an integrated starting system, which actuates the filter by pressing the START button. Therefore, strictly follow the steps stated below:

I. Make sure that the operations for connection of the shutoff valve with the taps INLET – OUTLET to the external filter have been carried out in conformity with the instructions (see Section “SETTING-UP PROCEDURE”, point b).

II. Repeatedly press START button (fig. 25), until water starts to enter the filter case by gravity. As the filter is filled with water, the air present in it will be released through the outlet block, producing bubbles.

III. Once all the hydraulic system will be saturated with water (the bubbles do not come out of the outlet block any more), it is possible to connect the external filter to the power supply. The water will then exit out of the diffusers or injectors in continuous flow. Disconnect the filter plug from the power supply and repeat the starting procedure.

Note: At the start of the filter, the presence of air remained trapped in the filter material may generate noise, which is considered normal. The total elimination of air will occur after a few hours allowing the filter to work in utmost silence.

ATTENTION: DO NOT CONNECT THE FILTER PLUG TO THE POWER SUPPLY UNTIL THE UNIT IS FILLED WITH WATER, AS IT MAY CAUSE DAMAGE OF THE ROTOR.

ATTENTION: DO NOT PLACE THE AERATOR DRIPSTONES CLOSE TO THE INLET BLOCK, AS IT MAY IMPEDE THE EFFICIENT FILTER OPERATION AND GENERATE NOISE.

MAINTENANCE

ATTENTION: REMOVE ALL ELECTRICAL APPLIANCES IN THE AQUARIUM BEFORE CARRYING OUT INSTALLATION AND MAINTENANCE OPERATIONS. IN CASE OF MOISTURE INGRESS TO THE PLUG OR ELECTRICAL SOCKET, BREAK THE NETWORK MAIN SWITCH, PRIOR TO DISCONNECTION OF THE SUPPLY CABLE.

Perform any maintenance operations when the filter is switched off, strictly observing the following instructions

1. Disconnect the filter from the power supply.

2. Close the shutoff valve, by pulling the green lever located between the two taps and raising it up to the full attainment of its end position. The green lever will be in a vertical position relative to the plane in which it is housed (fig. 26).

ATTENTION: During the maintenance operations, the shutoff valve must ALWAYS be connected to the flexible tubes in a closed position.

3. Disconnect the shutoff valve from NEWA Kanist filter, pulling taps INLET – OUTLET upwards. It is not necessary to take out the flexible tubes and the outlet blocks from the aquarium, unless they must be cleaned. In this case, remove the possible incrustation with brushes.

ATTENTION: It is recommended to provide an absorbing material, necessary for wrapping the shutoff valve, because water may leak out of it during the disconnection.

4. Lift the filter by the grooves located around its perimeter and move to a suitable place for maintenance (for example, a basin, a sink, a bathtub, etc.), keeping it upright to prevent leakage. Do not grab the filter for the side levers for opening / closing.

5. For detailed instructions on opening the filter, its containers with the filtering materials, and the reassembly of NEWA Kanist filter, refer to the section "INSTALLATION OF THE FILTERING MATERIALS".

ATTENTION: to facilitate the maintenance operations, it is recommended to drain the remaining water, holding the baskets, after the rotor unit removal.

6. When the maintenance operations are finished (see: points a) and b)), connect the shutoff valve with taps INLET – OUTLET to NEWA Kanist filter. Make sure that the former tightly fits the filter rotor unit. Open the shutoff valve, by pulling the green lever (see also "Connection of the shutoff valve with taps INLET – OUTLET with the external filter").

7. Put the filter into operation, strictly observing the instructions, stated in Section "FILTER START" (point b – Actuation).

Note: it is recommended to periodically lubricate all the rubber parts of the rotor unit applying vaseline oil on the O-shaped gaskets, the plunger and the pushbutton pad.

a) Maintenance of the impeller:

ATTENTION: the impeller used in NEWA Kanist filters consists of supports and ceramic shaft. It is recommended to be very careful in its handling during the maintenance operations.

1. Remove the impeller chamber cover (4) from the rotor unit (1), by turning it counter clockwise using the appropriate levers and gently pull it upwards (fig. 27).

2. Disconnect the ceramic shaft and black rubber support from the impeller cover, and carefully put them on the table. Note: the second rubber support may remain in place within the housing of the rotor: to extract it is necessary to insert the free end of the ceramic shaft into the rubber support tag, after the removal of the rotor unit.

3. Take out the rotor group from the cylinder, holding the impeller blades, and rinse the rotor group together with the impeller cover under running water with non-abrasive brush to remove dirt. In case, the rotor unit is covered with calcium plaque, soak it in vinegar for 15-20 minutes before cleaning, then rinse thoroughly.

ATTENTION: do not use acids or solutions different from normal vinegar, as they may be toxic to fish.

4. Reassemble the rotor unit: first, insert the ceramic shaft, and then install corresponding black rubber supports on the free end of the shaft (fig. 28). (5)

5. Install the rotor unit back into the cylinder and install the impeller cover, so that the rubber gasket on the ceramic is correctly positioned in the impeller cover grooves.

6. Fix the impeller cover on the rotor unit, turning the corresponding levers clockwise.

b) Maintenance of the filtering materials:

1. Replace the filtering materials as required, observing the recommended intervals (see the table). Make sure that the coal bags lie flat, and that neither the coal bags nor any other components block the hole for circulation of water coming from the aquarium.

2. Rinse the filter body without soap or detergents. Any residue can damage the delicate tissues of the fish.

3. Gently rinse the baskets containing the biological material with water taken from the aquarium, to avoid destroying the bacterial colonies in the filter substrate, which are responsible for the welfare of the aquarium.

ATTENTION: chloride in the tap water causes death of the colonies of beneficial bacteria contained in the porous rings

4. Install the baskets with the filtering materials into the filter case, carefully following the steps from 8 to 13 of Section "INSTALLATION OF THE FILTERING MATERIALS".

Note: Do not replace all the filtering materials with biological action (sponges, porous rings, etc.) simultaneously, ignoring the determined intervals for their replacement. Part of the old materials left in the filter stimulates reintegration of important bacterial colonies that were lost with the materials removed.

ATTENTION: IN ORDER TO MAINTAIN THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF NEWA KANIST, IT IS RECOMMENDED TO USE ORIGINAL FILTERING MATERIALS AND SPARE PARTS NEWA®.

	Once a month	Every 2 months	Every 6 months	Every 12 months
Carbon NEWA AQUA CARBO ACTIVE- Pellets	Replacement	-	-	-
Sponges	Control the development of the bacterial load	Control and cleaning, if necessary	Replacement	-
NEWA AQUA Microceramic porous rings	Control the development of the bacterial load	Control and cleaning, if necessary	-	Replacement 50%
Impeller	-	-	Control and cleaning, if necessary	-
Inlet grid	-	Control and cleaning, if necessary	-	-
Flexible tubes	-	-	-	Control and cleaning, if necessary
Shutoff valve lever	-	-	Cleaning and lubrication	-
START button	-	-	Cleaning and lubrication	-
Rotor unit gasket	-	-	Cleaning and lubrication	-

FILTERING MATERIALS IDENTIFICATION

You can make a customization of filtering materials to choose products from the line NEWA AQUA, a range of high-quality filtering materials, specifically developed by NEWA®, to ensure practicality, durability and safety during filtration. The following table summarizes the characteristics of all materials, subdivided in accordance with the intended by the different filter actions:

Filtering action	MODEL NEWA Aqua	DESCRIPTION	CHARACTERISTICS
MECHANICAL FILTRATION	FIBER	Polyethylene synthetic fiber	High resistance to wear Minimal density Biologically inert
	KINSHY SPONGE	Electro-welded fiber from PVC	Withstands high loads of pollutant material without clogging - has structural memory
BIOLOGICAL FILTRATION	MICROCERAMIC	Miniature ceramic elements	The reduced size maximizes the surface intended to bacterial flora per unit volume available
	CERAMIC HI-Q	Porous ceramic elements	The high porosity increases the volume available to the colonization of the bacterial flora
	BIOGLOBE	Polypropylene balls of variable diameter	The structural elasticity enhances the specific surface area for the bacterial flora
CHEMICAL FILTRATION	CARBO ACTIVE PELLETS	Super-activated mineral coal with high adsorbability	Elimination of odours - crystal clear water maintenance
	CARBO ACTIVE GRANULES	Activated granular carbon of plant origin with high adsorbability	Removal of toxic substances and medical residues
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Super-activated mineral coal with high adsorbability	Elimination of odours Crystal clear water maintenance Elimination of toxic substances
	ACTIVE ZEOLITE	Chemically-activated mineral zeolite of volcanic origin	Attraction and retention of ammonia, ammonium, sulfides, sulfites and heavy metals
	ANTI-NITRATE	Ion exchange resin	Elimination of nitrates Protection and stimulation of algae growth
	ANTI-PHOSPHATE	Ion exchange resin	Elimination of phosphates and silicates - Protection and stimulation of algae growth

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)



2002/96/EC - EN50419

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

When you decide to scrap the aquarium, in order to recover the recyclable materials (plastic, glass, etc.) and to safely dispose of its electrical components, the various materials should be separated and disposed of separately in compliance with the local regulations in force. The lighting unit (lid) should be separated from the glass tank and other electrical accessories. In compliance with the European Directive WEEE, the lighting unit and the electrical appliances should be disposed of according to the instructions given in the paragraph below entitled "Correct disposal of the product – electrical and electronic waste". This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

- Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
- Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WARRANTY

This product is guaranteed, in compliance to European directive 1999/44. as free from faults both in materials and workmanship for a period of 24 months from date of purchase. If the product fails to operate correctly within the first two years of the date of purchase, return it to the retailer where it was purchased. The product shall be replaced free of charge. During the period of warranty the product shall be replaced if:

- 1) The product is returned carefully packaged and has not been damaged in transport.
- 2) Proof of purchase is supplied along with a detailed explanation of reasons for the claim. The warranty is subject to the following restrictions and conditions:

- 1) The warranty does not cover accidental damage or breakage.
- 2) Replacement of the product in no way represents admission of responsibility.
- 3) The warranty is not valid in the case of improper use, and does not cover damage caused by tempering or negligence on the part of the purchaser.
- 4) The warranty is not valid for components subject to wear and tear (see * - Spare Parts).

KEEP THESE INSTRUCTIONS.

FR Instructions d'utilisation

Sommaire

NORMES PRINCIPALES DE SÉCURITÉ	page 19
DESCRIPTION DU PRODUIT	page 20
Composants du filtre	page 20
Les parties d'accouplement	page 20
Matériaux filtrants	page 20
FONCTIONNEMENT	page 20
ALLOGGIAMENTO DEI MATERIALI FILTRANTI	pag. 21
PRÉPARATION DU FILTRE	page 22
Assemblage des parties d'accouplement	page 22
Assemblage de la valve d'arrêt avec les robinets IN - OUT au filtre extérieur	page 23
MISE EN MARCHE DU FILTRE	page 23
Placement	page 23
Entretien du moulinet	page 23
ENTRETIEN	page 24
Entretien du moulinet	page 24
Entretien des matériaux filtrants	page 25
IDENTIFICATION DES MATERIAUX FILTRANTS	pag. 26
COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT	pag. 27
GARANTIE	pag. 27

FR

NORMES PRINCIPALES DE SÉCURITÉ

NEWA Kanist représente le filtre extérieur pour les aquariums à eau douce et maritime et n'est destiné qu'à l'utilisation dans les habitations. Toute autre utilisation est interdite et, par conséquent, le fabricant décline toute responsabilité.

NEWA Kanist est conforme aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union européenne (EN 60335-2-41).

ATTENTION: pour éviter les accidents de toute nature, respecter strictement, en plus des règles de sécurité les plus courantes, les précautions suivantes:

 **ATTENTION:** ce symbole sur l'étiquette du produit, indique qu'il est nécessaire de lire attentivement le présent mode d'emploi, avant de lancer, utiliser et entretenir l'appareil.

1. **ATTENTION:** débrancher du réseau tous les appareils électriques dans l'aquarium, avant de procéder à l'installation et la maintenance. En cas de contact de l'eau avec la fiche ou la prise électrique, ouvrir l'interrupteur principal du réseau, avant de débrancher le câble d'alimentation;

2. S'assurer que la tension indiquée sur l'étiquette du produit, corresponde à celle du réseau;

3. Avant de brancher au réseau électrique, contrôler l'appareil et le câble correspondant pour tous endommagements.

4. Le cordon électrique ne peut pas être ni réparé, ni remplacé. S'il est endommagé, il est nécessaire de remplacer l'appareil.

5. Le câble d'alimentation de l'appareil doit être plié correctement, vers le bas (NOEUD DESCENDU, fig. 2), afin d'éviter l'écoulement de l'eau le long du câble et de la faire entrer dans une prise appropriée.

6. Il est recommandé initialement de protéger l'appareil, ainsi que tous les autres appareils électriques, à l'aide d'un disjoncteur différentiel spécial (l'installation de l'arrêt de protection), avec le courant à l'écart maximal admissible de 30 mA (la signification du courant résiduel $I_{dn} \leq 30 \text{ mA}$).


7. Lors de l'installation et l'utilisation de l'appareil, il est interdit de le lever par le câble d'alimentation.

8. Avant de lancer l'appareil, s'assurer de l'exactitude de l'installation.

9. Le dispositif ne doit pas fonctionner au ralenti..

10. Il est interdit d'utiliser l'appareil pour les liquides corrosifs ou abrasifs.

11. La température maximale du liquide pompé ne doit pas dépasser 35° C.

12. **ATTENTION:** le symbole donné  signifie que les appareils peuvent être utilisés seulement à l'intérieur des locaux habitables.

13. **ATTENTION:** on ne peut pas utiliser ce filtre, immergé dans l'eau. En cas de chute accidentelle, avant de le sortir de l'eau, retirer la fiche de la prise électrique. Respecter les mêmes précautions, s'il est constaté que les parties extérieures de l'appareil sont humides.

20. **ATTENTION:** l'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel réduit ou avec l'expérience ou connaissances insuffisantes, sauf quand ils sont assistés par une personne responsable de leur sécurité, sont surveillés ou peuvent se servir des instructions d'utilisation de l'appareil.

21. **ATTENTION:** il est nécessaire de surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, puisque cela n'est pas un jouet.

GARDER PRÉCIEUSEMENT LA PRÉSENTE INSTRUCTION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Composants du filtre

1. Bloc moteur
2. Installation à pression pour la mise en marche du filtre
3. Joint torique du bloc moteur
4. Couvercle de la chambre du moulinet
5. Bloc rotor assemblé avec l'arbre et les supports en céramique
6. Corps du filtre
7. Cylindre intérieur d'accouplement
8. Filet de protection des corbeilles
9. Corbeilles pour les matériaux filtrants
10. Leviers d'ouverture/fermeture

Les parties d'accouplement

- a. Valve d'arrêt avec les robinets IN - OUT
- b. Raccord de tuyau d'entrée en forme de U
- c. Tube d'accouplement
- d. Filet du préfiltre
- e. Raccord de tuyau de sortie en forme de U
- f. Tube de transition du manchon coudé
- g. Manchon coudé avec 2 sorties
- h. Obturateur du manchon coudé
- i. Diffuseur rotatif de type "coup d'oeil"
- j. Diffuseur rotatif pour les gicleurs
- k. Tube de transition pour l'accouplement des gicleurs
- l. Gicleurs
- m. Obturateur des gicleurs
- n. Clips à ventouses
- o. Tuyaux flexibles (150 cm)

Matériaux filtrants

11. Fibre pour la filtration mécanique
12. Charbon actif avec une grande capacité d'adsorption
13. Éponge finement poreuse
14. Anneaux poreux pour la filtration biologique
15. Éponge macroporeuse

FONCTIONNEMENT

NEWA Kanist assure le maintien d'un environnement aquatique sain, grâce à un système de filtration puissant et efficace, avec une variété de possibilités, spécialement conçues pour la garantie du résultat maximum au plan de la filtration mécanique, chimique et biologique. Dès la mise en marche, l'eau est prise de l'aquarium par le tube d'aspiration et est amenée dans le filtre NEWA Kanist, où la masse considérable des matériaux filtrants traitent tous les contaminants visibles et invisibles, grâce à 6 stades de filtration:

MÉCANIQUE:

- la conception du filtre comprend un large compartiment pour la désinfection de l'eau, où la majeure partie des plus grandes particules du sédiment se réunit graduellement à une certaine zone du fond, ce qui permet d'éviter le colmatage des éponges, en prolongeant, ainsi, leur durée de vie;
- les éponges macroporeuses de solidité extrême, avec l'action mécanique contre la pollution, retiennent les particules en suspension, tels que les excréments des poissons, les restes de nourriture, etc. La résistance maximale des fibres à l'usure permet de subir les charges extrêmes des substances polluantes, en même temps, en assurant le passage régulier de l'eau aux stades suivants.

BIOLOGIQUE:

- c'est le stade, qui implique la participation des colonies des bactéries, qui transforment les composés organiques azotés en nitrites, ensuite en nitrates. C'est assuré par les anneaux poreux NEWA AQUA Microceramic, spécialement élaborés pour obtenir le meilleur rapport entre les surfaces impliquées dans la filtration et le volume de remplissage. En réalité, leur taille diminuée et la porosité extrêmement élevée permettent de contenir la quantité double de flore bactérienne en comparaison de la quantité d'habitude qui se trouve dans les éléments céramiques conventionnelles, ce qui permet d'optimiser la filtration biologique.
- NEWA Kanist assure le plus haut niveau de filtration biologique, chaque filtre extérieur contient jusqu'à cinq couches d'éponges de différentes granulométries, du plus grand au plus petit. La surface totale augmentée des éponges transforme NEWA Kanist en environnement idéal pour les bactéries nitrifiantes, leur permettant de croître de façon exponentielle.

CHIMIQUE D'ADSORPTION:

- ce stade consiste à purifier l'eau et éliminer les odeurs désagréables et les couleurs, grâce aux billes particulières de NEWA AQUA Carbo-Active, le charbon hyper-activé d'origine minérale. La saturation extraordinaire par les macropores et la zone augmentée spécifique assurent une capacité d'absorption élevée, physique, ainsi que chimique, en tirant et en liant de diverses substances sur la surface extérieure et intérieure. La structure du paquet solide permet de l'installer et de l'enlever facilement, en évitant les endommagements accidentels, tandis que la structure spéciale des cellules empêche leur colmatage, en favorisant la circulation de l'eau à l'intérieur de la masse de charbon.

ATTENTION: EN VUE DE LA PRÉSERVATION DES QUALITÉS D'EXPLOITATION NEWA KANIST, IL EST RECOMMANDÉ L'UTILISATION DES MATÉRIEAUX FILTRANTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE ORIGINAUX DE NEWA®.


INSTALLATION DES MATÉRIEAUX FILTRANTS

Les matériaux filtrants sont dans la boîte avec les accessoires de filtre NEWA Kanist. Aux fins de leur placement correct, il est recommandé d'accomplir strictement les instructions suivantes.

1. Séparer le bloc moteur du corps du filtre, ayant débouclé quatre clips de fixation, ayant appuyé sur leurs rainures situées en bas (fig. 3). Retirer le bloc moteur, en le soulevant par ses encoches situées sur le périmètre, et le mettre prudemment sur une surface plane.
2. Enlever la couvercle du bloc des corbeilles pour les matériaux filtrants, en insérant les doigts dans les trous appropriés pour la facilité d'utilisation (fig. 4).
3. Retirer toutes les corbeilles, en utilisant la pince correspondante, et les mettre sur une surface plane.
4. Première corbeille: sortir les billes du charbon actif NEWA AQUA Carbo-Active de la boîte avec les accessoires et les placer entre la couche de fibre blanche et l'éponge finement poreuse noire (1 paquet microforé (avec les orifices microscopiques) pour les modèles KANIST 250 et 350, 2 paquets microforés pour les modèles KANIST 450 et 700), en faisant attention sur le fait, qu'ils soient à plat et ne ferment pas l'orifice destiné à la circulation de l'eau, venant de l'aquarium. Monter la couche de fibre blanche à sa place (fig. 5). ATTENTION: NE PAS OUVRIR LES PAQUETS MICROFORES.
5. Deuxième corbeille: sortir les billes restées du charbon actif NEWA AQUA Carbo-Active de la boîte avec les accessoires et les placer sur l'éponge finement poreuse noire (2 paquets microforés pour les modèles KANIST 350, 450 et 700), en faisant attention sur le fait, qu'ils soient à plat et ne ferment pas l'orifice destiné à la circulation de l'eau, venant de l'aquarium (fig. 6). ATTENTION: NE PAS OUVRIR LES PAQUETS MICROFORES.
6. Troisième et quatrième corbeilles: Sortir les paquets avec les anneaux poreux de la boîte avec les accessoires, les ouvrir et distribuer régulièrement les anneaux sur la surface de l'éponge macroporeuse bleu clair (les modèles NEWA Kanist 350, 450 et 700). ATTENTION: ce qui précède s'applique également à la deuxième corbeille NEWA Kanist 250 et la quatrième corbeille NEWA Kanist 700.
7. À l'aide des pinces correspondantes qui sont sur chaque corbeille, rincer abondamment avec de l'eau courante les matériaux filtrants et les éponges, où ils sont situés.

8. Installer les corbeilles dans le corps du filtre, en faisant attention sur le fait, que les corbeilles s'installent l'une au-dessus de l'autre, sans bloquer l'accès de l'eau dans le tube d'aspiration (fig. 7).
9. Premièrement, installer les corbeilles qui ont les anneaux poreux et l'éponge macroporeuse bleue claire, ensuite, les corbeilles avec le charbon actif et l'éponge finement poreuse noire et, enfin, la corbeille avec la fibre blanche pour la filtration fine (fig. 8). ATTENTION: il est impératif que cette dernière soit la corbeille avec l'orifice pour la circulation de l'eau, le plus grand, puisque c'est l'endroit de l'accouplement avec le bloc moteur du filtre au moyen du cylindre intérieur d'accouplement.
10. Installer le couvercle du bloc des corbeilles, en faisant attention sur le fait, qu'après l'installation son orifice coïncide avec l'orifice dans la première corbeille. Sinon, tourner le couvercle (fig. 9).
11. Mettre le bloc moteur, en faisant attention sur le fait, que le cylindre intérieur d'accouplement entre dans l'orifice du couvercle du bloc des corbeilles (fig. 10). Remarque: si vous regardez le corps du filtre par-dessus, l'opération d'accouplement inverse sera extraordinairement simple, en prenant en considération que l'installation à pression pour la mise en marche du filtre, située par-dessus le bloc moteur, est alignée avec le cylindre intérieur d'accouplement (fig. 11).
12. ATTENTION: avant de fermer les clips, s'assurer que les matériaux filtrants soient à leurs places, les containers avec les matériaux filtrants soient mis absolument correctement (les matériaux ne s'étendent pas au-delà du bord) et le couvercle du bloc des corbeilles soit dans la bonne position.
13. Faire coïncider chacun des quatre clips avec les accouplements correspondants sur le bloc moteur du filtre et plaquer le bloc moteur au corps du filtre, en appuyant fermement sur les parties saillantes des clips (fig. 12).

PRÉPARATION DU FILTRE

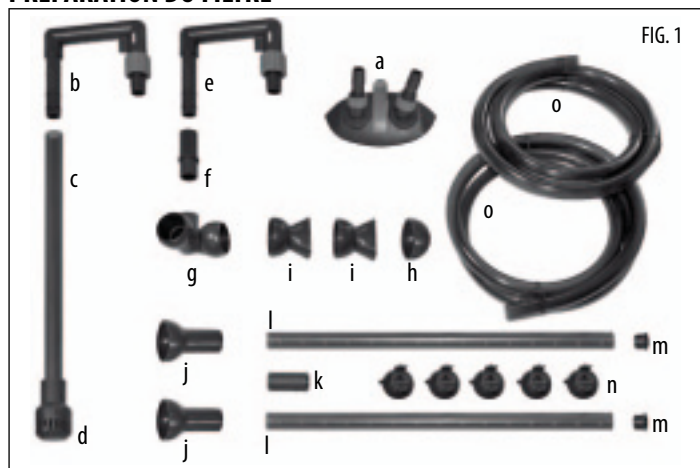

a) Assemblage des parties d'accouplement

Ouvrir l'emballage NEWA Kanist, sortir la boîte avec les accessoires du filtre extérieur, et mettre les accessoires sur la table, comme cela est indiqué sur le dessin (fig. 1). Monter le bloc d'admission, ayant joint le filet du préfiltre (d) au tube d'accouplement (c), et ensuite au raccord de tuyau d'entrée en forme de U (b). Il est principalement important que l'assemblage de ces deux éléments soit réalisé correctement, en faisant les efforts, suffisants pour vaincre la résistance des deux joints toriques, pour que le tube d'aspiration soit fixé solidement au raccord du tuyau d'entrée (fig. 13). Pour faciliter l'opération, il est recommandé d'humidifier les joints toriques. S'il est nécessaire, on peut ajuster la position du tube d'aspiration, le glissant vers le bas, jusqu'au niveau du premier joint. Pour un fonctionnement plus efficace, vérifier que le filet du préfiltre (d) soit à une distance d'au moins 4 à 5 cm du fond de l'aquarium. Si le tube d'accouplement (c) est trop long, couper-le avec la scie.

Remarque: installer le tube d'aspiration à l'écart des aérateurs et séparateurs d'écume, puisque l'air qui y sort peut réduire l'efficacité du filtre extérieur.

II. Monter le bloc d'admission, ayant joint le raccord de tuyau de sortie en forme de U (e) au tube de transition (f), et ensuite, au manchon coudé avec 2 sorties (g). S'il est nécessaire, on peut diminuer la longueur du raccord de tuyau de sortie, en le coupant avec la scie, conformément à la disposition des rainures (fig. 14).

Avec un léger effort, mettre sur le manchon coudé (g) les diffuseurs rotatifs, ayant choisi entre les diffuseurs de type "coup d'oeil"

(i) et les diffuseurs «pour les gicleurs» (j). Si l'on décide d'utiliser une seule des sorties du manchon coudé, il est recommandé de fermer la sortie non utilisée avec l'obturateur du manchon coudé (h).

Remarque: pour assurer la meilleure circulation de l'eau dans les diffuseurs de type "coup d'oeil", il est recommandé de les installer un peu plus bas du niveau de l'eau ou, le maximum, au même niveau.

III. Les gicleurs peuvent être joints entre eux par le tube de transition (k) ou être utilisés séparément (fig. 15), en tout cas, ils doivent être reliés à un diffuseur correspondant (j). Pour l'utilisation correcte, il est recommandé de fermer la sortie du gicleur par les obturateurs correspondants de l'assortiment fourni (m). Remarque: pour assurer la meilleure circulation de l'eau dans les gicleurs, il est recommandé de les installer un peu plus haut du niveau de l'eau.

b) Assemblage de la valve d'arrêt avec les robinets IN - OUT au filtre extérieur

ATTENTION: pour éviter la fuite d'eau et garantir le bon fonctionnement du filtre extérieur NEWA Kanist, il est nécessaire d'effectuer l'opération donnée très attentivement, en suivant strictement les instructions ci-dessous.

I. S'assurer que les écrous de blocage verts, situés sur les bords libres des blocs d'admission et de sortie, ainsi que ceux situés sur la valve d'arrêt avec les robinets IN-OUT, soient entièrement desserrés (avec la partie filetée ouverte - fig. 16).

II. Assembler chacun des tuyaux flexibles de l'assortiment fourni aux bords libres du bloc d'admission (b) et le bloc de sortie (e), respectivement, en les tendant fermement jusqu'à ce que le bout du tuyau ne touche pas la partie filetée, dans laquelle on insère les écrous de blocage verts (environ 2,5 cm) (fig. 17). Serrer les écrous dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer fermement le tuyau flexible, sans retendre le blocage III. Mettre les blocs d'admission et de sortie à l'aquarium, en les plaçant transversalement aux points d'assemblage correspondantes (b - e) sur les parois de l'aquarium. Fixer les blocs d'admission et de sortie à l'aide des clips à ventouses de l'assortiment fourni, en installant l'un d'eux à l'intérieur, et l'autre à l'extérieur de l'aquarium pour chacun de deux blocs (fig. 18). Remarque: Il est recommandé de laisser une certaine distance entre l'entrée et la sortie pour assurer la circulation de l'eau. IV. Placer le filtre NEWA Kanist à la place, choisie d'avance, en prenant en considération la possibilité de l'accès facile pour la réalisation des actions standard d'entretien.

V. Assembler au filtre NEWA Kanist, la valve d'arrêt avec les robinets IN-OUT, en faisant attention au fait que le dernier adhère bien au bloc moteur du filtre. En prenant en considération l'importance de l'opération donnée, il est recommandé de:

a. Fermer la valve d'arrêt, en tirant le levier vert, situé entre deux robinets, et le soulevant jusqu'au bout. Le levier vert sera dans la position verticale par rapport à la surface, sur laquelle il est situé (fig. 19).

b. Mettre la valve d'arrêt dans les rainures correspondantes de la tête du filtre, en appuyant fermement sur les angles externes de côté des robinets (fig. 20). S'assurer que la valve d'arrêt soit montée correctement, ayant contrôlé l'absence des jeux entre les bords de la valve et la tête du filtre.

c. Ouvrir la valve d'arrêt, en tirant le levier vert jusqu'au bout. Le levier vert sera dans la position horizontale par rapport à la surface, sur laquelle il est situé (fig. 21).

VI. Couper les surplus des tuyaux flexibles pour assurer le bon fonctionnement du filtre. Cela permettra d'obtenir l'entrée de l'eau la plus directe et d'éviter les coudes possibles des tuyaux flexibles (fig. 22).

VII. Conformément aux flèches sur les raccords de tuyau d'entrée et de sortie et les inscriptions "ENTREE" (IN) et "SORTIE" (OUT) sur la valve d'arrêt, joindre le tuyau flexible installé sur le bloc de sortie (la flèche vers le haut) avec le robinet, ayant l'inscription "SORTIE" (OUT). Joindre le tuyau flexible installé sur le bloc d'admission, avec le robinet, ayant l'inscription "ENTREE" (IN). Tendrer fermement jusqu'à ce que le bout du tuyau ne touche pas la partie filetée, dans laquelle on insère les écrous de blocage verts (environ 2,5 cm) (fig. 23). Serrer les écrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer fort le tuyau flexible, sans le bloquer trop (fig. 24).

MISE EN MARCHÉ DU FILTRE

a) Placement: Le filtre extérieur NEWA Kanist est le filtre d'écoulement naturel, c'est pourquoi il est recommandé de l'installer sur la place choisie d'avance, avant d'assembler le bloc qui comprend la valve d'arrêt et les tuyaux flexibles. La place idéale pour l'installation du filtre est sous l'aquarium dans un meuble.

REMARQUE: La distance entre le niveau de l'eau dans l'aquarium et la base inférieure du corps du filtre, ne doit pas dépasser 150 centimètres.

ATTENTION: NE JAMAIS INSTALLER LE FILTRE AU-DESSUS DU NIVEAU DE L'EAU.

b) Mise en marche:

NEWA Kanist est approvisionné en système intégré de la mise en marche, qui, lorsque vous appuyez "MARCHE" (START) met

automatiquement en marche le filtre. En raison de cela, suivre strictement les étapes mentionnées ci-dessous:

I. S'assurer que les opérations nécessaires de l'assemblage de la valve d'arrêt avec les robinets IN - OUT au filtre extérieur, soient accomplies, conformément aux instructions (regarder le Paragraphe «PRÉPARATION DU FILTRE», point b).

II. Avec l'effort, appuyer plusieurs fois sur le bouton "MARCHE" (START) (fig. 25), jusqu'à ce que l'eau ne commence pas à entrer au courant naturel dans le corps du filtre. Dans la mesure du remplissage du filtre par l'eau, l'air assistant sortira par le bloc de sortie, en faisant des bulles.

III. Dès que le système hydraulique sera rempli par l'eau (les bulles d'air ne sortiront plus du bloc de sortie), on peut connecter le filtre extérieur au réseau électrique. Dans ce cas, l'eau sortira par le flux continu à travers les diffuseurs ou les gicleurs. Débrancher le filtre du réseau et répéter la procédure de la mise en marche.

Remarque: à la mise en marche du filtre, la présence de l'air retenu dans le matériau filtrant, peut provoquer un bruit qui est considéré comme normal. L'élimination complète de l'air se passera dans quelques heures, ce qui permettra au filtre de fonctionner pratiquement silencieusement.

ATTENTION: NE PAS BRANCHER LE FILTRE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE AVANT LE REMPLISSAGE DE L'APPAREIL PAR L'EAU, CELA PEUT ENDOMMAGER LE MOTEUR.

ATTENTION: NE PAS INSTALLER LES PIERRES POREUSES DE L'AÉRATEUR PRÈS DU BLOC D'ADMISSION. CELA PEUT NUIRE AU FONCTIONNEMENT EFFECTIF DU FILTRE ET PROVOQUER LE BRUIT.

ENTRETIEN

ATTENTION: ENLEVER TOUTES LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE L'AQUARIUM, AVANT L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE L'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN. EN CAS DE CONTACT DE L'EAU AVEC LA FICHE OU LA PRISE ÉLECTRIQUE, OUVRIR L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL DU RÉSEAU, AVANT DE DEBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION.

Pour effectuer quelques opérations d'entretien, travailler avec le filtre hors tension, en suivant strictement les points mentionnés ci-dessous:

1. Débrancher le filtre du réseau électrique.

2. Fermer la valve d'arrêt, en tirant le levier vert, situé entre deux robinets, et le soulevant jusqu'au bout. Le levier vert sera dans la position verticale par rapport à la surface, sur laquelle il est situé (fig. 26).

ATTENTION: pendant les opérations d'entretien, la valve d'arrêt doit TOUJOURS être raccordée aux tuyaux flexibles, dans la position fermée.

3. Débrancher la valve d'arrêt du filtre NEWA Kanist, en tirant vers le haut les robinets IN - OUT. Il n'y a pas de nécessité d'enlever les tuyaux flexible et les blocs d'admission et de sortie de l'aquarium, à moins qu'ils ne doivent être nettoyés. Dans ce cas, enlever les dépôts avec les goupillons et les brosses.

ATTENTION: Il est recommandé d'avoir à portée de main un produit absorbant pour y enrouler la valve d'arrêt, puisqu'au débranchement la fuite d'eau est possible.

4. Soulever le filtre par les encoches situées sur son périmètre, et le déplacer vers un endroit approprié pour l'entretien (par exemple, le bassin, l'évier, la baignoire, etc.), en le retenant dans la position verticale, pour éviter les fuites d'eau. Ne pas tenir le filtre par les leviers latéraux de l'ouverture/fermeture.

5. Les instructions détaillées pour l'ouverture du filtre, ses containers avec les des matériaux filtrants, ainsi que pour l'assemblage inverse du filtre NEWA Kanist: voir dans le Paragraphe «INSTALLATION DES MATERIAUX FILTRANTS».

ATTENTION: Pour faciliter les opérations d'entretien, après le retrait du bloc moteur, il est recommandé de vidanger l'eau restante, en tenant fermement les corbeilles.

6. À la fin des opérations d'entretien (voir: les points a) et b)), assembler la valve d'arrêt avec les robinets IN - OUT au filtre NEWA Kanist, en faisant attention que la valve d'arrêt adhère bien au bloc moteur du filtre. Ouvrir la valve d'arrêt, en tirant le levier vert jusqu'au bout. (Voir aussi le Paragraphe «Assemblage de la valve d'arrêt avec les robinets IN - OUT au filtre extérieur»).

7. Passer à la mise en marche du filtre, en suivant strictement les instructions indiquées dans le Paragraphe «MISE EN MARCHÉ DU FILTRE» (point b - Mise en marche).

Remarque: il est recommandé de graisser régulièrement toutes les parties de caoutchouc du bloc moteur, en mettant l'huile de vaseline sur les joints toriques, plongeur et la bague du bouton de mise en marche.

a) Entretien du moulinet:

ATTENTION: le moulinet, utilisé dans les filtres NEWA Kanist, comprend les supports et l'arbre en céramique. Il est recommandé d'être au maximum attentif à l'exécution des travaux d'entretien du moulinet.

1. Enlever le couvercle de la chambre du moulinet (4) du bloc moteur (1), en le tournant avec les leviers correspondants dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le tirant prudemment vers le haut (fig. 27).
2. Déconnecter l'arbre en céramique et le support noir en caoutchouc du couvercle du moulinet et les mettre délicatement sur la table. Remarque: on peut laisser le deuxième support en caoutchouc à sa place, dans la rainure du rotor; pour le déconnecter, après le retrait du bloc rotor, mettre l'extrémité libre de l'arbre en céramique dans le trou du support en caoutchouc.
3. Enlever le groupe rotor du cylindre, en le tenant par les aubes du moulinet, et le rincer à l'eau courante avec le couvercle du moulinet, en utilisant une brosse non abrasive pour enlever la saleté. Si le bloc moteur est couvert de dépôt de calcium, avant le nettoyage, le placer dans un récipient avec du vinaigre, pour 15-30 minutes, ensuite le rincer abondamment.
ATTENTION: ne pas utiliser les acides ou les solutions, différentes de vinaigre ordinaire alimentaire, ils peuvent être toxiques pour les poissons.
4. Remonter le bloc rotor, en mettant d'abord l'arbre en céramique et ensuite installer les supports noirs en caoutchouc correspondants, à l'extrémité libre de l'arbre (fig. 28).
5. Remettre le bloc rotor dans le cylindre et installer le couvercle du moulinet, de sorte que la couche de caoutchouc sur l'arbre en céramique entre exactement dans la rainure du couvercle du moulinet.
6. Fixer le couvercle du moulinet sur le bloc moteur, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre par les leviers correspondants.

b) Entretien des matériaux filtrants:

1. Remplacer les matériaux filtrants d'après la nécessité, en respectant la périodicité recommandée (voir le tableau). Faire attention que les paquets avec le charbon soient à plat, et que ni eux, ni autres composants ne ferment pas l'orifice destiné à la circulation de l'eau de l'aquarium.

2. Rincer le corps du filtre, sans utiliser le savon ou les détergents. Tous les résidus éventuels peuvent endommager les tissus délicats des poissons.

3. Avec de l'eau prise dans l'aquarium, rincer prudemment les corbeilles, contenant le matériel biologique, pour éviter la destruction des colonies des bactéries dans le substratum du filtre, qui sont, en fait, responsables du "bien-être" de l'aquarium.

ATTENTION: la présence du chlore dans l'eau du robinet amène à la destruction des colonies des bactéries utiles qui se trouvent dans les anneaux poreux.

4. Remettre les corbeilles avec des matériaux filtrants dans le corps du filtre, en suivant strictement les points 8 - 13 du Paragraphe «INSTALLATION DES MATERIAUX FILTRANTS».

Remarque: Ne pas remplacer simultanément tous les matériaux filtrants de l'action biologique (les éponges, les anneaux poreux, etc.), ayant atteint les délais de leur remplacement. Laisser une partie des vieux matériaux dans le filtre, contribuera à la restitution des colonies, qui ont disparu avec les matériaux enlevés.

ATTENTION: AFIN DE PRÉSERVER DES QUALITÉS D'EXPLOITATION DE NEWA KANIST, IL EST RECOMMANDE D'UTILISER LES MATERIAUX ORIGINAUX FILTRANTS Et LES PIÈCES DE RECHANGE DE NEWA®.

	Une fois par mois	Une fois par 2 mois	Une fois par 6 mois	Une fois par an
Charbon NEWA AQUA CARBO ACTIVE- Pellets	Remplacement	-	-	-
Eponges	Contrôler le développement de la charge bactérienne	Surveillance et nettoyage en cas de nécessité	Remplacement	-
Anneaux poreux NEWA AQUA Microceramic	Contrôler le développement de la charge bactérienne	Surveillance et nettoyage en cas de nécessité	-	Remplacement 50%
Moulinet	-	-	Surveillance et nettoyage en cas de nécessité	-

	Une fois par mois	Une fois par 2 mois	Une fois par 6 mois	Une fois par an
Filet sur l'entrée	-	Surveillance et nettoyage en cas de nécessité	-	-
Tuyaux flexibles	-	-	-	Surveillance et nettoyage en cas de nécessité
Levier de la valve d'arrêt	-	-	Nettoyage et graissage	-
Bouton «Marche»	-	-	Nettoyage et graissage	-
Joint du bloc moteur	-	-	Nettoyage et graissage	-

IDENTIFICATION DES MATERIAUX FILTRANTS

Il est possible d'identifier les matériaux filtrants pour choisir une gamme de produits NEWA AQUA, représentant la gamme des matériaux filtrants de haute qualité, spécialement élaborés par NEWA® pour assurer l'esprit pratique et la durabilité de l'utilisation de filtration, ainsi que la sécurité de l'utilisation. Le Tableau, mentionné ci-dessous, résume les caractéristiques de tous les matériaux, subdivisés, conformément à la destination de leur action filtrante:

Action filtrante	MODELE NEWA Aqua	DESCRIPTION	CARACTERISTIQUES
FILTRATION MECANIQUE	FIBER	Fibre synthétique du polyéthylène	Haute résistance à l'usure - densité minimale - biologiquement inerte
	KINSHY SPONGE	Fibre électrosoudées de PVC	Subit les charges élevées des substances polluantes, sans être obstrué - possède la mémoire structurale
FILTRATION BIOLOGIQUE	MICROCERAMIC	Éléments minuscules de la céramique	La taille réduite maximise la surface, destinée à la flore bactérienne, par unité de volume disponible
	CERAMIC HI-Q	Éléments poreux de la céramique	Un haut degré de la porosité augmente le volume accessible pour la colonisation par la flore bactérienne
	BIOGLOBE	Billes de polypropylène de différents diamètres	L'élasticité structurale augmente la surface spécifique pour la flore bactérienne

Action filtrante	MODELE NEWA Aqua	DESCRIPTION	CARACTERISTIQUES
FILTRATION CHIMIQUE	CARBO ACTIVE PELLETS	Charbon minéral superactivé, à haute capacité d'absorption	Fait disparaître les odeurs - Maintient la clarté de l'eau
	CARBO ACTIVE GRANULES	Charbon activé en grains d'origine végétale, à haute capacité d'absorption	Supprime les substances toxiques et les résidus médicamenteux
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Charbon minéral superactivé, à haute capacité d'absorption	Fait disparaître les odeurs Maintient la clarté de l'eau Supprime les substances toxiques
	ACTIVE ZEOLITE	Zéolithe minérale chimiquement activée d'origine volcanique	Capte et retient l'ammoniac, l'ammonium, les sulfides, les sulfates et les métaux lourds
	ANTI-NITRATE	Résine échangeuse d'ions	Elimine les nitrates Protège et favorise la croissance des algues
	ANTI-PHOSPHATE	Résine échangeuse d'ions	Elimine les phosphates et silicates Protège et favorise la croissance des algues

FR

COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT (déchets d'équipements électriques et électroniques)



2002/96/EC - EN50419

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Au moment du démantèlement de l'aquarium, afin de récupérer les matières recyclables (plastiques, verre, etc.) et d'éliminer en toute sécurité les composants électriques, il faut diviser et éliminer séparément les différents matériaux conformément aux normes locales en vigueur. Il faudra veiller à séparer l'appareil d'éclairage (couverture) de la cuve en verre et des accessoires électriques. Aux termes de la directive européenne D3E, l'appareil d'éclairage et les appareils électriques suivent la voie de l'élimination selon les indications fournies au paragraphe ci-après « Élimination correcte du produit - déchets électriques et électroniques ». Ce symbole apposé sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. • Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

GARANTIE

Le produit est garanti contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat, conformément à la Directive Européenne 1999/44 CE. Rendre le produit au revendeur chez qui il a été acheté s'il ne fonctionne pas correctement au cours des deux premières années qui suivent la date d'achat. Il sera alors remplacé sans aucun frais supplémentaire. Le produit ne sera remplacé sous garantie que: 1) S'il est rendu bien emballé pour éviter les dommages durant le transport. 2) S'il est accompagné du ticket de caisse attestant l'achat et du motif de la réclamation. Limites et conditions de la garantie: 1) Aucune couverture en cas de dommage dû à un choc. 2) Le remplacement du produit ne correspond en aucun cas à une admission de responsabilité. 3) La garantie n'est pas valable en cas d'usage impropre du produit et de dommages dus à une modification ou à de la négligence de la part de l'utilisateur. 4) La garantie n'est pas valable pour les composants sujets à usure (voir * PIÈCES DE RECHANGE).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

DE Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis


WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	Seite 28
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS	Seite 29
Bestandteile des Filters	Seite 29
Anschlussstücke	Seite 29
Filtermaterialien	Seite 29
BETRIEB	Seite 29
UNTERBRINGUNG DER FILTERMATERIALIEN	Seite 30
VORBEREITUNG DES FILTERS	Seite 31
Montage der Anschlussstücke	Seite 30
Anschluss des Absperrventils mit IN - OUT-Hähnen an den Außenfilter	Seite 32
INBETRIEBSETZUNG DES FILTERS	Seite 32
Aufstellung	Seite 32
Inbetriebsetzung	Seite 33
WARTUNG	Seite 33
Wartung des Laufrads	Seite 34
Wartung der Filtermaterialien	Seite 34
INDIVIDUELLE KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT DER FILTERMATERIALIEN	Seite 35
KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS (ELEKTROMÜLL)	Seite 36
GARANTIE	Seite 36


WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

NEWA Kanist ist ein Außenfilter, der ausschließlich für Innenaquarien, sowohl Süß- als auch Meerwasseraquarien, zu verwenden ist. Jede andere Benutzung ist unzulässig und fällt demzufolge nicht unter die Haftung des Herstellers.

NEWA Kanist entspricht der in der EU geltenden Sicherheitsnorm (EN 60335-2-41).

ACHTUNG: Um Unfälle zu vermeiden sind neben den allgemeinen, grundlegenden Sicherheitsvorschriften folgende Hinweise strengstens zu beachten:

 **ACHTUNG:** Dieses auf dem Produktetikett befindliche Symbol zeigt an, dass es vor der Inbetriebsetzung, dem Gebrauch und der Wartung des Geräts notwendig ist, diese Gebrauchsanweisungen aufmerksam durchzulesen.

1. **ACHTUNG:** Vor jeder Installation- und Wartungsarbeit sind die Stecker aller im Aquarium befindlichen elektrischen Geräte aus der Steckdose zu ziehen. Sind der Verbindungsstecker des Geräts oder die Steckdose nass, ist vor dem Ausstecken des Speisekabels der Hauptschalter auszuschalten.
2. Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Produktetikett angegebene Speisespannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
3. Überprüfen Sie, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, dass weder das Gerät noch das dazugehörige Kabel in irgendeiner Weise beschädigt sind.
4. Das Speisekabel kann weder repariert noch ausgewechselt werden. Ist es beschädigt, muss das Gerät ausgewechselt werden.
5. Das Speisekabel des Geräts hat eine ausreichend große Schlaufe nach unten zu bilden (DRIP LOOP Abb. 2). Dies verhindert, dass das Wasser am Kabel entlang zu den Steckdosen gelangt.
6. Wichtig: Das Gerät ist, wie alle anderen elektrischen Geräte, durch einen speziellen Differentialschalter (Sicherungsschalter) mit einem Auslösestrom $I_{dn} < 30\text{mA}$ zu schützen.
7. Vermeiden Sie bei der Installation und beim Gebrauch des Geräts, es an seinem Speisekabel hochzuheben.
8. Überprüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen, dass die Installation korrekt durchgeführt wurde.
9. Das Gerät darf nicht trocken laufen.
10. Das Gerät darf auf keinen Fall mit ätzenden oder abschleifenden Flüssigkeiten betrieben werden.
11. Die Höchsttemperatur der Betriebsflüssigkeit darf nicht mehr als 35°C betragen.
12. **ACHTUNG:** Das Symbol  bedeutet, dass die elektrischen Geräte nur in Innenräumen verwendet werden dürfen.
13. **ACHTUNG:** Dieser Filter darf nicht im Wasser eingetaucht betrieben werden. Sollte er dennoch unbeabsichtigt ins Wasser fallen, stecken Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ihn aus dem Wasser holen. Treffen Sie dieselbe Vorsichtsmaßnahme auch dann, wenn Sie nasse Stellen außen am Gerät bemerken.

20. **ACHTUNG:** Das Gerät ist nicht zur Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, die über reduzierte körperliche Eignung, Wahrnehmung oder geistige Fähigkeiten verfügen oder einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern diese Personen nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden.

21. **ACHTUNG:** Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen, da es kein Spielzeug ist.
DIESE GEBRAUCHSANWEISUNGEN SIND SORGFÄLTIG AUFZUBEWAHREN.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Bestandteile des Filters

1. Motorkopf
2. Druckvorrichtung zur Auslösung des Filtervorgangs
3. O-Ring für den Motorkopf
4. Deckel für die Laufradkammer
5. Zusammengebauter Rotorsatz mit Keramikwelle und -halterungen
6. Filtergehäuse
7. Interner Verbindungszyylinder
8. Gitterdeckel für die Filterkörbe
9. Körbe für die Filtermaterialien
10. Hebel zum Öffnen und Schließen des Filtergehäuses

Anschlussstücke

- a. Absperrventil mit IN - OUT-Hähnen
- b. U-förmiges Ansaugrohr
- c. Verbindungsrohr
- d. Vorfiltergitter
- e. U-förmiges Druckrohr
- f. Anschlussröhrchen für das Winkelstück
- g. Winkelstück mit 2 Ausgängen
- h. Schließstopfen für das Winkelstück
- i. Schwenkbare Entenschnabel-Düsen
- j. Schwenkbare Düsen für Düsenrohre
- k. Anschlussröhrchen für die Verbindung von mehreren Düsenrohren
- l. Düsenrohre
- m. Schließstopfen für die Düsenrohre
- n. Clips mit Saugnapf
- o. Schläuche (jeweils 150 cm)

Filtermaterialien

11. Wolle für die mechanische Filterung
12. Extrem adsorptionsfähige Aktivkohle für die chemische Filterung
13. Feinporiger Filterschwamm
14. Poröse Keramikelemente für die biologische Filterung
15. Grobporiger Filterschwamm

BETRIEB

Mit NEWA Kanist ist das Aquariumwasser immer sauber und gesund. Dieses hochwirksame Filtersystem verfügt über eigens für es entworfene Vorrichtungen, die im Bereich der mechanischen, chemischen und biologischen Filterung für wahrhaftige Höchstleistungen sorgen. Wird der Filtervorgang ausgelöst, wird das Wasser über das Ansaugrohr aus dem Aquarium in den Filter NEWA Kanist geleitet, wo eine mächtige Filtermasse jede sichtbare und unsichtbare Unreinheit in 6 Filterstufen zurückhält:

MECHANISCHE FILTERUNG:

- Im Filter ist ein großzügiger Raum für die mechanische Klärung des Wassers vorgesehen. Hier lagern sich nach und nach

die meisten größeren Unreinheiten in einem bestimmten Bodenbereich ab. Auf diese Weise wird die Verstopfung der Filterschwämme vermieden, die somit auch eine längere Lebensdauer haben.

- Extrem widerstandsfähige grobporige Filterschwämme mit mechanischer Anti-Verstopfungswirkung halten suspendierte Teilchen, wie etwa Fischkot, Futterreste usw. zurück. Dank der extremen Abnutzungsfestigkeit der Fasern sind die Filterschwämme imstande, äußerst hohe Belastungen auszuhalten und gewährleisten zugleich einen angemessenen Durchfluss des Wassers zu den nächsten Filterstufen.

BIOLOGISCHE FILTERUNG:

- In dieser Stufe siedeln sich die Bakterienkolonien an, die die stickstoffhaltigen organischen Verbindungen zuerst in Nitrite und dann in Nitrate umwandeln. Diese Filterleistung wird durch die Keramikelemente NEWA AQUA Microceramic gewährleistet, die eigens entwickelt wurden, um ein optimales Verhältnis zwischen aktiver Filteroberfläche und Platzbedarf zu garantieren. Dank ihrer geringen Ausmaße und extremen Porosität sind diese Keramikelemente imstande, im Vergleich zu den herkömmlichen Keramikelementen die doppelte Menge an Bakterienflora aufzunehmen und optimieren auf diese Weise die biologische Filterung im Aquarium.

- NEWA Kanist unterstützt die biologische Filterung auf sehr effiziente Weise: in jeden seiner Außenfilter wurden nämlich bis zu 5 Filterschwammsschichten für unterschiedliche Korngrößen - von grob bis sehr fein- eingefügt. Die hohe Gesamtoberfläche der Schwämme macht NEWA Kanist zu einem idealen Ambiente für die nitrifizierenden Bakterien und ermöglicht ihnen ein exponentielles Wachstum.

CHEMISCH-ADSORBIERENDE FILTERUNG:

- Diese Filterwirkung wird durch die NEWA AQUA Carbo-Active Pellets - eine superaktive Kohle mineralischen Ursprungs - gewährleistet, welche dafür sorgt, dass das Wasser von unangenehmen Gerüchen und Farben befreit wird. Dank ihrer grobporigen Struktur und ihrer großen spezifischen Oberfläche weist diese Kohle eine hohe sowohl physikalische als auch chemische Adsorptionsfähigkeit auf, da sie zahlreiche Stoffe sowohl an ihre externe als auch an ihrer inneren Oberfläche anzieht und an sich bindet. Die widerstandsfähigen Säckchen können problemlos in den Filter gelegt und wieder herausgenommen werden. Dank der besonderen Maschenstruktur sind sie zudem verstopfungsfrei und fördern den Durchfluss des Wassers durch die Filtermasse.

ACHTUNG: UM DIE LEISTUNGEN DES FILTERS NEWA KANIST IM LAUFE DER ZEIT OPTIMAL ZU ERHALTEN, SIND AUSSCHLIESSLICH ORIGINALERSATZTEILE SOWIE NEWA® FILTERMATERIALIEN ZU VERWENDEN.

UNTERBRINGUNG DER FILTERMATERIALIEN

Die Filtermaterialien sind in der Schachtel mit den Zubehörteilen des NEWA Kanist Filters untergebracht. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um den Filter richtig mit den Filtermaterialien zu befüllen.

1. Lösen Sie den Motorkopf vom Filtergehäuse, indem Sie die vier Verschlusshebel anhand der an ihrer Unterseite befindlichen Aussparungen losheben. Nehmen Sie nun den Motorkopf ab, indem Sie ihn an den am Rand befindlichen Aussparungen hochheben. Legen Sie ihn nun auf eine ebene Arbeitsfläche.
2. Nehmen Sie den Filtermaterialdeckel ab, indem Sie die Finger in die eigens dafür vorgesehenen Löcher stecken (Abb. 4).
3. Nehmen Sie jetzt alle Filterkörbe an dem eigens dafür vorgesehenen Griff heraus und legen Sie sie auf eine Arbeitsfläche.
4. Erster Filterkorb: Nehmen Sie die Aktivkohle NEWA Aqua Carbo Active-Pellets aus der Zubehörschachtel und legen Sie sie zwischen die weiße Wollschicht und den schwarzen feinporigen Schwamm (1 feinmaschiges Säckchen für die Modelle KANIST 250 und 350, 2 feinmaschige Säckchen für die Modelle NEWA Kanist 450 und 700). Geben Sie dabei acht, dass das Säckchen eben liegt und das zum Durchlauf des aus dem Aquarium kommenden Wassers bestimmte Loch nicht abdeckt. Legen Sie nun weiße Wollschicht wieder darüber (Abb. 5). **ACHTUNG: DIE FEINMASCHIGEN SÄCKCHEN DÜRFEN NICHT GEÖFFNET WERDEN.**
5. Zweiter Filterkorb: Nehmen Sie die restliche Aktivkohle NEWA Aqua Carbo Active-Pellets aus der Zubehörschachtel und legen Sie sie auf den schwarzen feinporigen Schwamm (2 feinmaschige Säckchen für die Modelle KANIST 350, 450 und 700). Geben Sie dabei acht, dass die Säckchen eben liegen und das zum Durchlauf des aus dem Aquarium kommenden Wassers bestimmte Loch nicht abdecken (Abb. 6). **ACHTUNG: DIE FEINMASCHIGEN SÄCKCHEN DÜRFEN NICHT GEÖFFNET WERDEN.**
6. Dritter und vierter Filterkorb: Nehmen Sie die Säckchen mit den Keramikelementen aus der Zubehörschachtel und öffnen Sie sie. Verteilen Sie die Keramikelemente gleichmäßig auf dem blauen grobporigen Schwamm (Modelle NEWA Kanist 350, 450 und 700). **ACHTUNG:** Dies gilt auch für den zweiten Filterkorb des Modells NEWA Kanist 250 und den vierten Filterkorb des NEWA Kanist 700.
7. Spülen Sie mithilfe des eigens an jedem Filterkorb dafür vorgesehenen Griffs die Filtermaterialien und die Schwämme, auf denen sie liegen, unter reichlich fließendem Wasser aus.

verkürzen, indem Sie es an den Rillen absägen (Abb. 14).

Montieren Sie mit einem einfachen Druck die schwenkbaren Düsen an das Winkelstück (g). Wählen Sie dazu entweder die Entenschnabel-Düsen (i) oder die Düsen für Düsenrohre (j). Falls Sie nur einen der beiden Ausgänge des Winkelstücks benutzen möchten, müssen Sie den unbenutzten Ausgang unbedingt mit dem eigens dafür vorgesehenen Schließstopfen (h) verschließen. N.B.: Um einen optimalen Wasserdurchfluss durch die Entenschnabel-Düsen zu gewährleisten, bringen Sie diese am besten knapp unterhalb der Wasseroberfläche oder höchstens auf derselben Ebene an.

III. Die Düsenrohre können durch das Anschlussröhrchen (k) miteinander verbunden oder auch einzeln verwendet werden (Abb. 15). Sie müssen jedoch auf jeden Fall an die eigens dafür vorgesehene Düse (j) angeschlossen werden. Für einen korrekten Gebrauch ist der Ausgang der Düsenrohre mit den zum Lieferumfang gehörenden Schließstopfen (m) zu verschließen. N.B.: Um einen optimalen Wasserdurchfluss durch die Düsenrohre zu gewährleisten, bringen Sie diese am besten knapp oberhalb der Wasseroberfläche an.

b) Anschluss des Absperrventils mit IN - OUT-Hähnen an den Außenfilter

ACHTUNG: Um Wasserverluste zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des NEWA Kanist-Außenfilters zu gewährleisten, ist dieser Arbeitsschritt mit großer Sorgfalt und unter strenger Beachtung der folgenden Anweisungen durchzuführen.

I. Vergewissern Sie sich, dass die grünen Befestigungsringe, die sich an den freien Enden des Ansaug- sowie des Drucksatzes befinden, sowie die Befestigungsringe, die sich auf dem Absperrventil mit IN - OUT-Hähnen (a) befinden, vollständig offen stehen (herausstehendes Gewindeteil - Abb. 16).

II. Schließen Sie nun die beiden zum Packungsinhalt gehörenden Schläuche an das freie Ende des Ansaugsatzes (b) bzw. des Drucksatzes (e) an, indem Sie sie kräftig andrücken, bis das Schlauchende das Gewindeteil berührt, auf dem sich der grüne Befestigungsring befindet (etwa 2,5 cm) (Abb. 17). Drehen Sie nun die Befestigungsringe im Uhrzeigersinn, um den Schlauch zu befestigen, ohne jedoch zu fest anzuziehen.

III. Legen Sie nun den Ansaug- und den Drucksatz in das Aquariumbecken, indem Sie die jeweiligen Rohre (b - e) quer an den Beckenrand legen. Befestigen Sie dann den Ansaug- und den Drucksatz mit den zum Packungsinhalt gehörenden Clips, indem Sie für jeden der beiden Sätze einen Clip innen und einen anderen außen am Aquarium anbringen (Abb. 18). N.B.: Um einen korrekten Wasserumlauf zu gewährleisten, muss zwischen Ansaug- und Drucksatz ein gewisser Abstand liegen.

IV. Stellen Sie den NEWA Kanist-Filter nun an den zuvor gewählten Aufstellplatz. Beachten Sie dabei, dass er für die normalen Wartungsarbeiten problemlos zugänglich sein muss.

V. Schließen Sie nun das Absperrventil mit IN - OUT-Hähnen an den NEWA Kanist-Filter an. Vergewissern Sie sich, dass es perfekt am Filterkopf anliegt. In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Arbeitsschritts beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

a. Das Absperrventil schließen: Dazu den grünen Hebel zwischen den beiden Hähnen hochziehen, bis er seinen Endanschlag vollständig erreicht hat. Der grüne Hebel befindet sich nun in senkrechter Position zur Ebene, auf der er angebracht ist (Abb. 19).

b. Das Absperrventil dann in die eigens dafür vorgesehene Aussparung am Filterkopf legen und dabei fest auf die äußeren Ecken neben den Hähnen drücken (Abb. 20). Vergewissern Sie sich, dass das Ventil richtig anmontiert wurde und überprüfen Sie, dass sein Rand nicht vom Filterkopf übersteht.

c. Das Absperrventil öffnen: Dazu den grünen Hebel hinunterdrücken, bis er seinen Endanschlag vollständig erreicht hat. Der grüne Hebel befindet sich nun in waagrechter Position zur Ebene, auf der er angebracht ist (Abb. 21).

VI. Schneiden Sie nun den überschüssigen Schlauch ab, um einen korrekten Betrieb des Filters zu gewährleisten. Auf diese Weise kann das Wasser nämlich so direkt wie möglich verlaufen und es werden mögliche Drosselungen der Schläuche vermieden (Abb. 22).

VII. Schauen Sie sich nun die am Druck- und Ansaugrohr befindlichen Pfeile sowie die Aufschriften "IN" und "OUT" am Absperrventil an und verbinden Sie dann den am Drucksatz angeschlossenen Schlauch (Pfeil nach oben) mit dem mit der Aufschrift "OUT" gekennzeichneten drehbaren Hahn. Verbinden Sie nun den am Ansaugsatz angeschlossenen Schlauch mit dem mit der Aufschrift "IN" gekennzeichneten Anschluss. Drücken Sie dabei kräftig an, bis das Schlauchende das Gewindeteil berührt, auf dem sich der grüne Befestigungsring befindet (etwa 2,5 cm) (Abb. 23). Drehen Sie nun die Befestigungsringe im Gegenuhrzeigersinn, um den Schlauch zu befestigen, ohne jedoch zu fest anzuziehen (Abb. 24).

INBETRIEBSETZUNG DES FILTERS

a) Aufstellung:

Der Außenfilter NEWA Kanist ist ein Schwerkraftfilter. Er ist daher an dem zuvor bestimmten Aufstellort aufzustellen, bevor der

Bausatz mit dem Absperrventil und den Schläuchen angeschlossen wird. Eine ideale Position für die Installation des Filters ist unter dem Aquarium auf einem eigens dafür vorgesehenen Möbelstück.

HINWEIS: Der Abstand zwischen der Wasseroberfläche des Aquariums und dem Boden des Filtergehäuses darf nicht mehr als 150 cm betragen. ACHTUNG: DER FILTER DARF AUF KEINEN FALL OBERHALB DES WASSERSPIEGELS INSTALLIERT WERDEN.

b) Inbetriebsetzung:

NEWA Kanist verfügt über eine eingebaute Auslösevorrichtung, die durch die Betätigung der START-Taste eine automatische Auslösung des Filtervorgangs ermöglicht. Folgen Sie diesbezüglich genauestens den folgenden Anweisungen:

I. Vergewissern Sie sich, dass die zum Anschluss des Absperrventils mit IN - OUT-Hähnen an den Außenfilter notwendigen Arbeitsschritte gemäß den Anweisungen durchgeführt wurden (siehe Absatz "VORBEREITUNG DES FILTERS", Punkt b).

II. Drücken Sie mehrmals kräftig die Start-Taste nach unten (Abb. 25), bis das Wasser selbsttätig in das Filtergehäuse angesaugt wird. Während das Wasser den Filter füllt, entweicht die in diesem enthaltene Luft durch den Drucksatz aus und erzeugt dabei Blasen.

III. Sobald alle Hydraulikkreisläufe mit Wasser gefüllt sind (der Drucksatz erzeugt keine Luftblasen mehr), kann der Außenfilter an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Wasser muss dann in einem konstanten Durchfluss aus den Düsen oder aus den Düsenrohren fließen. Andernfalls ist der Speisestecker des Filters aus der Steckdose zu ziehen und die Inbetriebsetzung zu wiederholen.

N.B.: Bei der Inbetriebsetzung des Filters könnten im Filtermaterial verbliebene Luftreste Geräusche erzeugen. Dies ist als normal zu betrachten. Die vollkommene Beseitigung aller Luftmengen erfolgt erst nach einigen Stunden, dann arbeitet der Filter sehr geräuscharm.

ACHTUNG: SCHLIESSEN SIE DEN FILTER AUF KEINEN FALL ANS STROMNETZ AN, BEVOR SIE IHN MIT WASSER BEFÜLLT HABEN. ES KÖNNTE SONST ZU MOTORSCHÄDEN KOMMEN.

ACHTUNG: LEGEN SIE KEINE AN BELÜFTER ANGESCHLOSSENE PORÖSE STEINE IN DIE NÄHE DES ANSAUGSATZES. DIESE WÜRDEN DEN BETRIEB DES FILTERS BEEINTRÄCHTIGEN UND GERÄUSCHE ERZEUGEN.

WARTUNG

ACHTUNG: VOR JEDER INSTALLATIONS- UND WARTUNGSARBEIT SIND DIE STECKER ALLER IM AQUARIUM BEFINDLICHEN ELEKTRISCHEN GERÄTE AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN. SIND DIE VERBINDUNGSSTECKER DER GERÄTE ODER DIE STECKDOSEN NASS, IST VOR DEM AUSSTECKEN DES SPEISEKABELS DER HAUPTSCHALTER AUSZUSCHALTEN.

Vor der Durchführung jedweder Wartungsarbeiten ist der Außenfilter zum Stillstand zu bringen. Folgen Sie dazu genauestens den folgenden Anweisungen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Filters aus der Steckdose.

2. Schließen Sie das Absperrventil: Ziehen Sie dazu den grünen Hebel zwischen den beiden Hähnen hoch, bis er seinen Endanschlag vollständig erreicht hat. Der grüne Hebel befindet sich nun in senkrechter Position zur Ebene, auf der er angebracht ist (Abb. 26).

ACHTUNG: Während der Wartungsarbeiten muss das Absperrventil IMMER in geschlossenem Zustand an den Schläuchen angeschlossen bleiben.

3. Montieren Sie nun das Absperrventil vom NEWA Kanist-Filter ab, indem Sie die IN-OUT-Hähne nach oben ziehen. Die Schläuche, der Ansaug- sowie der Drucksatz brauchen nicht aus dem Aquarium genommen zu werden, es sei denn sie sollen gereinigt werden. Entfernen Sie in diesem Fall eventuelle Verkrustungen mit Bürstchen und Flaschenreinigern.

ACHTUNG: Halten Sie etwas saugfähiges Material bereit, um es um das Absperrventil zu wickeln, aus dem nach der Abmontage etwas Wasser fließen könnte.

4. Heben Sie den Filter an den am Rand befindlichen Aussparungen hoch und transportieren Sie ihn an einen zur Wartung geeigneten Ort (wie etwa eine Waschkübel, ein Waschbecken, eine Badewanne usw.). Halten Sie ihn dabei senkrecht, um zu vermeiden, dass Wasser herausfließt. Heben Sie den Filter auf keinen Fall an den seitlichen grünen Öffnungshebeln auf.

5. Detaillierte Anweisungen zum Öffnen des Filters, über die Behälter der Filtermaterialien sowie zum Zusammenbau des NEWA Kanist-Filters finden Sie unter dem Abschnitt "UNTERBRINGUNG DER FILTERMATERIALIEN".

ACHTUNG: Um sich die Wartungsarbeiten zu erleichtern, entleeren Sie den Filter - nachdem Sie den Motorkopf abmontiert haben - am besten, indem Sie ihn schräg stellen und dabei die Filterkörbe festhalten.

6. Nachdem Sie die Wartungsarbeiten (siehe die im Folgenden angegebenen Punkte a) und b)) beendet haben, schließen Sie

das Absperrventil mit IN - OUT-Hähnen wieder an den NEWA Kanist-Filter an. Vergewissern Sie sich, dass es perfekt am Filterkopf anliegt. Öffnen Sie nun das Absperrventil: Drücken Sie dazu den grünen Hebel hinunter, bis er seinen Endanschlag vollständig erreicht hat (siehe auch den Abschnitt "Anschluss des Absperrventils mit IN - OUT-Hähnen an den Außenfilter").

7. Fahren Sie nun mit der Inbetriebsetzung des Filters fort, indem Sie genauestens die im Abschnitt "INBETRIEBSETZUNG DES FILTERS" (Punkt b - Inbetriebsetzung) enthaltenen Anweisungen befolgen.

N.B.: Alle Gummiteile des Motorkopfs sind regelmäßig zu schmieren: Benutzen Sie dazu Vaselineöl, das Sie auf dem O-Ring, am Kolben und an der Tastenscheibe der Starttaste auftragen.

a) Wartung des Laufrads:

ACHTUNG: Das in den NEWA Kanist Filtern verwendete Laufrad besteht aus einer Welle und Halterungen aus Keramik. Es ist daher während der Wartung sehr sorgfältig zu behandeln.

1. Nehmen Sie den Deckel der Laufradkammer (4) vom Motorkopf (1) ab, indem Sie diesen mithilfe der eigens dafür vorgesehenen Hebel im Gegenuhrzeigersinn drehen und sanft nach oben ziehen (Abb. 27).

2. Montieren Sie die Keramikwelle und die schwarze Gummihalterung vom Laufraddeckel ab und legen Sie sie auf einen Tisch. N.B.: Die zweite Gummihalterung könnte in der Rotorkammer stecken bleiben. Um sie herauszuholen, fahren Sie einfach, nachdem Sie den Rotorsatz herausgenommen haben, mit dem freien Ende der Keramikwelle in das Loch der Gummihalterung und ziehen diese heraus.

3. Nehmen Sie den Rotorsatz aus dem Schacht, indem Sie ihn an den Laufradflügeln hochziehen, und waschen Sie ihn zusammen mit dem Laufraddeckel unter fließendem Wasser ab. Benutzen Sie eine weiche, nicht scheuernde Bürste, um den Schmutz zu entfernen. Weisen der Rotorsatz oder der Schacht Kalkverkrustungen auf, weichen Sie sie 15-20 Minuten in Essig ein, waschen sie dann ab und spülen sie sorgfältig aus.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine anderen Säuren oder Mittel als den normalen, zu Nahrungszwecken bestimmten Essig, da diese für die Fische giftig sein könnten.

4. Bauen Sie nun den Rotorsatz wieder zusammen, indem Sie zuerst die Keramikwelle anmontieren und dann die jeweiligen schwarzen Gummihalterungen an den freien Enden der Welle anbringen (Abb. 28).(5)

5. Legen Sie nun den Rotorsatz wieder in den Schacht und bringen Sie den Laufraddeckel wieder an. Vergewissern Sie sich, dass die an der Keramikwelle angebrachte Gummihalterung richtig in ihrer Aussparung im Laufraddeckel sitzt.

6. Befestigen Sie nun den Laufraddeckel am Motorkopf, indem Sie diesen mithilfe der eigens dafür vorgesehenen Hebel im Uhrzeigersinn drehen.

b) Wartung der Filtermaterialien:

1. Wechseln Sie die Filtermaterialien nach Bedarf aus. Halten Sie sich dabei an die empfohlenen regelmäßigen Zeitintervalle (siehe Tabelle). Geben Sie acht, dass die Kohle-Säckchen eben liegen und dass weder sie noch andere Elemente das zum Durchlauf des aus dem Aquarium kommenden Wassers bestimmte Loch abdecken.

2. Spülen Sie das Filtergehäuse aus, ohne dazu Seife oder andere Reinigungsmittel zu verwenden. Eventuelle Rückstände könnten die empfindlichen Gewebe der Fische beschädigen.

3. Spülen Sie die Filterkörbe, die das Material zur biologischen Filterung enthalten, vorsichtig mit aus dem Aquarium entnommenem Wasser aus, um die im Filtersubstrat enthaltenen Bakterienkolonien nicht zu zerstören, die für das Wohlbefinden des Aquariums sorgen.

ACHTUNG: Der im Leitungswasser enthaltene Chlor verursacht die Zerstörung der in den Keramikelementen enthaltenen nützlichen Bakterienkolonien.

4. Legen Sie nun die Filterkörbe wieder in das Filtergehäuse, indem Sie die unter Punkt 8 bis Punkt 13 des Abschnitts "UNTERBRINGUNG DER FILTERMATERIALIEN" enthaltenen Anweisungen genauestens befolgen.

N.B.: Wechseln Sie die biologischen Filtermaterialien (Keramikelemente, Schwämme usw.) nicht alle gleichzeitig aus, sondern teilen Sie ihre Auswechslung zeitlich auf. Lassen Sie einen Teil der alten Materialien im Filter. Auf diese Weise wird die Wiederherstellung von wichtigen Bakterienkolonien, die mit den entfernten Materialien verloren gegangen sind, angeregt.

ACHTUNG: UM DIE LEISTUNGEN DES FILTERS NEWA KANIST IM LAUFE DER ZEIT OPTIMAL ZU ERHALTEN, SIND AUSSCHLIESSLICH ORIGINALERSATZTEILE SOWIE NEWA® FILTERMATERIALIEN ZU VERWENDEN.

	Einmal im Monat	Alle 2 Monate	Alle 6 Monate	Jährlich
Aktivkohle NEWA AQUA CARBO ACTIVE-Pellets	Auswechseln	-	-	-
Schwämme	Entwicklung der Bakterienlast überprüfen	Kontrolle und - falls notwendig - Reinigung	Auswechseln	-
Keramikelemente NEWA AQUA Microceramic	Entwicklung der Bakterienlast überprüfen	Kontrolle und - falls notwendig - Reinigung	-	Zu 50% auswechseln
Lauftrad	-	-	Kontrolle und - falls notwendig - Reinigung	-
Ansauggitter	-	Kontrolle und - falls notwendig - Reinigung	-	-
Schläuche	-	-	-	Kontrolle und - falls notwendig - Reinigung
Hebel des Absperrventils	-	-	Reinigung und Schmierung	-
Start-Taste	-	-	Reinigung und Schmierung	-
Motorkopf-Dichtung	-	-	Reinigung und Schmierung	-

INDIVIDUELLE KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT DER FILTERMATERIALIEN

Die Filtermaterialien können ganz nach individuellem Bedarf frei kombiniert werden. Wählen Sie dazu nach Belieben aus den Artikeln der Linie NEWA AQUA ihre Lieblingsprodukte aus: Diese hochwertige Filtermaterialpalette wurde von NEWA® eigens entwickelt, um Aquarienfreunden benutzerfreundliche, haltbare und sichere Produkte anbieten zu können. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Eigenschaften der nach ihrer Filterwirkung aufgeteilten Materialien:

FILTERWIRKUNG	MODELL NEWA AQUA	BESCHREIBUNG	DETAILS
MECHANISCHE FILTERUNG	FIBER	Synthetische Faser aus Polyethylen	Hohe Abnutzungsfestigkeit - minimale Verdichtung - biologisch unschädlich
	KINSHY SPONGE	Elektrogeschweißte PVC-Faser	Hält hohe Schmutzbelastungen aus, ohne zu verstopfen - verfügt über ein Strukturgedächtnis
BIOLOGISCHE FILTERUNG	MICROCERAMIC	Miniatur-Keramikelemente	Die geringen Ausmaße maximieren die zur Ansiedlung der Bakterienkolonien bestimmte Oberfläche pro verfügbarer Volumeneinheit.
	CERAMIC HI-Q	Poröse Keramikelemente	Die hohe Porosität optimiert das zur Ansiedlung der Bakterienkolonien verfügbare Volumen.
	BIOGLOBE	Polypropylenkugeln mit veränderbarem Durchmesser	Die strukturelle Elastizität maximiert die zur Ansiedlung der Bakterienkolonien bestimmte Oberfläche.

FILTERWIRKUNG	MODELL NEWA AQUA	BESCHREIBUNG	DETAILS
CHEMISCHE FILTERUNG	CARBO ACTIVE PELLETS	Extrem adsorptionsfähige superaktive Mineralkohle	Beseitigt unangenehme Gerüche - Erhält das Aquariumwasser kristallklar
	CARBO ACTIVE GRANULES	Extrem adsorptionsfähiges Aktivkohle-Granulat pflanzlichen Ursprungs	Beseitigt Giftstoffe und Rückstände von Medikamenten
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Extrem adsorptionsfähige hyperaktive Mineralkohle	Beseitigt unangenehme Gerüche - Erhält das Aquariumwasser kristallklar - Beseitigt Giftstoffe
	ACTIVE ZEOLITE	Chemisch aktiviertes mineralisches Zeolith vulkanischen Ursprungs	Hält Ammoniak, Ammonium, Sulfide, Sulfite und Schwermetalle zurück.
	ANTI-NITRATE	Ionentauscherharz	Beseitigt Nitrate - Zur Vorbeugung und Bekämpfung der Algenentwicklung
	ANTI-PHOSPHATE	Ionentauscherharz	Beseitigt Phosphate und Silikate - Zur Vorbeugung und Bekämpfung der Algenentwicklung

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROMÜLL)



2002/96/EC - EN50419 Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem. Soll das Aquarium aufgelöst werden, sind die verschiedenen Materialien gemäß den im jeweiligen Benutzerland geltenden Vorschriften zu trennen und getrennt zu entsorgen, damit die wieder verwertbaren Materiale (Kunststoff, Glas usw.) wiedergewonnen und die elektrischen Bestandteile in aller Sicherheit entsorgt werden können. Die Beleuchtungsanlage (Deckel) ist sorgfältig vom Glasbecken und den elektrischen Zubehörteilen zu trennen. Die Beleuchtungsanlage und die elektrischen Geräte werden im Sinne der Europäischen RAEE-Richtlinie wie im folgenden Absatz "Die korrekte Entsorgung des Produkts - Elektro- und Elektronik-Altgeräte" beschrieben entsorgt. Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. • Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. • Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

GARANTIE

Für das Produkt wird gemäß der EU-Richtlinie 1999/44 CE auf Material- und Herstellungsfehler eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum übernommen. Sollte das Produkt während der ersten zwei Jahre ab Kaufdatum nicht einwandfrei funktionieren, so ist es an den Händler, bei dem es gekauft wurde zurück zu geben. Das Produkt wird ohne zusätzliche Kosten ersetzt. Für die Dauer der Garantie wird das Produkt in folgenden Fällen ersetzt: 1) Das Produkt wird sorgfältig verpackt und vor Transportschäden geschützt zurückgegeben. 2) Dem Produkt liegen Kaufbescheinigung sowie eine ausführliche Begründung der Reklamation bei. Die Garantie unterliegt den folgenden Einschränkungen und Bedingungen: 1) Ein Deckung besteht nicht im Falle von vorsätzlichem Bruch. 2) Das Ersetzen des Produktes bedeutet keinesfalls eine Haftungsübernahme. 3) Die Garantie hat keinerlei Gültigkeit im Falle eines unsachgemäßen Gebrauchs des Produktes. Für Schäden infolge Änderungen am Produkt oder Nachlässigkeit durch den Käufer wird keinerlei Haftung übernommen. 4) Die Garantie gilt nicht für Bestandteile, die Verbrauch und Verschleiß ausgesetzt sind (siehe * ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE).

DIESE GEBRAUCHSANWEISUNGEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.


Inhoudsopgave

BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSREGELS	pag. 37
PRODUCT BESCHRIJVING	pag. 38
Filtercomponenten	pag. 38
Koppelingen	pag. 38
Filtermaterialen	pag. 38
WERKING	pag. 39
INSTALLATIE VAN DE FILTERMATERIALEN	pag. 39
OPZET PROCEDURE	pag. 40
Het assembleren van de koppelingen	pag. 40
Aansluiten van de afsluitklep (met twee kraantjes INLAAT-UITLAAT) op het externe filter	pag. 41
FILTER START	pag. 41
Locatie:	pag. 41
Bediening:	pag. 42
ONDERHOUD	pag. 42
Onderhoud van de impeller	pag. 43
Onderhoud van de filtermaterialen	pag. 43
IDENTIFICATIE VAN FILTERMATERIALEN	pag. 44
CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT	pag. 45
GARANTIA	pag. 45

BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSREGELS

NEWA Kanist is een extern filter geschikt voor aquaria met zowel zoet- als zoutwater. Het filter is enkel geschikt voor binnenshuis gebruik. Iedere andere applicatie is niet geschikt, en hiervoor is de producent niet aansprakelijk te stellen. NEWA Kanist voldoet aan de veiligheidsregels welke gelden in de Verenigde Naties (EN 60335-2-41).

LET OP: onde evitare qualsiasi tipo di infortunio osservare scrupolosamente, oltre alle più elementari disposizioni di sicurezza, le seguenti avvertenze:

 **LET OP:** Dit symbool (welke op het productielabel zit) geeft aan dat het noodzakelijk is de gebruikershandleiding te lezen voordat men begint het apparaat te gebruiken en onderhouden.

1) **LET OP:** ontkoppel alle elektrische toepassingen in het aquarium voordat u installatie- en onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. In het mogelijke geval van binnendringing van vervuiling in de plug of elektrische aansluiting, ontkoppel dan de elektrische zekering van uw huis voordat u de stroomkabel van het filter lostrekt.

2) Zorg dat u de op het apparaat voorgeschreven juiste stroomnetwerkspanning gebruikt (welke aangegeven staat op het label op het apparaat)

3) Zorg dat apparaat en de bijbehorende spanningskabel in een goede staat zijn voordat u het filter aansluit op het spanningsnetwerk.

4) Het elektrische snoer kan niet gerepareerd of vervangen worden. Indien het elektrische snoer beschadigd is, vervang dan het gehele apparaat.

5) De elektrische spanningskabel dient op een juiste manier naar beneden geboden te zijn (druppellus, zie fig. 2) om te voorkomen dat water over de spanningskabel loopt en om te voorkomen dat er water in de spanningsstekker binnendringt wat kortsluiting kan veroorzaken.

6) Het is aan te bevelen om zowel het apparaat als andere elektrische toepassingen te beveiligen met behulp van een speciale schakelaar welke een potentiaalverschil kan meten (elektrische noodstop beveiliging). Het maximale toelaatbare stroomverschil van deze elektrische noodstop beveiliging mag niet groter zijn dan $\leq 30\text{mA}$.


7) Het is verboden het apparaat op te tillen aan de elektrische spanningskabel tijdens de installatie en het gebruik van het filter.

8) Zorg er voor dat het filter op een juiste manier geïnstalleerd is voordat het apparaat ingeschakeld wordt.

9) Het apparaat dient niet te werken indien de filterwerking niet benodigd is.

10) Het is verboden het apparaat te gebruiken in combinatie met agressieve vloeistoffen en vloeistoffen welke een schurende werking hebben.

11) De maximale temperatuur van de door te pompen vloeistof mag niet hoger zijn dan 35 graden Celsius.

12) **LET OP:** Dit symbool  geeft aan dat het apparaat enkel geschikt is voor binnenshuis gebruik.

13) **LET OP:** gebruik het filter niet indien het ondergedompeld is geweest in water. Indien het per ongeluk in het water valt, verwijder dan de elektrische spanningskabel uit het stopcontact voordat u het filter uit het water haalt. Hanteer dezelfde voorzichtigheid indien er vervuiling in het apparaat binnendringt.

14) **LET OP:** Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en personen welke een verminderde fysieke en/of mentale capaciteit hebben. Het filter is ook niet geschikt voor gebruik door personen die verminderde zintuigen hebben. Onervaren en onwetende personen dienen het apparaat ook niet te gebruiken tenzij laatstgenoemde personen supervisie en/of instructie krijgen over hoe het filter te gebruiken. Deze supervisie en/of instructie zou gegeven moeten worden door een persoon welke instaat voor de veiligheid van deze onwetende en onervaren personen.

15) **LET OP:** kinderen zouden onder toezicht moeten staan in de directe omgeving van het filter. Dit apparaat is zeker geen speelgoed!

DRAAG ER ZORG VOOR DAT DEZE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIE GOED BEWAARD BLIJFT.

PRODUCT BESCHRIJVING

Filtercomponenten

- 1) rotor
- 2) vulstart-preventie apparaat
- 3) O-vormige Rotoreenheid pakking
- 4) afdekkap impellerbehuizing
- 5) roterend blok + as inclusief de keramische steunenbehuizing
- 6) filterhuis
- 7) interne verbindingcilinder
- 8) beschermende rasterbehuizing
- 9) behuizing voor filtermaterialen
- 10) clips ten behoeve van openen en sluiten

Koppelingen

- a) afsluitklep met twee kraantjes INLAAT-UITLAAT
- b) U-vormige inlaatsproeier
- c) verbindingleiding
- d) initieel filterraster
- e) U-vormige uitlaatsproeier
- f) reduceerleiding met een elleboogkoppeling
- g) elleboogkoppeling met twee uitlaten
- h) plug ten behoeve van een elleboogkoppeling
- i) sifon met zwenkarm diffuser
- j) zwenkarm diffuser ten behoeve van de injectoren
- k) reducerende leiding voor injectoren connectie
- l) injectoren
- m) uiteinden van de injectoren
- n) klemmen met suctie kapjes
- o) flexibele slangen (150cm)

Filtermaterialen

- 11) vezelstof voor mechanische filtering
- 12) actief carbon met chemische filtering en tevens een grote absorptiecapaciteit
- 13) lichtporeuze spons
- 14) poreuze ring voor biologische filtratie
- 15) grofporige spons

WERKING

De NEWA Kanist voorziet in een gezonde aqua-omgeving door een krachtig en efficiënt filtratiesysteem. Dit filtratiesysteem heeft meerdere opties om een maximaal resultaat in mechanische, chemische en biologische filtratie te realiseren. Wanneer het apparaat geactiveerd is, wordt er water uit het aquarium opgenomen door een zuigleiding. Dit opgenomen water wordt door de NEWA Kanist filter gevoed. In dit NEWA kanist filter bevinden zich een groot aantal filtermaterialen welke iedere zichtbare- en onzichtbare vervuulende stoffen uit het water filteren. Dit gebeurt door middel van 6 trappen van filtering.

MECHANISCHE FILTRATIE

• Het filterontwerp bevat een ruimtelijk gedeelte voor watersterilisatie, waar het grootste gedeelte van de grotere vuildeeltjes geleidelijk opgehouden wordt. In deze specifieke bodemsectie wordt verstopping van het filter voorkomen waardoor het filter een langere levensduur heeft. • Grofporige sponzen met een hoge sterkte zorgen voor een mechanisch effect tegen contaminatie. Deze sponzen houden vuildeeltjes tegen zoals visontlasting, visvoer etc. De hoge slijtageweerstand van de filtervezels zorgen ervoor dat een hoge vervuilingdruk van contaminerende stoffen geen invloed heeft op deze filtervezels. Tegelijkertijd wordt er een goede waterdoorvoer gegarandeerd naar andere filtertrappen.

BIOLOGISCHE FILTRATIE

• In dit gedeelte van filtratie worden bacterie kolonies gebruikt welke organische stikstof componenten omzetten naar nitrieten en uiteindelijk omzetten in nitraten. Dit is mogelijk door de NEWA AQUA Microkeramische poreuze ringen. Deze poreuze ringen zijn zo ontworpen dat de verhouding tussen de filterende oppervlakken en de positieve waterdoorstroming zo goed mogelijk is. Het is zo dat de gereduceerde grootte en hoge graad van poreusheid ervoor zorgen dat er een dubbel zo grote bacteriële flora aanwezig kan zijn in een kleine ruimte. Als men dit vergelijkt met standaard keramische elementen zorgt de NEWA AQUA Microkeramische poreuze ringen technologie voor een optimale biologische filtratie. • NEWA Kanist levert het hoogste niveau van biologische filtratie. Ieder extern filter bestaat uit maximaal 5 sponslagen gemaakt van klein- tot grootporige componenten met een variërende grootte. Het vergrootte totale oppervlak van de sponzen zorgen ervoor dat NEWA Kanist een ideale omgeving creëert voor nitrificerende bacteriën omdat hun exponentiële groei gegarandeerd wordt.

CHEMISCH ABSORBERENDE FILTRATIE

• Dit gedeelte is bedoeld voor waterzuivering en het verwijderen van onaangename geuren en kleuren door middel van NEWA AQUA actief carbon pellets welke supergeactiveerde kooldeeltjes van minerale herkomst bevatten. Een grote hoeveelheid van poriën en een vergroot specifiek oppervlak garanderen een hoge fysieke en chemische absorptievermogen. Dit wordt mogelijk doordat verschillende stoffen aangetrokken en vastgehouden worden door het interne en externe oppervlak van het materiaal. Door de structuur van de schadebestendige zak is het gemakkelijk deze te verwijderen en te installeren. Hierdoor wordt toevallige schade voorkomen. Het ontwerp van de speciale cellen voorkomt dat de zak verstopt raakt en bevordert de waterintrede in de kooldeeltjes.

LET OP: OM DE JUISTE PRESTATIE KARAKTERESTIEKEN VAN NEWA KANIST TE BEHOUDEN WORDT ER AANBEVOLEN OM DE ORIGINELE FILTER MATERIALEN EN RESERVE ONDERDELEN VAN NEWA® TE GEBRUIKEN.

INSTALLATIE VAN DE FILTERMATERIALEN

De filtermaterialen zijn opgeslagen in de doos met de NEWA Kanist filter accessoires. Om de filtermaterialen op een juiste manier te installeren, volg dan de juiste instructies:

- 1) ontkoppel de rotor van de filterbehuizing. Maak de vier bevestigingsclips los, door op de nokjes te drukken (deze nokjes zitten aan de onderkant van de clips, zie fig. 3). Verwijder de rotor door hem op te tillen uit de groeven welke zich aan de zijkanten van de filterbehuizing bevinden. Leg de rotor na de verwijdering op een plat oppervlak.
- 2) verwijder de afdekkap van de behuizing waarin de filtermaterialen zich bevinden. Dit doet u door uw vingers in de corresponderende openingen te steken (zie fig. 4).
- 3) verwijder alle behuizingen met de corresponderende grip en leg ze op een plat oppervlak.
- 4) bij de eerste behuizing: verwijder de NEWA Aqua actieve carbon pellets vanuit de accessoires doos en plaats ze tussen de witte vezellaag en de lichtporeuze zwarte spons (1 microgeprefereerde zak voor de modellen KANIST 250 en 350, 2 microgeperforeerde zakken voor de modellen KANIST 450 en 700). Zorg ervoor dat ze vlak liggen en dat ze niet de gaten welke bedoeld zijn voor de watercirculatie in het aquarium blokkeren. Installeer de witte vezelstoflaag terug (zie fig. 5)


LET OP: OPEN DE MICRO-GEPERFOREERDE ZAKKEN NIET!

- 5) bij de tweede behuizing: verwijder de overblijvende NEWA Aqua actieve carbon pellets vanuit de accessoires doos en plaats ze op de lichtporeuze zwarte spons (2 microgeperforeerde zakken voor de modellen KANIST 350,450 en 700). Zorg ervoor dat ze vlak liggen en dat ze niet de gaten welke bedoeld zijn voor de watercirculatie in het aquarium blokkeren (zie fig. 6). LET OP:

OPEN DE MICRO-GEPERFOREERDE ZAKKEN NIET!

- 6) bij de derde en vierde behuizing: verwijder de zakken met de poreuze ringen uit de accessoires doos. Open de zakken en verspreid de ringen evenredig over de grof-porige blauwe spons (modellen NEWA Kanist 350,450 en 700). **LET OP:** het hierboven beschreven is ook van toepassing voor de tweede behuizing van de NEWA Kanist 250 en de vierde behuizing van de NEWA Kanist 700.
- 7) reinig de filtermaterialen en de sponzen met voldoende stromend water door de corresponderende grepen op iedere behuizing vast te houden.
- 8) installeer de behuizingen terug in het filterhuis. Zorg ervoor dat behuizingen keurig bovenop elkaar zitten en niet de watertoevoer naar de zuigleiding blokkeren (fig. 7).
- 9) ten eerste: installeer de behuizingen met de poreuze ringen en de grof-porige witte sponzen. Installeer daarna de behuizingen met de actieve kooldeeltjes en de lichtporeuze zwarte sponzen. Tenslotte: installeer de behuizing met het witte vezelstof voor de lichte filtratie (fig. 8). **LET OP:** het is uiterst belangrijk dat de laatste behuizing de grootste opening heeft voor de watercirculatie omdat het dient als een verbinding tussen het filter en de rotor door middel van de interne connectie cilinder.
- 10) monteer de afdekkap van de behuizing terug. Draag er zorg voor dat na de installatie het gat in de afdekkap past op de opening in de eerste behuizing. Indien anders, draai dan de afdekkap om (zie fig. 9).
- 11) installeer de rotor. Draag er zorg voor dat de interne connectiecilinder door de opening van de behuizingafdekkap naar binnen gaat (zie fig. 10). TIP: vanaf de bovenkant van het filterhuis is het re-assembleren gemakkelijk te doen, als u zorgt dat het vulstart preventie apparaat (gelokaliseerd aan de bovenkant van de rotor) in lijn ligt met de interne connectiecilinder (zie fig. 11).
- 12) **LET OP:** voordat u de montage clips weer vastmaakt, zorg dan dat alle filtermaterialen op hun juiste plaats zitten en ook dat de houders met filtermaterialen juist geïnstalleerd zijn (de materialen mogen niet overlappen aan de randen). Ook moet de behuizing afdekkap op zijn juiste positie geïnstalleerd worden.
- 13) pas elke van de vier montage clips met zijn corresponderende koppelingen op het filterhuis en koppel de rotor met het filterhuis. Druk met ferme kracht op de uitstekende delen van de montage clips (zie fig. 12).

OPZET PROCEDURE

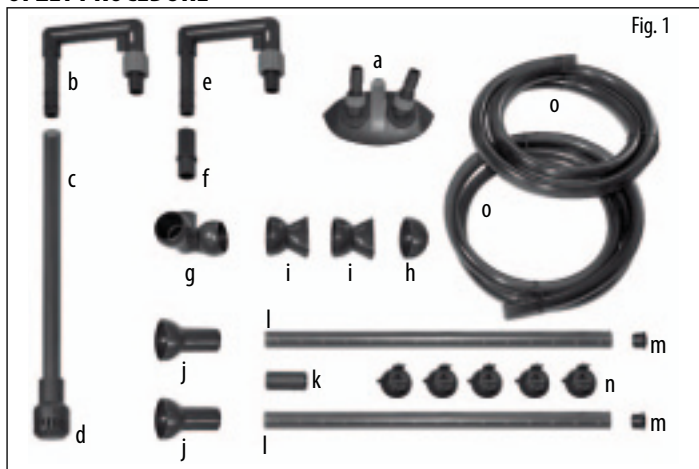

A) Het assembleren van de koppelingen

1. maak het NEWA Kanist pakket open, verwijder de doos met de externe filter accessoires en plaats deze accessoires op een tafel, zoals weergegeven in de figuur (fig. 1). Assembleer het inlaatblok, door het initiële filter raster (d) met de verbindingsleiding (c) te verbinden, en dan uiteindelijk met de U-vormige inlaatsproeier (b) te verbinden. Het is zeer belangrijk om deze twee componenten op de correcte manier te assembleren. Dit doet u door juist genoeg kracht uit te oefenen zodat de weerstand van de twee O-vormige pakkingen overwonnen wordt. Het resultaat moet zijn dat de zuigleiding goed past op de inlaatsproeier (zie fig. 13). Om de montage te vergemakkelijken is het aanbevolen de 2 O-vormige pakkingen vochtig te maken. Indien nodig kan de positie van de zuigleiding aangepast worden door hem naar beneden te bewegen richting het niveau van de eerste O-vormige pakking. Zorg dat het initiële filter raster (d) op een hoogte van 4-5cm vanaf de bodem van het aquarium hangt om een zo efficiënt mogelijke werking te garanderen. Indien de verbindingsleiding (c) te lang is, kunt u hem inkorten met een zaag.

TIP: positioneer de zuigleiding uit de buurt van beluchters of schuimspanen omdat de door hun uitgestoten lucht de efficiëntie van het filter benadeelt.

II. Assembleer het uitlaatblok door de U-vormige uitlaatsproeier (e) te verbinden met de reduceerleiding (f) en dan uiteindelijk met de 2 uitlaten met elleboogkoppelingen (g) te verbinden. Indien nodig kunt u de uitlaatsproeier lengte inkorten met een zaag, zodat de verhouding klopt met het aantal groeven (zie fig. 14).

Monteer de zwenkarm diffuser op de elleboogkoppelingen (g) waarbij u kunt kiezen tussen de sifon zwenkarm diffusers en de zwenkarm diffusers voor injectoren (j). Dit doet u door een lichte kracht uit te oefenen op de koppelingen. Als u besluit enkel 1 uitlaat van de elleboogkoppeling te gebruiken is het aan te bevelen de ongebruikte uitlaat af te sluiten met een elleboogkoppeling afsluitdop (h).

TIP: om een betere watercirculatie door de sifon zwenkarm diffusers te krijgen is het aan te bevelen deze diffusers net onder het wateroppervlak te plaatsen of ten hoogstens op hetzelfde niveau als het wateroppervlak.

III. De injectoren kunnen verbonden worden door de reduceerleiding (k) of ze kunnen gescheiden gebruikt worden (zie fig. 15). Ze moeten in elk geval verbonden worden de corresponderende diffuser (j). Voor het juiste gebruik is het aan te bevelen om de injector uitlaat af te sluiten met de corresponderende plug (m) uit het pakket. TIP: om een betere watercirculatie door de injectoren te krijgen is het aan te bevelen om deze injectoren net boven het wateroppervlak te plaatsen.

Aansluiten van de afsluitklep (met twee kraantjes INLAAT-UITLAAT) op het externe filter.

B) Aansluiten van de afsluitklep (met twee kraantjes INLAAT-UITLAAT) op het externe filter.

LET OP: HET IS STRICT NOODZAKELIJK OM DEZE ACTIES VOLGENS DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES UIT TE VOEREN OM WATER LEKKAGE TE VOORKOMEN EN OM HET NEWA KANIST EXTERNAL FILTER GOED TE LATEN FUNCTIONEREN.

I. Zorg ervoor dat zowel de groene montage moeren (deze zitten op de randen van de inlaat- en uitlaatblokken) alsook de moeren van de afsluitklep (met twee kraantjes INLAAT-UITLAAT) compleet teruggedraaid zijn (vrije draad gedeelte-fig. 16).

II. Verbind elke flexibele leiding (welke in het pakket zitten) met de vrije randen van het inlaatblok (b) en het uitlaatblok (e). Monteer ze met lichte kracht totdat de punt van de leiding het van draad voorziene gedeelte raakt. In dit gedeelte zijn de groene montage moeren geïnstalleerd (ongeveer 2,5cm) (fig. 17). Draai de moeren met de klok mee zodat de flexibele leidingen handvast zitten.

III. Steek het inlaat- en uitlaatblok in het aquarium. Plaats deze inlaat- en uitlaatblokken haaks op de corresponderende verbindingen (b-e) op de aquarium wanden. Monteer de inlaat- en uitlaatblokken met klemmen (voorzien van zuigdopjes). Hierbij moet 1 klem binnen het aquarium en 1 klem buiten het aquarium gemonteerd worden, dit voor elk van de 2 blokken (fig. 18). TIP: het is aan te bevelen om enige afstand tussen de inlaat en de uitlaat te bewaren om een correcte watercirculatie te verkrijgen.

IV. Plaats het NEWA Kanist filter in een voorkeurspositie zodat het filter gemakkelijk gebruikt kan worden.

V. Verbind de afsluitklep (met twee kraantjes INLAAT-UITLAAT) met het NEWA Kanist filter. Zorg ervoor dat de afsluitklep goed past op de rotor. Rekening houdend met de importantie van deze bediening, is het aan te raden dat:

a) sluit de afsluitklep door aan de groene hendel te trekken (deze hendel bevindt zich tussen de twee kraantjes) totdat deze zijn stop bereikt. De groene hendel zal in een verticale positie staan ten opzichte van de normale stand (fig. 19).

b) schuif de afsluitklep in de corresponderende groeven in de kop van het filter door goed te drukken op de buitenrand van de afsluitklep (fig. 20). Zorg ervoor dat de afsluitklep goed geassembleerd is. Dit kunt u controleren door te kijken of er geen spleet tussen de randen van de afsluitklep en de filterkop aanwezig is.

c) open de afsluitklep door de groene hendel omhoog te trekken tot aan zijn stop. De groene hendel zal in een horizontale positie staan ten opzichte van zijn beginstand (fig. 21).

VI. Verwijder overbodige lengtedelen van de flexibele leidingen zodat het filter op een juiste manier zal werken. Door het inkorten van de flexibele leidingen zal de route van het water zo direct mogelijk verlopen en wordt een mogelijke buiging en blokkade van de flexibele leidingen voorkomen (fig. 22).

VII. Verbind de flexibele leiding welke geïnstalleerd is op het uitlaatblok (pijl wijzend naar boven) met het kraantje (met inscriptie UIT) volgens de pijlen op de inlaat- en uitlaatsproeiers, en de inscripties IN & UIT op de afsluitklep. Verbind de flexibele leiding (welke geïnstalleerd is op het inlaatblok) met het kraantje met de inscriptie IN. Monteer ze met lichte kracht totdat de punt van de leiding het van draad voorziene gedeelte raakt. In dit gedeelte zijn de groene montage moeren geïnstalleerd (ongeveer 2,5cm) (fig. 23). Draai de moeren met de klok mee zodat de flexibele leidingen handvast zitten (fig. 24).

FILTER START

a) Locatie: Het NEWA Kanist extern filter werkt met behulp van zwaartekracht, plaats daarom het NEWA Kanist filter in een voorkeurspositie voordat het met het blok verbonden wordt. Hierdoor zouden de afsluitklep en de flexibele leidingen afsluiten.

Een ideale installatie locatie van het filter is onder het aquarium op daarvoor geschikte meubels. TIP: de afstand tussen het wateroppervlak in het aquarium en de bodem van het filter zou niet meer mogen zijn dan 150 cm.

LET OP: INSTALLEER HET FILTER NIET BOVEN HET WATEROPPERVLAKTE NIVEAU.

b) Bediening: Het NEWA Kanist filter is uitgerust met een geïntegreerd startsysteem welke het filter automatisch aanzet na het bedienen van de START knop. Volg de onderstaande stappen nauwkeurig op:

I. Zorg ervoor dat de aansluiting van de afsluitlek (met twee kraantjes INLAAT-UITLAAT) op het externe filter op de juiste manier, volgens de voorschriften is voltooid (zie sectie: "OPZET PROCEDURE", punt b).

II. Druk herhaaldelijk op de START knop (fig.25) totdat er water in het filterhuis loopt door middel van de zwaartekracht. Zodra het filter gevuld is met water zal de overgebleven lucht via het uitlaatblok in de vorm van belletjes uitgestoten worden.

III. Zodra het gehele hydraulische systeem verzadigd is met water (geen uitstoot van luchtbelletjes via het uitlaatblok meer) kan het externe filter aangesloten worden op zijn spanningsvoorziening (stopcontact). Het water zal dan via de diffusers of via de injectoren in een vaste stroom het filter verlaten. Ontkoppel dan de filter spanningsplug van de spanningsvoorziening en herhaal de gehele startprocedure. TIP: voorin het filter zal de opgesloten lucht lawaai produceren wat als normaal beschouwd mag worden. Deze opgesloten lucht zal na enkele filter draaiuren verdwijnen, waarna het filter bijna geruisloos zal werken.

LET OP: VERBIND DE FILTER SPANNINGSPLUG NIET MET DE SPANNINGSVOORZIENING TOTDAT HET FILTER IS GEVULD MET WATER, OM SCHADE AAN DE ROTOR TE VOORKOMEN.

LET OP: PLAATS DE BELUCHTINGSVORMEN NIET DICHT BIJ HET INLAATBLOK OM BELEMMERING VAN EEN EFFICIENTE WERKING VAN HET FILTER TE VOORKOMEN. HIERDOOR KAN OOK LAWAAI GEGENEREERD WORDEN.

ONDERHOUD

LET OP: VERWIJDER ALLE ELECTRICHE TOEPASSINGEN UIT HET AQUARIUM VOORDAT U GAAT INSTALLEREN OF ONDERHOUD UITVOEREN. IN HET MOGELIJKE GEVAL VAN BINNENDRINGING VAN VERVUILING IN DE PLUG OF ELECTRICHE AANSLUITING, ONTKEPPEL DAN DE ELECTRICHE ZEKERING VAN UW HUIS VOORDAT U DE STROOMKABEL VAN HET FILTER LOSTREKT.

Voer onderhoudswerkzaamheden uit wanneer het filter uitgeschakeld is. Volg de volgende instructies strikt op:

1) ontkoppel het filter van zijn spanningsvoorziening

2) sluit de afsluitlek door aan de groene hendel te trekken (deze hendel bevindt zich tussen de twee kraantjes) totdat deze zijn stop bereikt. De groene hendel zal in een verticale positie staan ten opzichte van de normale stand (fig.26)

LET OP: DE AFSLUITKLEP MOET TIJDENS HET UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ALTIJD VERBONDEN ZIJN MET DE FLEXIBELE LEIDINGEN EN IN EEN GESLOTEN POSITIE STAAN.

3) ontkoppel de afsluitlek van het NEWA Kanist filter, door de inlaat-en uitlaatkraantjes omhoog te trekken. Het is niet noodzakelijk om de flexibele leidingen en het uitlaatblok uit het aquarium te verwijderen, tenzij ze gereinigd dienen te worden. In laatstgenoemd geval kunt u de aanslag verwijderen met behulp van borstels.

LET OP: het is aanbevolen een vocht absorberende doek om de afsluitlek heen te wikkelen tijdens de ont koppeling omdat er eventueel water uit de afsluitlek kan lekken.

4) til het filter met behulp van zijn gegroefde buitenkant op en leg het op een voor onderhoud geschikte locatie (bijvoorbeeld een wastafel of een badkuip). Zorg dat het filter te allen tijde rechtop gehouden wordt om lekkage te voorkomen. Pak het filter niet vast aan zijn clips welke bedoeld zijn voor het openen en sluiten van het filter.

5) voor gedetailleerde instructies over het openen van het filter, zijn interne containers met filtermaterialen en het re-assembleren van het NEWA Kanist filter verwijs ik u naar de sectie: "INSTALLATIE VAN DE FILTERMATERIALEN"

LET OP: het is aan te bevelen het resterende water af te tappen uit het filter (waarbij de behuizingen vast gehouden dienen te worden nadat de rotor verwijderd is) om onderhoudswerkzaamheden mogelijk te maken.

6) verbind de afsluitlek (met de kraantjes INLAAT-UITLAAT) met het NEWA Kanist filter wanneer de onderhoudswerkzaamheden afgerond zijn (zie: punt a) en b)). Zorg ervoor dat de afsluitlek goed aansluit op de rotor. Open de afsluitlek door de groene hendel omhoog te trekken tot hij zijn stop bereikt (zie ook "VERBINDING VAN DE AFSLUITKLEP MET DE KRAANTJES INLAAT-UITLAAT MET HET EXTERNE FILTER")

7) stel het filter in werking door strikt de instructies vermeld in de sectie "FILTER START" (punt b-bediening) op te volgen. TIP: het is aan te bevelen om alle rubberen delen van de rotor op periodieke basis te smeren met vaselineolie. Smeer dan vooral de O-vormige pakkingen, de plunjer en het drukknoopblok.

a) Onderhoud van de impeller

LET OP: DE IMPELLER WELKE GEBRUIKT WORDT IN DE NEWA KANIST FILTERS BESTAAT UIT STEUNEN EN EEN KERAMISCHE AS. HET IS AAN TE BEVELEN OM ZEER VOORZICHTIG OM TE GAAN MET DEZE DELEN TIJDENS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.

- 1) verwijder de impellerkamerafdekkap (4) van de rotor (1). Dit doet u door de daarvoor bedoelde hendels linksom te draaien zodat u de impellerkamerafdekkap voorzichtig omhoog kunt trekken (fig.27).
- 2) ontkoppel de keramische as en de zwarte rubber steun van de impellerafdekkap, en leg deze delen voorzichtig op een tafel. TIP: de tweede rubberen steun kan achterblijven in de rotorbehuizing. Om deze rubberen steun te verwijderen dient u het vrije uiteinde van de keramische as in het uiteinde van de rubberen steun te steken nadat de rotor is verwijderd.
- 3) verwijder de rotorgroep van de cilinder terwijl u de impellerbladen vasthoudt. Reinig de rotorgroep samen met de impellerafdekkap onder een kraan met lopend water. Dit kunt u eventueel doen met een fijne, niet-schurende borstel. Mocht het zo zijn dat de rotor aangetast is met een calciumlaag, dompel de delen dan onder met azijn. Laat de azijn 15 tot 20 minuten intrekken voordat u de delen weer grondig met water gaat spoelen. **LET OP:** gebruik geen zuren of andere oplossingen anders dan normale azijn want dat zou giftig kunnen zijn voor de vissen in uw aquarium.
- 4) re-assembleer de rotor. Breng eerst de keramische as in, daarna kunt u de corresponderende zwarte rubberen steunen op het vrije uiteinde van de keramische as monteren (fig.28) (5).
- 5) installeer de rotor terug in de cilinder en installeer de impellerafdekkap. Zorg ervoor dat de rubberen pakking op het keramiek goed is gepositioneerd in de impellerafdekkap groeven.
- 6) monteer de impellerafdekkap op de rotor en draai de daarvoor bedoelde hendels rechtsom.

b) Onderhoud van de filtermaterialen

- 1) vervang de filtermaterialen indien benodigd, waarbij gelet moet worden op de aanbevolen onderhoudsintervallen (zie de tabel). Zorg dat de zakken met kooldeeltjes plat liggen. Voorkom dat de zakken met kooldeeltjes of andere componenten het gat, welke de watercirculatie in het aquarium verzorgt, geblokkeerd raakt.
- 2) reinig het filterhuis zonder zeep of afwasmiddel. Enig achtergebleven residu hiervan kan het weefsel van vissen aantasten.
- 3) reinig de behuizingen (welke het biologisch materiaal bevatten) met water vanuit het aquarium om te voorkomen dat bacteriële kolonies in het filter substraat vernietigd worden. Deze bacteriële kolonies zijn verantwoordelijk voor het welzijn van het aquarium. **LET OP:** chloordelen in het kraanwater veroorzaken een vernietiging van bevorderlijk werkende bacteriële kolonies (welke zich in de poreuze ringen bevinden).
- 4) installeer de behuizingen inclusief de filtermaterialen in het filterhuis, waarbij de stappen 8 tot 13 van de sectie "INSTALLATIE VAN DE FILTERMATERIALEN" nauwkeurig gevolgd dienen te worden. TIP: vervang nooit alle filtermaterialen met een biologische werking (zoals sponzen en poreuze ringen) ineens (de voorafgestelde onderhoudsintervallen worden dan genegeerd). Delen van de oude filtermaterialen bevorderen de re-integratie van belangrijke bacteriële kolonies welke verloren zijn gegaan door de verwijdering van de oude filtermaterialen.

LET OP: OM DE JUISTE PRESTATIE KARAKTERESTIEKEN VAN NEWA KANIST TE BEHOUDEN WORDT ER AANBEVOLEN OM DE ORIGINELE FILTER MATERIALEN EN RESERVE ONDERDELEN VAN NEWA® TE GEBRUIKEN.

	Eens per maand	Elke twee maanden	Twee keer per jaar	Een keer per jaar
NEWA AQUA CARBO ACTIVE- Pellets	Vervangen	-	-	-
Sponzen	Controleer de ontwikkeling van de bacteriële belasting	Controleer en reinig, indien nodig	Vervangen	-
Poreuze ringen NEWA AQUA Microceramic	Controleer de ontwikkeling van de bacteriële belasting	Controleer en reinig, indien nodig	-	Vervangen 50%
Impeller	-	-	Controleer en reinig, indien nodig	-
Inlaat raster	-	Controleer en reinig, indien nodig	-	-

	Eens per maand	Elke twee maanden	Twee keer per jaar	Een keer per jaar
Flexibele leidingen	-	-	-	Controleer en reinig, indien nodig
Afsluitklep-hndel	-	-	Schoonmaken en smeren	-
Start knop	-	-	Schoonmaken en smeren	-
Rotorpakking	-	-	Schoonmaken en smeren	-

INDENTIFICATIE VAN FILTERMATERIALEN

U kunt een eigen filtratie creëren door filtermaterialen te kiezen uit de NEWA AQUA lijn. Deze lijn bevat een groot bereik van kwalitatief hoogwaardige filtermaterialen welke speciaal ontwikkeld zijn door NEWA®. Hierdoor worden practicaliteit, duurzaamheid en veiligheid gegarandeerd tijdens de filtratie. De volgende tabel geeft alle karakteristieken van alle materialen weer. Hierbij is alles onderverdeeld in overeenstemming met de beoogde filtratie acties.

FILTRATIE	MODEL NEWA Aqua	BESCHRIJVING	EIGENSCHAPPEN
MECHANISCHE FILTRATIE	FIBER	Polytheraan synthetische vezelstof	Hoge weerstand tegen slijtage-minimale dichtheid-biologisch onschadelijk
	KINSHY SPONGE	Elektronisch gelaste PVC vezelstof	Weerstaat hoge belastingen van vervuילend materiaal zonder te verstoppēn-keert terug in zijn originele vorm
BIOLOGISCHE FILTRATIE	MICROCERAMIC	Miniatuur keramische elementen	De gereduceerde grootte maximaliseert het oppervlak bedoeld voor bacteriële flora per eenheid die aanwezig is
	CERAMIC HI-Q	Poreuze keramische elementen	De hoge porositeit vergroot het volume welke beschikbaar is voor de kolonisatie van de bacteriële flora
	BIOGLOBE	Polypropylene ballen met een verschillende diameter	De structurele elasticiteit vergroot het specifieke oppervlak voor de bacteriële flora
CHEMISCHE FILTRATIE	CARBO ACTIVE PELLETS	Super geactiveerde minerale kooldeeltjes met een grote absorptie mogelijkheid	Eliminatie van geuren-kraakhelder water-weinig onderhoud
	CARBO ACTIVE GRANULES	Geactiveerde korrelige carbon (natuurlijk) met een grote absorptie mogelijkheid	Verwijdert giftige stoffen en medische reststoffen
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Super geactiveerde minerale kooldeeltjes met een grote absorptie mogelijkheid	Eliminatie van geuren-kraakhelder water-weinig onderhoud-eliminatie van giftige substanties
	ACTIVE ZEOLITE	Chemisch geactiveerde minerale zeoliet welke van vulkanisch materiaal gemaakt is.	Trekt ammoniak, ammonium, sulfiden en zware metalen aan en houdt deze ook vast
	ANTI-NITRATE	Ionenuitwisselingshars	Eliminatie van nitraten-bescherming en stimulatie van algengroei
	ANTI-PHOSPHATE	Ionenuitwisselingshars	Eliminatie van fosfaten en silicaten-bescherming en stimulatie van algengroei

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT (ELEKTRISCHE & ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR)



2002/96/EC - EN50419

Op het moment dat er besloten wordt het aquarium weg te gooien moeten de verschillende materiaalsoorten gescheiden en apart afgevoerd worden volgens de plaatselijke normen om het recycleerbare materiaal (plastic, glas, enz.) te herwinnen en de elektrische onderdelen veilig af te voeren. U moet er zorg voor dragen de verlichting (deksel) van de glazen aquariumbak en van de elektrische accessoires te scheiden. De verlichting en de elektrische apparaten moeten, op grond van de Europese Richtlijn RAEE, afgevoerd worden volgens hetgeen in onderstaande paragraaf "Correcte afvoer van het product - elektrisch en elektronisch afval" uiteengezet wordt. Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. • Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. • Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

GARANTIA

Op het product wordt, volgens de Europese Richtlijn 1999/44 CE, een garantie verleend van 24 maanden vanaf de aankoopdatum, voor materiaal- en fabrieksfouten. Als het product binnen twee jaar vanaf de aankoopdatum niet goed mocht werken, breng het dan terug naar de verkoper waar u het gekocht heeft. Het product wordt dan zonder enige extra kosten vervangen. Binnen de garantieperiode wordt het product vervangen als: 1) Het product goed verpakt teruggebracht wordt, beschermd tegen transportschade. 2) Het aankoopbewijs en gedetailleerde redenen van de klachten meegezonden worden. De garantie is onderhevig aan de volgende beperkingen en voorwaarden: 1) De garantie vervalt als het apparaat door vallen/stoten beschadigd is. 2) De vervanging van het product betekent niet dat de aansprakelijkheid toegegeven wordt. 3) De garantie geldt niet in geval van een oneigenlijk gebruik van het product en dekt geen schade veroorzaakt door schendingen of nalatigheid van de koper. 4) De garantie is niet geldig voor onderdelen onderhevig aan slijtage en verbruik (zie * RESERVEONDERDELEN).

DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BEWAREN.

ES Instrucciones de uso

Índice


NORMAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD	pág. 46
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	pág. 47
Componenti del filtro	pág. 47
Raccorderia	pág. 47
Materiali filtranti	pág. 47
FUNCIONAMIENTO	pág. 47
INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE FILTRACIÓN	pág. 48
PREPARACIÓN DEL FILTRO	pág. 49
Montaje de las guarniciones	pág. 49
Conexión de la válvula de retención con vías ENTRADA-SALIDA al filtro externo	pág. 50
PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO	pág. 50
Lugar	pág. 50
Puesta en marcha	pág. 50
MANTENIMIENTO	pág. 51
Mantenimiento del impulsor	pág. 51
Mantenimiento de los materiales de filtración	pág. 52
IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE FILTRACIÓN	pág. 53
ELIMINACIÓN CORREDA DE ESTE PRODUCTO	pág. 54
GARANTIA	pág. 54

NORMAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

NEWA Kanist en un filtro externo para acuarios de agua dulce o salada, está diseñado sólo para el uso dentro de las viviendas, no se permite ningún otro uso, y por lo tanto el fabricante no asume ninguna responsabilidad por ello.

NEWA Kanist cumple con las normas de seguridad vigentes en la UE (EN 60335-2-41).

ATENCIÓN: Para evitar accidentes de cualquier tipo estrictamente observar, además de las normas de seguridad más comunes, las siguientes medidas de precaución:

 **ATENCIÓN:** Este símbolo en la etiqueta del producto indica que se debe leer atentamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento, utilizar y mantener el dispositivo.

1. **ATENCIÓN:** desconecte todos los dispositivos eléctricos en el acuario, antes de realizar la instalación y el mantenimiento. En el caso de la presencia de la humedad en el enchufe o toma de corriente eléctrica, desconecte el interruptor principal antes de desconectar el cable de alimentación;

2. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta del producto corresponde a la tensión de la fuente de alimentación;

3. Antes de conectar a la red, compruebe que el dispositivo y el cable correspondiente no están dañados de alguna manera.

4. El cable de alimentación no puede ser reparado o cambiado. Si está dañado, sustituya el dispositivo.

5. El cable de alimentación del dispositivo debe formar una curva adecuada hacia abajo (DRIP LOOP fig. 2) para evitar el goteo del agua a lo largo del cable y para que no llegue a la respectiva toma.

6. Se recomienda proteger el dispositivo, igual que todos los otros aparatos eléctricos, con un interruptor automático diferencial especial (interruptor diferencial) con una corriente máxima de disparo 30 mA (la corriente residual $I_{dn} \leq 30$ mA).

7. Durante la instalación y el uso del dispositivo está prohibido levantarlo por medio del cable de alimentación.

8. Antes de poner en funcionamiento el equipo, compruebe que la instalación es correcta.

9. El aparato no debe funcionar en seco.

10. Prohibido el uso del dispositivo para líquidos corrosivos o abrasivos.

11. Temperatura máxima del fluido transportado no debe superar los 35 °C.

12. **ATENCIÓN:** Este símbolo  significa que el dispositivo sólo se puede utilizar dentro de las viviendas.

13. **ATENCIÓN:** no se puede utilizar este filtro sumergido en el agua. En caso de una caída accidental, antes de sacarlo del agua, retire el enchufe de la toma eléctrica. Observe las mismas precauciones, si se comprueba que la parte externa del dispositivo

está mojada.

20. **ATENCIÓN** El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia o conocimiento, salvo cuando son asistidos por una persona responsable de su seguridad, se encuentran bajo la supervisión o en el estado adecuado para utilizar las instrucciones relativas al uso del dispositivo.

21. **ATENCIÓN:** Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato ya que esto no es un juguete. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los componentes del filtro

1. Bloque del motor
2. Dispositivo de presión para activar el filtro
3. Junta tórica del bloque del motor
4. Tapa de la cámara del impulsor
5. Unidad de rotor con el eje y pinzas de cerámica
6. Cuerpo de filtro
7. Cilindro interno de conexión
8. Malla de protección de cestas
9. Cestas para los materiales filtrantes
10. Palancas de apertura / cierre

Guarniciones

- a. Válvula de retención con vías ENTRADA- SALIDA
- b. Tubuladura de entrada en forma de U
- c. Tubo de conexión
- d. Malla prefiltro
- e. Tubuladura de salida en forma de U
- f. Adaptador de tubo del acoplamiento de codo
- g. Acoplamiento de codo con 2 salidas
- h. Tapón de cierre para el acoplamiento de codo
- i. Difusores rotativos de tipo “ganso”
- j. Difusores rotativos para boquillas
- k. Adaptador de tubo para la conexión de las boquillas
- l. Boquillas
- m. Tapones de cierre de boquillas
- n. Clips con ventosas
- o. Mangueras flexibles (150 cm)

Materiales filtrantes

11. Fibra para la filtración mecánica
12. Carbón activado de alta capacidad de adsorción para la filtración química
13. Esponja de microporosidad
14. Anillos porosos para la filtración biológica
15. Esponja de macroporosidad

FUNCIONAMIENTO

NEWA Kanist garantiza el mantenimiento de un ambiente acuático sano, gracias a un sistema de filtración eficaz y potente, con una variedad de posibilidades, especialmente diseñadas para proporcionar el resultado máximo de filtración mecánica, química y biológica. Una vez activado, el agua se extrae del acuario a través de la tubería de succión y se introduce en el filtro NEWA Kanist, donde la imponente masa de material filtrante se encarga de todos los contaminantes visibles e invisibles a través de 6 etapas de filtración:

MECÁNICA:

- diseño de filtro incluye un amplio compartimento para la desinfección del agua, donde mayor parte de los sedimentos más gruesos se depositan progresivamente en un área específica en la parte inferior, evitando así la obstrucción de las esponjas y prolongando su vida;
- Esponjas macroporosas de mayor resistencia con la acción mecánica contra la contaminación retienen las partículas suspendidas, tales como excrementos de los peces, restos de la comida, etc. Alta resistencia de la fibra al desgaste permite soportar cargas extremas de contaminantes y al mismo tiempo proporciona el paso correcto de agua a las siguientes etapas

BIOLÓGICA:

- es una etapa en la que están implicadas colonias de bacterias que transforman compuestos de nitrógeno orgánicos a nitritos y luego a nitratos. Esto está garantizado por añillos porosos NEWA AQUA Microceramic especialmente diseñado para asegurar la mejor relación entre las superficies involucradas en la filtración y el volumen de llenado. De hecho, su tamaño reducido y muy alta porosidad permiten acomodar el doble del número de la flora bacteriana en comparación con que normalmente se encuentran en los elementos de cerámica convencionales, lo que permite optimizar la filtración biológica.
- NEWA Kanist proporciona un nivel muy alto de filtración biológica, cada filtro externo contiene hasta cinco capas de esponja de diversos tamaños de grano, de grandes a pequeños y más pequeños. El aumento total de la superficie de las esponjas convierte NEWA Kanist en un entorno ideal para las bacterias nitrificantes, que les permite crecer de forma exponencial.

QUÍMICO ADSORBENTE:

- esta etapa es para purificar y limpiar el agua de los olores y colores desagradables, gracias a las bolas especiales NEWA AQUA Carbo-Active Pellets, de carbón super activado de origen mineral. La saturación muy alta de macroporos y el aumento de la superficie específica proporcionan una alta capacidad adsorbente, tanto física como química, capturando y vinculando diversas sustancias en su superficie tanto externa como interna. La estructura de la bolsa resistente permite que sea fácil de instalar y quitar, evitando daños accidentales, mientras que el diseño especial evita que se obstruya células, promoviendo el flujo de agua en el interior de la masa de carbón.

NOTA: CON EL FIN DE PRESERVAR LAS CALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE NEWA KANIST DURANTE MUCHO TIEMPO SE RECOMIENDA EL USO DE MATERIALES DE FILTRACIÓN Y PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES NEWA®.

INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE FILTRACIÓN

Materiales filtrantes están en la caja con el kit de filtro NEWA Kanist. Con el fin de su correcta colocación se recomienda cumplir estrictamente con las siguientes instrucciones:

1. Separe el bloque de motor del cuerpo de filtro, desabrochando cuatro clips de sujeción haciendo click en sus ranuras ubicadas en la parte inferior (fig. 3) Quite el bloque de motor levantándolo por las ranuras situadas a lo largo de su perímetro, y póngalo con mucho cuidado en la superficie plana.

2. Retire la tapa de las cestas para material filtrante mediante la inserción de los dedos en los agujeros apropiados para facilitar la operación (Fig. 4).

3. Quite todas las cestas, utilizando los mangos correspondiente, y póngalas en una superficie plana.

4. Primera cesta: saque las bolas de carbón activado NEWA Aqua Carbo Active-Pellets de la caja de accesorios y colóquelas entre la capa de la fibra blanca y esponja negra de fina porosidad (1 bolsa con agujeros microscópicos para los modelos KANIST 250 y 350, 2 bolsas con agujeros microscópicos para los modelos KANIST 450 y 700), asegurándose de que están en una posición plana y que no bloquean el orificio para la circulación del agua del acuario. Vuelva a colocar la capa de la fibra blanca (fig. 5).

ADVERTENCIA: NO ABRA LAS BOLSAS CON AGUJEROS MICROSCÓPICOS.

5. Segunda cesta: saque el resto de las bolas de carbón activado NEWA Aqua Carbo Active-Pellets de la caja de accesorios y colóquelas en la esponja negra de microporosidad (2 bolsas con agujeros microscópicos para los modelos KANIST 350, 450 y 700), asegurándose de que están en una posición plana y que no bloquean el orificio para la circulación del agua del acuario (fig. 6).

ADVERTENCIA: NO ABRA LAS BOLSAS CON AGUJEROS MICROSCÓPICOS

6. Tercera y cuarta cestas: Saque las bolsas con los anillos porosos de la caja de accesorios, ábralas y extiéndalos uniformemente sobre la superficie de la esponja azul de poros gruesos (modelos NEWA Kanist 350, 450 y 700).

NOTA: lo anteriormente dicho también se aplica para la segunda cesta NEWA Kanist 250 y la cuarta cesta NEWA Kanist 700.

7. Usando los mangos correspondientes disponibles en cada cesta, enjuague con mucha agua los materiales filtrantes y las esponjas en las que se encuentran.

8. Vuelva a colocar cestas en el cuerpo de filtro, asegurándose de que cestas se colocan una por encima de la otra sin tapar el acceso del agua al tubo de succión (fig. 7)

9. Primero, insierte las cestas con anillos porosos y la esponja azul de macroporosidad, luego las cestas con el carbón activado y la esponja negra de microporosidad, y, finalmente la cesta con la fibra blanca para la filtración fina (fig. 8).

NOTA: es muy importante que la última en insertar sea la cesta con el agujero de tamaño más grande para la circulación del agua, ya que es el punto de unión con el bloque de motor del filtro mediante cilindro interno de conexión.

10. Coloque en su sitio la tapa del bloque de cestas, asegurándose de que después de su instalación el orificio está alineado con el orificio de la primera cesta. En caso contrario, gire la tapa (fig.9).


11. Coloque en su sitio el bloque de motor, asegurándose de que el cilindro interno de conexión entra en el orificio en la tapa del bloque de las cestas (fig. 10).

Nota: Mirando al cuerpo de filtro desde arriba, la operación de montaje será muy fácil, si se tiene en cuenta que el dispositivo de presión para activar el filtro situado sobre el bloque de motor, está en el mismo eje con el cilindro interior de conexión (fig. 11).

12. PRECAUCIÓN: antes de cerrar los clips, asegúrese de que los materiales filtrantes están en sus lugares, contenedores con materiales de filtración están apilados de una forma correcta (los materiales no desbordan) y la tapa del bloque de las cestas está instalada en la posición correcta.

13. Alinee cada uno de los elementos de fijación con enganches correspondientes situados en el bloque de motor y apriete el bloque de motor al cuerpo de filtro, presionando firmemente en las partes sobresalientes de los elementos de fijación (fig. 12).

PREPARACIÓN DEL FILTRO

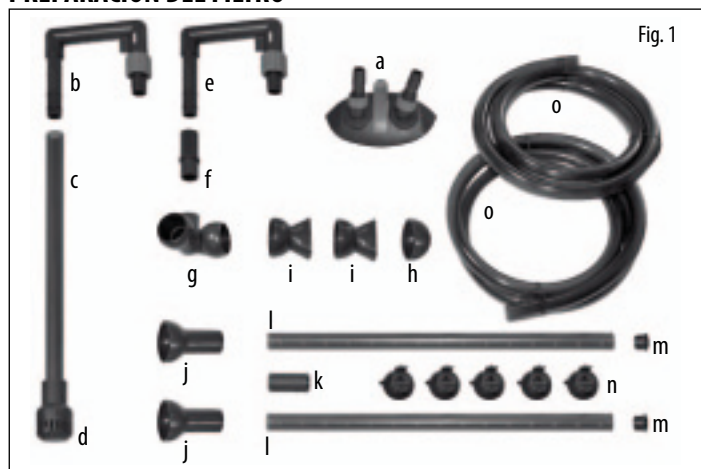

a) Montaje de las guarniciones

I. Abra el paquete NEWA Kanist, saque la caja que contiene los componentes del filtro externo y colóquelos en la mesa, como se muestra en la figura (fig. 1). Monte el bloque de entrada conectando la malla de prefiltro (d) con el tubo de conexión (c), luego con la tubuladura de entrada en forma de U (b). Es muy importante, que el montaje de estos dos elementos se realice de una manera correcta, haciendo un esfuerzo para vencer la resistencia de dos juntas tóricas para que el tubo de succión se coloque con firmeza en la tubuladura de entrada (fig. 13). Para facilitar la operación se recomienda humedecer juntas tóricas. Si es necesario, puede ajustar la posición del tubo de succión, desplazándolo hacia abajo hasta el nivel del primer acoplamiento. Para un funcionamiento más eficaz compruebe que la malla de prefiltro se encuentre a una distancia de al menos 4-5 cm del fondo del acuario. Si el tubo de conexión es demasiado largo, córtelo con sierra. Nota: coloque el tubo de succión a distancia de aireadores y espumadores, ya que el aire que sale de ellos puede bajar la eficacia del filtro externo..

II. Monte el bloque de salida conectando la tubuladura de salida en forma de U (e) con el tubo adaptador (f), luego con el acoplamiento de codo con 2 salidas (g). Si es necesario puede reducir la longitud de la tubuladura de salida, cortándola con sierra de acuerdo con la ubicación de las ranuras (14). Con un pequeño esfuerzo ponga en la junta de codo (g) difusores rotativos, eligiendo entre difusores de tipo "ganso" (i) y difusores para boquillas (j). Si se decide a usar sólo una de las salidas de la junta de codo, se recomienda bloquear la salida no utilizada con un tapón de cierre de la junta de codo (h). Nota: para proporcionar una mejor circulación del agua a través de los difusores de tipo "ganso", se recomienda colocarlos un poco por debajo del nivel de agua o como máximo en el mismo nivel.

III. III. Boquillas pueden estar interconectadas a través de un tubo adaptador (k) o utilizarse por separado (fig. 15), en cualquier caso deben estar conectadas a un difusor correspondiente (j). Para un uso correcto se recomienda bloquear la salida de boquilla con tapones de cierre adecuados suministrados (m). Nota: para proporcionar una mejor circulación, se recomienda colocarlas un poco por encima del nivel de agua.

b) Conexión de la válvula de retención con vías ENTRADA-SALIDA al filtro externo

PRECAUCIÓN: Para evitar fugas de agua y garantizar el correcto funcionamiento del filtro externo NEWA Kanist, es necesario realizar esta operación con mucho cuidado, siguiendo atentamente las siguientes instrucciones.

I. Asegúrese de que las tuercas de fijación verdes, colocadas en los extremos libres de los grupos de admisión y escape, así como las situadas en la válvula de retención con vías IN - OUT (a) están completamente aflojadas. (La parte roscada expuesta -. fig 16).

II. Conecte cada uno de los tubos flexibles suministrados a los extremos libres de la unidad de admisión (b) y la unidad de escape (e) respectivamente, empujando con fuerza hasta que la punta del tubo toque la parte roscada en la cual se insertan las tuercas de fijación verdes (unos 2,5 cm) (fig. 17). Apriete las tuercas en el sentido horario para fijar firmemente el tubo flexible sin apretar demasiado. III. Póngase las unidades de admisión y escape en el acuario colocándolas de manera transversal a los puntos de conexión correspondientes (b-e) en las paredes del acuario. Fije los grupo de de admisión y escape con clips con ventosas suministrados, instalando uno dentro del acuario y el otro fuera para cada uno de los dos grupos (fig. 18) Nota: Se recomienda mantener una distancia entre la entrada y la salida para asegurar la correcta circulación del agua IV.. Ponga el filtro NEWA Kanist en un lugar preseleccionado, dada la posibilidad de un acceso fácil para llevar a cabo el mantenimiento normal.

V. Conecte al filtro NEWA Kanist la válvula de retención con vías ENTRADA-SALIDA, asegúrese de que la última queda ajustada contra el bloque de motor del filtro. Dada la importancia de esta operación se recomienda: a) cerrar la válvula de retención de la palanca verde situada entre dos vías y levantándola hasta el tope. La palanca verde estará en la posición vertical con respecto al plano en el que se encuentra (fig. 19)

b. Inserte la válvula de retención en las ranuras correspondientes de la cabeza del filtro presionando firmemente sobre las esquinas exteriores colocadas junto a las vías (fig. 20). Asegúrese de que la válvula de retención está montada correctamente, comprobando la ausencia de espacios entre los bordes de la válvula y la cabeza del filtro.

c. Abra la válvula de retención tirando de la palanca verde hasta que se detenga. La palanca verde estará en la posición horizontal con respecto al plano en el que se encuentra.

VI. Corte el exceso de tubos flexibles para proporcionar un funcionamiento correcto del filtro. Esto permitirá tener el flujo de agua más directo y evitar pliegue de los tubos flexibles (fig. 22).

VII. Conforme las flechas en los tubos de admisión y escape y las inscripciones "ENTRADA" (IN) y "SALIDA" (OUT) en la válvula de retención, conecte el tubo flexible instalado en la unidad de escape (flecha hacia arriba) con la vía con inscripción "SALIDA" (OUT). Conecte el tubo flexible montado en la unidad de admisión con la vía con la inscripción "ENTRADA" (IN). Tire con fuerza hasta que la punta del tubo toque la parte roscada en la cual se insertan las tuercas de fijación verdes (unos 2,5cm) (fig. 23). Apriete las tuercas contra las agujas de reloj para fijar firmemente el tubo flexible sin apretar demasiado el apriete (fig. 24).

PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO

a) Lugar: El filtro externo NEWA Kanist es un filtro de gravedad, por lo que se recomienda instalarlo en un lugar preseleccionado antes de conectar el bloque que incluye la válvula de retención y tubos flexibles. El lugar perfecto para instalar el filtro es por debajo del acuario en una pieza adecuada de muebles.

Nota: La distancia entre el nivel del agua en el acuario y la base inferior del cuerpo de filtro no debe exceder 150 centímetros. **PRECAUCIÓN:** NO instale el filtro por encima del nivel del agua.

b) Puesta en marcha: NEWA Kanist está equipado con un sistema de arranque que al pulsar botón "START" pone en marcha el filtro automáticamente. Debido a eso, siga estrictamente los pasos siguientes:

I. Asegúrese de que las operaciones necesarias para conectar la válvula de retención con vías ENTRADA-SALIDA con el filtro externo, has sido realizadas de acuerdo con las instrucciones (Véase la sección "Preparación de filtro", párrafo b).

II. Pulse con el esfuerzo varias veces el botón "START" (fig. 25) hasta el momento cuando el agua fluya por la gravedad en el cuerpo del filtro. A medida que el agua llene el filtro con el agua, el aire presente se escapará a través de la unidad de escape formando las burbujas.

III. Una vez todo el sistema hidráulico está lleno de agua (las burbujas de aire no se escapan de la unidad de escape), puede

conectar el filtro externo a la red eléctrica. En este caso el agua sale en flujo constante a través de los difusores o las boquillas. Desenchufe el filtro y repita el procedimiento del arranque.

Nota: Cuando se realiza el arranque del filtro, la presencia de aire retenido en el material filtrante puede provocar el ruido que se considera normal. La retirada completa del aire sucederá en unas cuantas horas lo que permitirá que el filtro funcione casi en silencio.

ADVERTENCIA: NO CONECTE EL ENCHUFE DEL FILTRO A LA RED ELÉCTRICA ANTES DE LLENAR EL DISPOSITIVO CON AGUA, ESTO PUEDE DAÑAR EL MOTOR.

ADVERTENCIA: NO COLOQUE LAS PIEDRAS POROSAS CERCA DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN. ESTO PUEDE IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL FILTRO Y GENERAR RUIDO.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: RETIRE TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS PRESENTES EN EL ACUARIO ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN O EL MANTENIMIENTO. SI EL ENCHUFE O LA TOMA ELÉCTRICA ESTÁN HÚMEDOS, DESCONECTE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL ANTES DE DESENCHUFAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

Para llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento, trabajar cuando el filtro está funcionando, siguiendo estrictamente los siguientes puntos:

1. Desconecte el filtro del suministro eléctrico.

2. Cierre la válvula de retención tirando de la palanca verde que se encuentra entre dos vías, levantándola hasta que se detenga. La palanca verde estará en la posición vertical con respecto al plano en el que se encuentra (fig. 26).

NOTA: durante las operaciones del mantenimiento la válvula de retención SIEMPRE debe estar conectada a los tubos flexibles en la posición cerrada.

3. Desconecte la válvula de retención del filtro NEWA Kanist tirando hacia arriba de las vías ENTRADA-SALIDA. No es necesario retirar los tubos flexibles y las unidades de admisión y escape del acuario, a no ser que necesiten una limpieza. En este caso elimine las acumulaciones con escobillas y cepillos.

NOTA: Se recomienda tener al mano un material absorbente para envolver la válvula de retención, ya que al desconectarla pueden haber fugas del agua.

4. Levante el filtro a través de las ranuras situadas a lo largo de su perímetro y trasládalo a un lugar adecuado para realizar el mantenimiento (por ejemplo, un lavabo, un fragadero, una bañera, etc.), manteniéndolo en la posición vertical para evitar fugas del agua. No sujete el filtro por las palancas laterales de apertura/cierre.

5. Para obtener las instrucciones detalladas sobre la apertura del filtro, sus contenedores con materiales filtrantes, así como las instrucciones de montaje del filtro NEWA Kanist, consulte la sección "INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE FILTRACIÓN".

NOTA: para facilitar el mantenimiento se recomienda, una vez quitado el bloque del motor, drenar el agua restante sosteniendo firmemente las cestas..

6. Al terminar el mantenimiento (véase los puntos a) y b)), conecte la válvula de retención con vías ENTRADA-SALIDA con el filtro NEWA Kanist preste atención a que la válvula quede ajustada contra el bloque del motor del filtro. Abra la válvula de retención tirando de la palanca verde hasta que se detenga. (véase también la Sección "Conexión de la válvula de retención con vías ENTRADA- SALIDA al filtro externo").

7. Continúe con la instalación del filtro, siguiendo estrictamente las instrucciones de la Sección "ARRANQUE del filtro" (párrafo b-puesta en marcha)

Nota: se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de goma del bloque del motor, utilizando el aceite de vaselina para la junta tórica, el pistón, manga de botón de inicio.

a) Mantenimiento del impulsor

ADVERTENCIA: el impulsor utilizado en los filtros NEWA Kanist, se compone de los soportes y eje de cerámica. Se recomienda tener mucho cuidado en su manejo durante las operaciones de mantenimiento.

1. Retire la tapa de la cámara del impulsor (4) del bloque de motor (1) girándola hacia la izquierda usando las palancas adecuadas y tire suavemente hacia arriba (fig. 27).

2. Desconecte la tapa del impulsor del eje cerámico y soporte negro de caucho y póngaselos con cuidado sobre la mesa.

Nota: el segundo soporte de goma puede dejar en su sitio, en la muesca del rotor; para desconectarlo es necesario

- después de haber retirado la unidad rotativa, insertar el extremo libre del eje cerámico en el ojete de soporte de goma.
3. Quite el grupo rotatorio del cilindro sosteniéndolo por los álabes del rodete y enjuague con agua corriente junto con la tapa del impulsor, utilizando un cepillo no abrasivo para eliminar la suciedad. Si el bloque de motor está cubierto de la placa de calcio, antes de limpiar déjelo en un recipiente con vinagre durante 15-30 minutos, luego enjuague bien.
- ADVERTENCIA:** no utilice ácidos o soluciones que no sean vinagre normal para el uso alimentario, ya que puede ser tóxico para los peces.
4. Vuelva a montar la unidad de rotor, primero insertando el eje cerámico, luego instale soportes negros de goma correspondientes en el extremo libre del eje (fig. 28) (5)
5. Inserte de nuevo el conjunto de rotor en el cilindro y coloque la tapa del impulsor, asegurándose de que la junta de goma en el eje de cerámica está colocada correctamente en la muesca de la tapa del impulsor.
6. Fije la tapa del impulsor en el bloque de motor, tirándola en sentido horario usando las palancas adecuadas.

b) Mantenimiento de los materiales de filtración:

1. Cambie los materiales de filtración según sea necesario, cumpla con los intervalos recomendados (véase la tabla). Asegúrese de que las bolsas con carbón quedan en la posición plana y que ni ellas ni ningún otro componente no tapan el orificio diseñado para la circulación del agua del acuario.
2. Enjuague el cuerpo del filtro sin usar jabón o detergentes. Cualquier residuo puede dañar los delicados tejidos de los peces.
3. Con el agua tomada del acuario enjuague suavemente las cestas que contienen material biológico, para evitar la destrucción de las colonias de bacteria presentes en el sustrato del filtro, las que de hecho son responsables por el “bienestar” del acuario.
- ATENCIÓN:** la presencia de cloro en el agua del grifo lleva a la muerte de las colonias de bacterias beneficiosas contenidas en los anillos porosos.
4. Vuelva a colocar en el cuerpo del filtro las cestas con materiales de filtración, siguiendo estrictamente los párrafos de 8 a 13 de la Sección “INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES FILTRANTES”.

Nota: No cambie simultáneamente todos los materiales filtrantes con acción biológica (esponjas, anillos porosos, etc.), es mejor hacerlo en diferentes etapas. Si deja la parte de material viejo en el filtro, eso ayudará a la restauración de las colonias que desaparecieron con el material eliminado.

NOTA: CON EL FIN DE PRESERVAR LAS CALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE NEWA KANIST DURANTE MUCHO TIEMPO SE RECOMIENDA EL USO DE MATERIALES DE FILTRACIÓN Y PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES NEWA®.

	Una vez al mes	Una vez en 2 meses	Una vez en 6 meses	Una vez al año
Carbón NEWA AQUA CARBO ACTIVE- Pellets	Cambiar	-	-	-
Esponjas	Controlar el desarrollo de la carga bacteriológica	Control y limpieza si es necesario	Cambiar	-
Anillos porosos NEWA AQUA Microceramic	Controlar el desarrollo de la carga bacteriológica	Control y limpieza si es necesario	-	Cambiar 50%
Impulsor	-	-	Control y limpieza si es necesario	-
Malla en la entrada	-	Control y limpieza si es necesario	-	-
Tubos flexibles	-	-	-	Control y limpieza si es necesario
Palanca de la válvula de retención	-	-	Limpieza y lubricación	-
Botón START	-	-	Limpieza y lubricación	-
Junta de bloque de motor	-	-	Limpieza y lubricación	-

IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE FILTRACIÓN

Es posible identificar los materiales de filtración con el fin de seleccionar de los productos de la línea NEWA AQUA, que representa una amplia gama de materiales de filtración de alta calidad diseñados específicamente por NEWA ®, para garantizar la funcionalidad y durabilidad en su uso para el filtrado, así como la seguridad del uso. La siguiente tabla resume las características de todos los materiales, subdivididos de acuerdo con las acciones de filtración a las que están destinados:

ACCIÓN FILTRANTE	MODELO NEWA AQUA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
FILTRACIÓN MECÁNICA	FIBER	Fibra sintética de polietileno	Alta resistencia al desgaste-densidad mínima-biológicamente inerte
	KINSHY SPONGE	Fibra electrosoldada de PVC	Soporta altas cargas de material contaminante y sin obstrucción. Tiene una memoria estructural
FILTRACIÓN BIOLÓGICA	MICROCERAMIC	Elementos de cerámica en miniatura	El tamaño reducido maximiza la superficie destinada a la flora bacteriana por unidad de volumen disponibles
	CERAMIC HI-Q	Elementos cerámicos porosos	Alto grado de porosidad aumenta el volumen disponible para la colonización de la flora bacteriana
	BIOGLOBE	Esferas de polipropileno de diferentes diámetros	La elasticidad estructural aumenta el área de superficie específica para la flora bacteriana
FILTRACIÓN QUÍMICA	CARBO ACTIVE PELLETS	Carbón Superactivado de origen mineral con alta capacidad de adsorción	Elimina olores - Mantiene la transparencia del agua
	CARBO ACTIVE GRANULES	Carbón activado granular de origen vegetal de alta capacidad de adsorción	Elimina sustancias tóxicas y residuos de medicamentos
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Carbón Superactivado de origen mineral con alta capacidad de adsorción	Elimina olores - Mantiene la transparencia del agua - Elimina sustancias tóxicas
	ACTIVE ZEOLITE	Zeolita mineral químicamente activada de origen volcánico	Captura y retiene el amoníaco, amonio, sulfuros, sulfitos y metales pesados
	ANTI-NITRATE	Resina de intercambio de iones	Elimina nitratos-protege y ayuda al crecimiento de algas
	ANTI-PHOSPHATE	Resina de intercambio de iones	Elimina los fosfatos y silicatos. Protege y ayuda al crecimiento de algas

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

(MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE DESCARTE)



2002/96/EC - EN50419

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

En el momento en se decide desguazar el acuario, con el fin de recuperar los materiales reciclables (plásticos, vidrio, etc.), y eliminar en condiciones seguras los componentes eléctricos, se deben dividir y desechar por separado los diferentes materiales de acuerdo con las normas locales vigentes. Se deberá tener la precaución de dividir el equipo de iluminación (tapa) del recipiente de vidrio y de los accesorios. El equipo de iluminación y los equipos eléctricos, según la Directiva Europea RAEE, deben ser eliminados según lo expuesto en el apartado siguiente "Eliminación correcta del producto - residuos eléctricos y electrónicos". La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recícelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. • Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. • Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

GARANTÍA

El producto está garantizado de defectos de materiales y fabricación por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, según la Directiva Europea 1999/44 CE. Si el producto no funcionara correctamente dentro de un período de dos años a partir de la fecha de compra, devuélvalo a la tienda donde lo compró. El producto le será sustituido sin ningún costo adicional. Durante el período de garantía, el producto será sustituido si: 1) El producto se devuelve empaquetado correctamente y protegido de los daños de transporte. 2) Se adjunta el recibo de compra y el motivo detallado de la reclamación. La garantía está sujeta a las siguientes restricciones y condiciones: 1) Ninguna cobertura en caso de rotura traumática. 2) La sustitución del producto no representa por ningún motivo una admisión de responsabilidad. 3) La garantía no es válida en el caso de un uso inadecuado del producto, ni responde de daños provocados por modificaciones o negligencia por parte del comprador. 4) La garantía no es válida para componentes sujetos a consumo y desgaste (véase * - PIEZAS DE REPUESTO).

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES.

ÍNDICE


NORMAS IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA	pág. 55
DESCRIÇÃO DO ARTIGO	pág. 56
Componentes do filtro	pág. 56
Peças de ligação	pág. 56
Meios de filtragem	pág. 56
FUNCIONAMENTO	pág. 56
INSTALAÇÃO DOS MEIOS DE FILTRAGEM	pág. 57
PREPARAÇÃO DO FILTRO	pág. 58
Montagem das peças de ligação	pág. 58
Ligação da válvula de fechamento com torneiras	pág. 59
ENTRADA-SAÍDA ao filtro externo	
LIGAÇÃO DO FILTRO	pág. 59
Localização	pág. 59
Colocação em funcionamento	pág. 59
MANUTENÇÃO	pág. 60
Manutenção do impulsor	pág. 60
Manutenção dos meios de filtragem	pág. 61
IDENTIFICAÇÃO DOS MEIOS DE FILTRAGEM	pág. 62
ELIMINAÇÃO CORREDA DESTE PRODUTO	pág. 63
GARANTIA	pág. 63


NORMAS IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA

O NAWA Kanist é um filtro externo para os aquários com água doce e água do mar, é destinado para a utilização apenas na habitação, qualquer outra utilização é inadmissível e, como consequência, o produtor não tem responsabilidade por esta.

NEWA Kanist corresponde às normas de segurança da UE (EN 60335-2-41).

ATENÇÃO: Para prevenir os acidentes de qualquer tipo é preciso observar com muita rigidez, além das regras comuns, as seguintes medidas de segurança:

 **ATENÇÃO:** Este símbolo imprimido na etiqueta do artigo, indica que é necessário ler este manual de manutenção antes de pôr em funcionamento, utilizar e manter o dispositivo.

1. **ATENÇÃO:** Desligar todos os aparelhos eléctricos que estão no aquário antes de começar a instalação e manutenção. Caso esteja algum líquido na tomada ou conector, desligar a chave geral antes de desligar o cabo de alimentação;
2. Ter a certeza de que a tensão indicada na etiqueta corresponde à tensão da rede eléctrica;
3. Antes de ligação à rede eléctrica, verificar o dispositivo e o cabo correspondente para não haver alguns danos;
4. O fio eléctrico não pode ser reparado nem substituído; Se apresentar danos deve-se substituir todo o filtro.
5. O cabo de alimentação do aparelho deve ser curvado de forma correspondente à baixo, (LAÇO SUSPENSO, imagem 2) para a água não correr pelo cabo e penetrar na tomada correspondente.
6. É recomendável proteger o dispositivo do início, como todos outros dispositivos eléctricos, com a ajuda do interruptor diferencial (o dispositivo da desligação protectora) com a corte de corrente máxima admissível de 30mA (o significado da corrente persistente é de $I_{dn} \leq 30\text{mA}$).
7. Durante a instalação e utilização do dispositivo é proibido levantá-lo pelo cabo de alimentação.
8. Antes de pôr o dispositivo em funcionamento, tenha a certeza de tudo ter sido instalado da forma adequada;
9. O aparelho não deve funcionar em modo ocioso.
10. É proibido usar o dispositivo para os líquidos corrosivos e abrasivos.
11. A temperatura máxima do líquido usado não pode ser superior aos 35° C.
12. **ATENÇÃO:** Este símbolo  significa que os dispositivos podem ser utilizados apenas dentro da habitação.
13. **ATENÇÃO:** não pode usar este filtro imergido na água. Caso queda accidental, antes de tirá-lo da água, desligue a ficha da

tomada eléctrica. Observa as mesmas medidas da segurança se descobrir que as partes exteriores do dispositivo estão húmidos.

20. **ATENÇÃO:** O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (crianças incluídas) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou, com falta de experiência ou conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

21. **ATENÇÃO:** As crianças devem ser controladas de forma a garantir que não brinquem com este aparelho porque não é um brinquedo.

GUARDAR CAUTELOSAMENTE A PRESENTE INSTRUÇÃO!

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Componentes do filtro

1. Unidade de motor
2. Mecanismo rosqueado para ligação do filtro
3. Compressor em forma de “o” da unidade de motor
4. Porta da câmara de impulsor
5. Unidade rotativa montada com veio e suportes cerâmicos
6. Corpo do filtro
7. Cilindro de ligação interior
8. Rede protectora das portas
9. Portas para meios de filtração
10. Alavancas de abertura / fechamento

Peças de ligação

- a. Válvula de fechamento com as torneiras ENTRADA-SAÍDA
- b. Cano derivado da entrada em forma de U
- c. Cano de ligação
- d. Rede do pre-filtro
- e. Cano derivado da saída em forma de U
- f. Cano de conexão de união em cotovelo
- g. União em cotovelo com 2 saídas
- h. Flange cega da união de cotovelo
- i. Difusores de braço de oscilação tipo “conector curvo”
- j. Difusores de braço de oscilação para bicos de pulverização
- k. Cano de transição para ligação dos bicos de pulverização
- l. Bicos de pulverização
- m. Flanges cegas dos bicos de pulverização
- n. Prendedores com ventosas
- o. Mangueiras flexíveis (150 sm)

Meios de filtração

11. Fibra para filtração mecânica
12. Carbono activado para filtração química de alta adsorbilidade
13. Esponja de poros finos
14. Anéis porosos para filtração biológica
15. Esponja de poros largos

FUNCIONAMENTO

O NEWA Kanist garante a manutenção do habitat aquático saudável graças ao sistema potente e eficiente da filtração com as possibilidades diferentes especialmente destinadas para garantir o resultado máximo em relação à filtração mecânica, química e biológica. Logo depois da ligação, a bomba forte começa a fornecer a água para o filtro NEWA Kanist, onde o número considerável dos meios de filtração trabalham com quaisquer substâncias poluentes visíveis e invisíveis graças a 6 etapas da filtração:

MECÂNICA:

- a construção do filtro inclui uma secção ampla para desinfecção da água onde a maior parte das partículas mais largas do sedimento pouco a pouco concentra-se no sector determinado do fundo, o que permite evitar o entupimento das espojas e assim prolongar o prazo de exploração das esponjas.
- as esponjas de poros largas de solidez aumentada com a acção mecânica contra contaminação retem partículas em suspensão como excrementos de peixes, restos da comida etc. A resistência das fibras muito alta ao desgaste permite ter encargos excessivos das substâncias poluentes, e, ao mesmo tempo, garantir a transferência adequada da água para as etapas seguintes.

BIOLÓGICA:

- esta etapa tem as colónias de bactérias agidas que transformam os compostos de azoto orgânicos nos nitratos e depois nos nitratos. Isto é garantido pelos anéis porosos “NEWA AQUA Microceramic”, elaborados especialmente para atingir a melhor correlação entre as superfícies que participam na filtração e o volume do preenchimento. Na realidade, o tamanho diminuído destes e porosidade aumentada permite conter a quantidade dupla de flora bacteriana em comparação com os quais geralmente os elementos cerâmicos contêm, o que permite otimizar a filtração biológica.
- o NEWA Kanist garante o nível da filtração biológica muito alto, cada filtro externo tem até cinco camadas da esponja de grânulos diferentes, de largos até mais finos. A área aumentada comum das superfícies das esponjas transforma o NEWA Kanist em ambiente ideal para bactérias nitrificantes, permitindo o desenvolvimento destas de forma exponencial.

ADSORSIVO-QUÍMICO:

- esta etapa é destinada para a purificação da água e eliminação de cheiros e cores desagradáveis graças às bolas especiais “NEWA AQUA Carbo-Active”, carbono superactivado da origem mineral. A saturação excessiva com macroporos e a área específica aumentada garantem a capacidade adsorviva alta física e química, atraindo e ligando as substâncias diferentes como no lado exterior tanto no interior. A estrutura do pacote sólido permite facilmente instalá-lo e tirá-lo, evitando danificações acidentais, enquanto a estrutura das células impede o bloqueio, favorecendo a entrada da água na massa de carbono.

ATENÇÃO: PARA CONSERVAR AS QUALIDADES DE EXPLORAÇÃO DO NEWA KANIST É RECOMENDÁVEL UTILIZAR OS MEIOS DE FILTRAÇÃO E PEÇAS SOBRESSAIENTES ORIGINAIS NEWA®.

INSTALAÇÃO DOS MEIOS DE FILTRAÇÃO

Os meios de filtração estão na caixa com os componentes do filtro NEWA Kanist. Para deslocá-los de forma adequada é recomendável seguir rigorosamente às seguintes instruções.

1. Separar a unidade de motor do corpo do filtro, desprendendo quatro fechos com dobradiça, apertando nas ranhuras, localizadas em baixo (imagem 3). Tirar a unidade de motor, levantando-a por cavidades localizadas pelo perímetro dessa e pôr com cuidado sobre a superfície lisa.
2. Tirar a tampa da unidade das portas para os meios de filtração, pondo os dedos nos orifícios correspondentes para facilitar a operação (imagem 4).
3. Tirar todas as portas, utilizando o prendedor correspondente e pô-las sobre a superfície lisa.
4. Primeira porta: tirar as bolas do carbono activado “NEWA AQUA Carbo-Active” da caixa com os componentes e pôr entre a camada da fibra branca e da esponja preta de poros finos (1 microfórico (com os orifício microscópicos) um pacote para os modelos KANIST 250 e 350, dois pacotes microfóricos para os modelos KANIST 450 e 750), prestando atenção para que estes estejam postos planamente e não fecharam o orifício destinado para a circulação da água corrente do aquário. Instalar no seu lugar a camada da fibra branca (imagem 5). **ATENÇÃO: NÃO ABRIR OS PACOTES MICROFÓRICOS.**
5. Segunda porta: tirar as bolas restantes do carbono activado “NEWA AQUA Carbo-Active” da caixa com os componentes e pô-las sobre a esponja negra de poros finos (3 pacotes microfóricos para os modelos KANIST 350, 450 e 700), chamando a atenção para o facto que estiveram postos planamente e não fecharam o orifício destinado para a circulação da água corrente do aquário (imagem 6). **ATENÇÃO: NÃO ABRIR OS PACOTES MICROFÓRICOS.**
6. Terceira e quarta portas: Tirar os pacotes com anéis porosos da caixa, abri-las e distribuir os anéis igualmente sobre a superfície da esponja azul de poros largos (os modelos NEWA Kanist 350, 450 e 700). **ATENÇÃO: O acima descrito é aplicável também para a segunda porta NEWA Kanist 250 e quarta porta NEWA Kanist 700.**
7. Com a ajuda dos prendedores correspondentes que estão em cada porta passar por água corrente os meios de filtração e esponjas nas quais estes estão localizados.
8. Instalar as portas de volta para o corpo do filtro, prestando a atenção para as portas ficarem uma atrás de outra, não fechando o acesso para o cano absorvente.
9. No início, colocar as portas que incluem os anéis porosos e a esponja azul de poros largos, depois, as portas com o carbono

ativado e a esponja negra de poros finos, e por fim, a porta com fibras brancas para a filtragem fina (imagem 8). **ATENÇÃO:** é muito importante que a última seja a porta com o orifício para a circulação da água maior, porque este é o sítio para a ligação com a unidade de motor do filtro através do cilindro de ligação interior.

10. Instalar no seu lugar a tampa da unidade das portas, prestando a atenção para que depois da instalação o seu orifício corresponda ao orifício da primeira porta. No caso contrário, virar a tampa (imagem 9).


11. Instalar no seu lugar a unidade de motor, prestando a atenção para o cilindro de ligação interior entrar no orifício na tampa da unidade das portas (imagem 10).

Comentário: Se olhar para o corpo do filtro de cima, a operação da montagem de volta será muito fácil, se tomar em conta que o mecanismo rasqueado para ligação do filtro, localizado por cima da unidade de motor, esta no mesmo eixo que o cilindro de ligação interior (imagem 11).

12. **ATENÇÃO:** antes de fechar fechos com dobradiça, tenha a certeza que os meios de filtragem estão nos seus lugares, os contentores com meios de filtragem estão colocados de forma correcta (os meios não saem do bordo) e a tampa da unidade das portas está instalada na posição correcta.

13. Juntar cada de três fechos à coesão correspondente situadas na unidade de motor do filtro e aderir a unidade de motor ao corpo do filtro, apertando com esforço nas partes dos fechos sobre a borda (imagem 12).

PREPARAÇÃO DO FILTRO

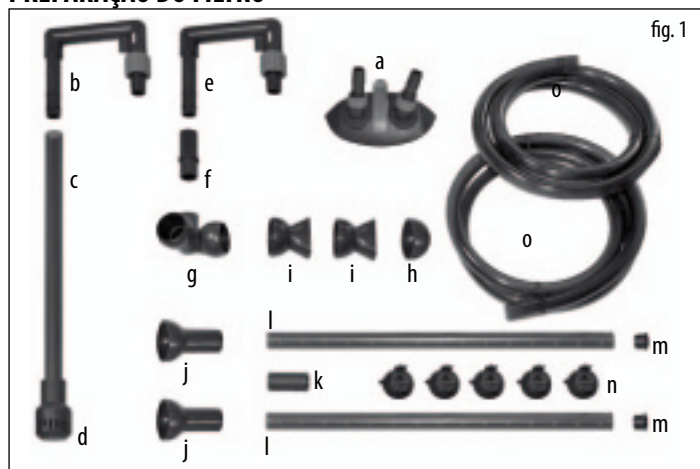

Montagem das peças de ligação

I. Abrir o empacotamento do NEWA Kanist, tirar a caixa com os componentes para o filtro externo e colocar os componentes sobre a mesa, como é mostrado na imagem (imagem 1). Montar a unidade de entrada, ligando a rede do pré-filtro (d) ao cano de ligação (c), e depois, ao cano derivado da entrada em forma de U (b). É muito importante que a montagem destes dois componentes seja realizada de forma correcta, esforçando para superação da resistência de dois compressores em forma de "o" da unidade de motor para o cano absorvente estar posto de forma sólida no cano derivado da entrada (imagem 13). Para facilitar a operação, é recomendável humedecer os compressores em forma de "O". Se for necessário, é possível regular a posição do cano absorvente, deslocando-o mais para baixo até o nível do primeiro compressor. Para o trabalho mais eficiente, verificar que a rede do pré-filtro (d) esteja à distância não menos de 4-5 sm do fundo do aquário. Se o cano de ligação (c) seja demasiado comprido, cortá-lo com a serra. Comentário: colocar o cano absorvente longe do aeradores e separadores de espuma, porque o ar saído pode baixar a eficiência do filtro externo.

II. Juntar a unidade de saída, ligando cano derivado da saída em forma de U (e) ao cano de transição (f), e depois à união em cotovelo de 2 saídas (g). Se for necessário, é possível diminuir o comprimento do cano derivado da saída, cortando-o com a serra para corresponder à localização das ranhuras (imagem 14). Com o esforço leve, colocar sobre a união em cotovelo (g), os difusores de braço de oscilação escolhendo entre os difusores do tipo "conector curvo" (i) e difusores de braço de oscilação para bicos de pulverização (j). Se for decidido usar apenas uma das saídas da união em cotovelo, é recomendável fechar a saída

não usada com a flange cega para a união em cotovelo (h). Comentário: para garantir a melhor circulação da água através dos difusores do tipo “conector curvo”, é recomendável colocá-los um pouco mais baixo do nível da água.

III. Os bicos de pulverização podem ser ligados entre si através do cano de transição (k) ou ser usados separadamente (imagem 15), em qualquer caso, eles devem ser ligados ao difusor correspondente (j). Para a utilização correcta é recomendável fechar a saída do bico de pulverização pelas flanges cegas do conjunto do artigo (m). Comentário: para garantir a circulação da água melhor através dos bicos de pulverização, é recomendável colocá-los um pouco mais acima do nível da água.

Ligação da válvula de fechamento com torneiras ENTRADA-SAÍDA ao filtro externo

ATENÇÃO: para evitar o escoamento da água e garantir o funcionamento correto do filtro externo NEWA Kanist, é necessário efectuar esta operação com muito cuidado, seguindo rigorosamente às instruções, abaixo indicadas.

I. Ter a certeza de que as porcas de fixação verdes situadas nas pontas livres das unidades de entrada e saída, bem como as que estão situadas na válvula de fechamento com as torneiras de ENTRADA-SAÍDA, estão completamente soltados (com a parte de rosca aberta – imagem 16).

II. Ligar cada cano flexível do conteúdo do pacote aos bordos livres das unidades de entrada (b) e saída (e) e, respetivamente, colocando-as com esforço até que o bico do cano atinja a parte de rosca, na qual são colocados as porcas de fixação verdes (cerca de 2.5 sm) (imagem 17). Virar as porcas no sentido dos ponteiros do relógio, para fixar solidamente o cano flexível, não apertando demais.

III. Colocar as unidades de entrada e saída no aquário localizando-as de forma transversal respetivamente aos lugares da ligação (b-e) nas paredes do aquário. Fixar as unidades de entrada e saída com ajuda dos prendedores com ventosas do conteúdo do pacote, instalando uma delas dentro e outra fora do aquário para cada das duas unidades (imagem 18). Comentário: É recomendável deixar alguma distância entre a entrada e saída para garantir a circulação adequada da água.

IV. Colocar o filtro NEWA Kanist no lugar escolhido antecipadamente, tomando em conta a possibilidade do acesso fácil para efectuar as acções comuns da manutenção.

V. Ligar a válvula de fechamento com as torneiras de ENTRADA-SAÍDA ao filtro NEWA Kanist, prestando atenção para que esta esteja adjacente à unidade de motor do filtro. Tomando em conta a importância desta operação, é recomendável:

a. Fechar a válvula de fechamento, puxando a alavanca verde situada entre duas torneiras e, levantando-a até parar. A alavanca verde transformar-se-á em posição vertical relativamente à superfície onde está situada (imagem 19).

b. Colocar a válvula de fechamento nas ranhuras correspondentes na parte dianteira do filtro, apertando com esforço nos cantos externos ao lado das torneiras (imagem 20). Ter a certeza de que a válvula de fechamento está montada de forma adequada, verificando a ausência dos espaços livres entre os pontos da válvula e parte dianteira do filtro.

c. Abrir a válvula de fechamento, levantando a alavanca verde até parar. A alavanca transformar-se-á em posição horizontal relativamente à superfície onde está situada (imagem 21).

VI. Cortar o excesso dos canos flexíveis para garantir o funcionamento adequado do filtro. Isto permitirá a entrada mais directa da água e evitar as dobraduras possíveis dos canos flexíveis (imagem 22).

VII. Em conformidade com os ponteiros localizados nos canos derivados da entrada e saída e com as inscrições “ENTRADA” (IN) e “SAÍDA” (OUT) na válvula de fechamento, ligar o cano flexível colocado na unidade de saída (ponteiro, dirigida para cima) à torneira que tem a inscrição “SAÍDA” (OUT). Ligar o cano flexível colocado na unidade de entrada à torneira que tem a inscrição “ENTRADA” (IN). Puxar com esforço até que o bico do cano atinja a parte de rosca, na qual são colocados as porcas de fixação verdes (cerca de 2.5 sm) (imagem 23). Virar as porcas no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para fixar solidamente o cano flexível, não apertando demais (imagem 24).

LIGAÇÃO DO FILTRO

a) Localização: O filtro externo NEWA Kanist é um filtro aberto, por isso é recomendável instalá-lo no lugar antecipadamente escolhido antes de conectar a unidade que inclui a válvula de fechamento e canos flexíveis. Um lugar ideal para instalar o filtro é por baixo do aquário sobre a mobília adequada. **COMENTÁRIO:** A distância entre o nível da água no aquário e o fundo do corpo do filtro não deve superar 150 santímetros. **ATENÇÃO: NUNCA INSTALAR O FILTRO SUPERIOR DO QUE O NÍVEL DA ÁGUA.**

b) Colocação em funcionamento: O NEWA Kanist tem o sistema incorporado da ligação que com a pressão do botão “INICIAR” (START) inicia automaticamente o filtro. Por causa disto, seguir rigorosamente às etapas seguintes:

I. Ter a certeza de que as operações necessárias para ligação da válvula de fechamento com as torneiras ENTRADA-SAÍDA são efectuadas em conformidade com as instruções (ver a secção “PREPARAÇÃO DO FILTRO”, ponto b).

II. Com esforço apertar reiteradamente o botão “INICIAR” (START) (imagem 25) até que a água comece entrar abertamente no corpo do filtro. Durante o preenchimento do filtro pela água, a ar presente fugirá através da unidade de saída, formando bolhazinhas.

III. Quando todo o sistema hidráulico seja preenchido (as bolhazinhas de ar não saem mais da unidade de saída), é possível ligar o filtro externo à rede eléctrica. Neste caso, a água sairá de uma única corrente dos difusores e bicos de pulverização. Desligar a ficha do filtro da rede e repetir a procedura do início.

Comentário: Ao iniciar o filtro o ar presente nos meios de filtragem pode provocar o ruído, o que se acha normal. A eliminação completa do ar acontecerá daqui a algumas horas, o que permitirá o filtro funcionar quase sem ruído.

ATENÇÃO: NÃO LIGAR A FICHA DO FILTRO À REDE ELÉCTRICA ATÉ PREENCHER O DISPOSITIVO COM A ÁGUA, ISTO PODE DANIFICAR O MOTOR.

ATENÇÃO: NÃO COLOCAR AS PEDRAS POROSAS DO AERADOR AO PÉ DA UNIDADE DE ENTRADA. ISTO PODE IMPEDIR O FUNCIONAMENTO EFECTIVO.

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: ELIMINAR TODOS OS APARELHOS ELÉCTRICOS SITUADOS NO AQUÁRIO ATÉ REALIZAR A OPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA. CASO A FICHA OU TOMADA ELÉCTRICA ESTIVER HÚMIDA DESLIGUE O INTERRUPTOR PRINCIPAL DA REDE ANTES DE DESLIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO.

Para efectuar quaisquer operações da assistência, trabalhar com o filtro desligado, seguindo rigorosamente aos pontos seguintes:

1. Desligar o filtro da rede eléctrica.
2. Fechar a válvula de fechamento, puxar a alavanca verde situada entre duas torneiras, e levantando-a até parar. A alavanca verde acontecerá na posição vertical relativamente à superfície onde está situada (imagem 26). **ATENÇÃO:** durante a operação da assistência a válvula de fechamento SEMPRE deve estar ligada aos canos flexíveis na posição fechada.
3. Desligar a válvula de fechamento do filtro NEWA Kanist, puxar para cima as torneiras ENTRADA-SAÍDA. Não há necessidade tirar os canos flexíveis e as unidades de entrada e saída do aquário, excepto precisarem de limpar. Neste caso, eliminar a camada possível com escovas.

ATENÇÃO: É recomendável ter o meio absorvente para enrolá-lo em cima da válvula de fechamento, porque quando desligar, a água pode escorrer.

4. Levantar o filtro pelas cavidades localizadas pelo perimetro e transferi-lo num lugar apropriado para a assistência (por exemplo, o alquidar, lavatório, banheira etc.) mantendo-o na posição vertical para evitar escoamento da água. Não segurar o filtro nas alavancas laterais de abertura/fechamento.

5. As instruções pormenorizadas da abertura do filtro, dos contentores com os meios de filtragem, bem como da montagem de volta do filtro NEWA Kanist, ver na secção “INSTALAÇÃO DOS MEIOS DE FILTRAGEM”.

ATENÇÃO: para facilitar as operações de assistência é recomendável depois de tirar a unidade de motor, despejar o resto da água, segurando as portas.

6. Depois de terminar a operação de assistência (ver ponto a) e b)), ligar a válvula de fechamento com as torneiras ENTRADA-SAÍDA ao filtro NEWA Kanist, prestando atenção para que esta seja adjacente estreitamente à unidade de motor do filtro. Abrir a válvula de fechamento, puxando até parar a alavanca verde (também ver a secção “Ligação da válvula de fechamento com as torneiras ENTRADA-SAÍDA ao filtro externo”).

7. Passar para colocar o filtro em funcionamento, seguindo rigorosamente às instruções, redigidas na secção “LIGAÇÃO DO FILTRO” (ponto b – Colocação em funcionamento).

Comentário: é recomendável lubrificar regularmente todas as partes de borracha da unidade de motor, aplicando o óleo baseado em vaselina sobre os compressores em forma de “O”, êmbolo e bico de pulverização do botão do início.

a) Manutenção do impulsor:

ATENÇÃO: o impulsor usado nos filtros NEWA Kanist consiste dos suportes e veio cerâmico. É recomendável estar com atenção máxima a efectuar trabalhos de manutenção do impulsor.

1. Tirar a tampa da câmara do impulsor (4) da unidade de motor (1), virando-a pelas alavancas correspondentes no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e com cuidado puxar para cima (imagem 27).

2. Desligar o veio cerâmico e suporte de borracha preto da tampa do impulsor e com cuidado colocá-los na mesa.

Comentário: o segundo suporte pode-se deixar no seu lugar, na ranhura do rotor, para desligá-lo é necessário, depois de tirar a

unidade de rotor, meter o ponto livre do veio cerâmico no buraco do suporte de borracha.

3. Tirar o grupo de rotor do cilindro, segurando nas palhetas do impulsor e lavá-lo sob água corrente com a tampa do impulsor, usando a escova não-abrasiva para eliminação de poluição. Caso a unidade de motor estiver coberta com a camada de cálcio, antes de lavar, colocá-la no reservatório com vinagre para 15-30 minutos, depois, enxaguar com cuidado.

ATENÇÃO: não usar ácidos ou soluções diferentes do vinagre alimentar, podem ser tóxicos para peixes.

4. Montar de volta a unidade de rotor, primeiro, colocar o veio cerâmico e depois, colocar os suportes de borracha pretos no ponto livre do veio (imagem 28). (5)

5. Colocar a unidade de rotor de volta no cilindro e instalar para trás a tampa do impulsor, de maneira que a guarnição de borracha entre na ranhura da tampa do impulsor.

6. Fixar a tampa do impulsor na unidade de motor, virando-a no sentido dos ponteiros do relógio pelas alavancas correspondentes.

b) Manutenção dos meios de filtragem:

1. Substituir os meios de filtragem quando for necessário, observando a periodicidade recomendável (ver a tabela)- Prestando atenção para que os pacotes com carbono estejam na posição plana e que nenhuns componentes fecharam o orifício destinado para a circulação da água ingressada do aquário.

2. Enxaguar o corpo do filtro não usando sabão nem detergentes. Quaisquer restos podem prejudicar tecidos frágeis dos peixes.

3. Com a água do aquário enxaguar com cuidado as portas que contêm material biológico para evitar destruição das colônias de bactérias presentes no substrato do filtro, que na realidade são responsáveis pelo “bem-estar” do aquário. **ATENÇÃO:** a presença do cloro na água de torneira causa o perecimento das colônias das bactérias úteis que se encontram nos anéis porosos.

4. Instalar de volta as portas com os meios de filtragem no corpo do filtro, observando obrigatoriamente os pontos de 8 a 13 do Secção “INSTALAÇÃO DOS MEIOS DE FILTRAGEM”.

Comentário: Não substituir simultaneamente todos os meios de filtragem biológicos (esponjas, anéis porosos etc.), distribuindo os prazos da substituição destes. Se deixar a parte dos meios antigos, isto favorecerá à recuperação da colônias que desapareceram com os meios destruídos.

ATENÇÃO: PARA CONSERVAR AS QUALIDADES DE EXPLORAÇÃO DO NEWA KANIST, É RECOMENDÁVEL UTILIZAR OS MEIOS DE FILTRAGEM E PEÇAS SOBRESSAIENTES ORIGINAIS NEWA ®.

	Uma vez por mês	Uma vez por 2 meses	Uma vez por 6 meses	Uma vez por ano
Carbono NEWA AQUA CARBO ACTIVE- Pellets	Substituição	-	-	-
Esponjas	Controlar o desenvolvimento da carga bacteriana	Controlo e lavagem caso for necessário	Substituição	-
Anéis porosos NEWA AQUA Microceramic	Controlar o desenvolvimento da carga bacteriana	Controlo e lavagem caso for necessário	-	Substituição de 50%
Impulsor	-	-	Controlo e lavagem caso for necessário	-
Rede de saída	-	Controlo e lavagem caso for necessário	-	-
Canos flexíveis	-	-	-	Controlo e lavagem caso for necessário
Alavanca da válvula de fechamento	-	-	lavagem e lubrificação	-
Botão “Start”	-	-	lavagem e lubrificação	-
Compressor da unidade de motor	-	-	lavagem e lubrificação	-

IDENTIFICAÇÃO DOS MEIOS DE FILTRAGEM

Existe a possibilidade de identificar os meios de filtragem para escolher os artigos da linha NEWA AQUA que representa a gama dos meios de filtragem de alta qualidade especialmente elaborados pelo NEWA®, para garantir vantagem e duração em utilização durante a filtração, bem como a segurança da utilização. Na tabela abaixo estão representadas as características generalizadas de todos os meios divididos pelo tipo de acção a qual se destinam.

ACÇÃO DE FILTRAGEM	MODELO NEWA Aqua	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS
FILTRAGEM MECÂNICA	FIBER	Fibra sintética de polieteno	Resistência ao desgaste elevada - densidade mínima - inerte biologicamente
	KINSHY SPONGE	Fibra electrosoldada de PVC	Resiste às cargas elevadas das substâncias poluentes, não estando sujado – tem memória estrutural
FILTRAGEM BIOLÓGICA	MICROCERAMIC	Elementos cerâmicos pequenos	Deminui o tamanho, aumenta ao máximo a área destinada para a flora bacteriana, por unidade do volume acessível
	CERAMIC HI-Q	Elementos cerâmicos porosos	Grau elevado de porosidade aumenta o volume acessível para a colonização da flora bacteriana
	BIOGLOBE	Bola de polipropileno de diâmetro diferente	Elasticidade estrutural aumenta a área específica para a flora bacteriana
FILTRAGEM QUÍMICA	CARBO ACTIVE PELLETS	Carbono mineral superactivado com a adsorbabilidade elevada	Elimina cheiros- Mantem a transparência da água
	CARBO ACTIVE GRANULES	Carbono activado de grânulos de natureza vegetal com a adsorbabilidade elevada	Elimina as substâncias tóxicas e restos medicamentosos
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Carbono mineral superactivado com a adsorbabilidade elevada	Elimina cheiros- Mantem a transparência da água - Elimina as substâncias tóxicas
	ACTIVE ZEOLITE	Zéolito miniral quimicamente activado de natureza vulcânica	Apanha e retem amoníaco, amónio, sulfuretos, sulfatos e metais pesados
	ANTI-NITRATE	Resina de permuta iónica	Elimina nitratos – Protege e favorece ao crescimento de algas
	ANTI-PHOSPHATE	Resina de permuta iónica	Elimina fosfatos e silicatos Protege e favorece ao crescimento de algas

ELIMINAÇÃO CORREDA DESTE PRODUTO (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



2002/96/EC - EN50419

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. • Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. • Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O aparelho está garantido contra defeitos de materiais e de fabrico por um período de 3 anos a contar da data de compra. Se o aparelho não funcionasse correctamente, dentro do prazo da data de compra, deve-se restituí-lo ao revendedor de zona. O aparelho será substituído sem algum custo adicional. Para obter o serviço de garantia, devolver o aparelho anexando a prova de compra e uma detalhada motivação da reclamação. O aparelho deve ser confeccionado cuidadosamente e protegido contra eventuais danos de transporte. A garantia não cobre danos devidos a pancadas ou quedas sucessivas à venda. A garantia não é válida no caso de uso impróprio do produto, nem cobre os danos causados por alterações ou negligência por parte do comprador com consequente perda de peixes ou outros animais, danos pessoais, perda da propriedade ou outros danos que possam ocorrer. A garantia não é válida para componentes sujeitos a consumo e desgaste (ver * PEÇAS DE REPOSIÇÃO).

RU Инструкции по применению


Содержание

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	стр. 64
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	стр. 65
Компоненты фильтра	стр. 65
Соединительные части	стр. 65
Фильтрующие материалы	стр. 65
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	стр. 66
УСТАНОВКА ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	стр. 66
ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА	стр. 67
Сборка соединительных частей	стр. 67
Подсоединение запорного клапана с кранами ВПУСК - ВЫПУСК к внешнему фильтру	стр. 68
ЗАПУСК ФИЛЬТРА	стр. 69
Размещение	стр. 69
Приведение в действие	стр. 69
ОБСЛУЖИВАНИЕ	стр. 69
Уход за крыльчаткой	стр. 69
Уход за фильтрующими материалами	стр. 70
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	стр. 71
ГАРАНТИЯ	стр. 72
ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ	стр. 72


ОСНОВНЫЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

NEWA Kanist представляет собой внешний фильтр для аквариумов с пресной и морской водой и предназначен для использования только в жилых помещениях, любое другое применение недопустимо и, следовательно, производитель не несет за него ответственность. NEWA Kanist соответствует нормам безопасности, действующим в ЕС (EN 60335-2-41).

ВНИМАНИЕ: во избежание несчастных случаев любого рода строго соблюдать, помимо самых обычных правил безопасности, следующие меры предосторожности:

 **ВНИМАНИЕ:** Данный символ, нанесенный на этикетку изделия, указывает на то, что необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации, прежде чем запустить, использовать и обслуживать устройство.

1. **ВНИМАНИЕ:** отключить от сети все электрические устройства, находящиеся в аквариуме, перед тем как приступить к установке и обслуживанию. В случае попадания влаги на штепсельную вилку или электрическую розетку разомкните главный выключатель сети, прежде чем отсоединить кабель питания;
2. Убедиться в том, что напряжение, указанный на этикетке устройства, соответствует напряжению в сети;
3. Перед подключением к электрической сети проверьте устройство и соответствующий кабель на отсутствие каких-либо повреждений.
4. Электрический шнур нельзя ни починить, ни заменить. Если он поврежден, необходимо заменить устройство.
5. Кабель питания устройства должен быть изогнут надлежащим образом по направлению вниз (НИСПАДАЮЩАЯ ПЕТЛЯ, рис. 2) для того, чтобы избежать стекания воды по кабелю и попадания в соответствующую розетку.
6. Рекомендуется изначально защитить устройство, как и все прочие электрические приборы, при помощи специального дифференциального выключателя (устройства защитного отключения) с максимально допустимым током разрыва 30 мА (значение остаточного тока $I_{dn} \leq 30$ мА).
7. Во время установки и использования устройства запрещено поднимать его за кабель питания.
8. Прежде чем запустить устройство, убедиться в правильности установки.
9. Устройство не должно работать в холостом режиме.
10. Запрещено использовать устройство для едких или абразивных жидкостей.
11. Максимальная температура прокачиваемой жидкости не должна превышать 35°С.

12. **ВНИМАНИЕ:**  данный символ значит, что устройства могут использоваться только внутри жилых помещений.

13. **ВНИМАНИЕ:** нельзя использовать этот фильтр, погруженным в воду. В случае случайного падения, прежде чем вынуть его из воды, отсоедините вилку от электрической розетки. Соблюдать те же меры предосторожности, если обнаружится, что на внешние части устройства попала влага.

20. **ВНИМАНИЕ:** устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо с недостаточным опытом или знаниями за исключением случаев, когда они при содействии какого-либо лица, отвечающего за их безопасность, находятся под наблюдением либо в состоянии воспользоваться инструкциями, касающимися использования устройства.

21. **ВНИМАНИЕ:** необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с устройством, так как это не игрушка.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Компоненты фильтра

1. Моторный блок
2. Нажимное устройство для запуска фильтра
3. O-образный уплотнитель моторного блока
4. Крышка камеры крыльчатки
5. Роторный блок в сборе с валом и керамическими суппортами
6. Корпус фильтра
7. Внутренний соединительный цилиндр
8. Защитная сетка корзинок
9. Корзинки для фильтрующих материалов
10. Рычаги открытия/закрытия

Соединительные части

- a. Запорный клапан с кранами ВПУСК - ВЫПУСК
- b. U-образный патрубок входа
- c. Соединительная трубка
- d. Сетка префильтра
- e. U-образный патрубок выхода
- f. Переходная трубка коленчатой муфты
- g. Коленчатая муфта с 2 выходами
- h. Заглушка коленчатой муфты
- i. Поворотные диффузоры типа «гусак»
- j. Поворотные диффузоры для форсунок
- k. Переходная трубка для соединения форсунок
- l. Форсунки
- m. Заглушки форсунок
- n. Зажимы с присосками
- o. Гибкие шланги (150 см)

Фильтрующие материалы

11. Волокно для механической фильтрации
12. Активированный уголь для химической фильтрации с высокой адсорбирующей способностью
13. Мелкопористая губка
14. Пористые кольца для биологической фильтрации
15. Крупнопористая губка

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

NEWA Kanist гарантирует поддержание здоровой водной среды благодаря мощной и эффективной системе фильтрации с разнообразными возможностями, специально предусмотренными для обеспечения максимального результата в плане механической, химической и биологической фильтрации. Сразу же по включении вода начинает забираться из аквариума через всасывающую трубку и подается в фильтр NEWA Kanist, где внушительная масса фильтрующих материалов обрабатывает любые видимые и невидимые загрязняющие вещества благодаря 6-и стадиям фильтрации:

МЕХАНИЧЕСКАЯ:

- конструкция фильтра включает обширный отсек для обеззараживания воды, где основная часть более крупных частиц осадка постепенно собирается на определенном участке дна, что позволяет избежать засорения губок, продлевая, таким образом, срок их эксплуатации;
- крупнопористые губки повышенной прочности с механическим действием против загрязнения удерживают

взвешенные частицы, такие как экскременты рыб, остатки еды и т. д. Высочайшая прочность волокон на износ позволяет выдерживать чрезвычайные нагрузки загрязняющих веществ, в то же время, обеспечивая надлежащий переход воды на следующие стадии.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ:

- это стадия, на которой задействованы колонии бактерий, которые преобразовывают органические азотные соединения в нитриты, а затем в нитраты. Это обеспечивается пористыми кольцами «NEWA AQUA Microceramic», специально разработанными для достижения наилучшего соотношения между поверхностями, участвующими в фильтрации, и объемом заполнения. В действительности, их уменьшенный размер и крайне высокая степень пористости позволяют вместить двойное количество бактериальной флоры по сравнению с тем, что обычно содержится в стандартных керамических элементах, что позволяет оптимизировать биологическую фильтрацию.

- NEWA Kanist обеспечивает высочайший уровень биологической фильтрации, каждый внешний фильтр содержит до пяти слоев губки различного гранулометрического состава, от крупного до все более мелкого. Общая увеличенная площадь поверхностей губок превращает NEWA Kanist в идеальную среду для нитрифицирующих бактерии, позволяя им развиваться экспоненциально.

АДСОРБЦИОННО-ХИМИЧЕСКАЯ:

- эта стадия предназначена для очистки воды и удаления неприятных запахов и цвета благодаря особым шарикам «NEWA AQUA Carbo-Active», сверхактивированному углю минерального происхождения. Чрезвычайная насыщенность макропорами и увеличенная специфическая площадь обеспечивают высокую адсорбирующую способность, как физическую, так и химическую, притягивая и связывая разнообразные вещества как на свою внешнюю, так и внутреннюю поверхность. Структура прочного пакета позволяет легко установить и вынуть его, избегая случайных повреждений, в то время как особая конструкция ячеек препятствует его закупориванию, способствуя поступлению воды вовнутрь угольной массы.

ВНИМАНИЕ: С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ NEWA KANIST РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ NEWA®.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Фильтрующие материалы находятся в коробке с комплектующими фильтра NEWA Kanist. В целях их правильного размещения рекомендуется строго выполнять следующие инструкции.

1. Отделить моторный блок от корпуса фильтра, отстегнув четыре клипсы-застежки, нажав на их пазы, расположенные внизу (рис. 3). Снять моторный блок, приподняв его за выемки, расположенные по его периметру, и осторожно положить на ровную поверхность.
2. Снять крышку с блока корзинок для фильтрующих материалов, вставив пальцы в соответствующие отверстия для облегчения операции (рис. 4).
3. Вынуть все корзинки, используя соответствующий захват, и положить их на ровную поверхность.
4. Первая корзина: вынуть шарики активированного угля «NEWA AQUA Carbo-Active» из коробки с комплектующими и поместить их между слоем белого волокна и мелкопористой черной губкой (1 микрофорируемый (с микроскопическими отверстиями) пакетик для моделей KANIST 250 и 350, 2 микрофорируемых пакетика для моделей KANIST 450 и 700), обращая внимание на то, чтобы они лежали плоско и не закрывали отверстие, предназначенное для циркуляции воды, поступающей из аквариума. Установить на место слой белого волокна (рис. 5). **ВНИМАНИЕ: НЕ ВСКРЫВАТЬ МИКРОФОРИРОВАННЫЕ ПАКЕТИКИ.**
5. Вторая корзина: вынуть оставшиеся шарики активированного угля «NEWA AQUA Carbo-Active» из коробки с комплектующими и поместить их на мелкопористую черную губку (2 микрофорируемых пакетика для моделей KANIST 350, 450 и 700), обращая внимание на то, чтобы они лежали плоско и не закрывали отверстие, предназначенное для циркуляции воды, поступающей из аквариума (рис. 6). **ВНИМАНИЕ: НЕ ВСКРЫВАТЬ МИКРОФОРИРОВАННЫЕ ПАКЕТИКИ.**
6. Третья и четвертая корзинки: Вынуть пакетики с пористыми кольцами из коробки с комплектующими, вскрыть их и равномерно распределить кольца по поверхности крупнопористой голубой губки (модели NEWA Kanist 350, 450 и 700). **ВНИМАНИЕ:** вышеописанное распространяется также на вторую корзину NEWA Kanist 250 и четвертую корзину NEWA Kanist 700.
7. При помощи соответствующих захватов, имеющих на каждой корзинке, обильно сполоснуть проточной водой фильтрующие материалы и губки, на которых они расположены.
8. Установить корзинки обратно в корпус фильтра, обращая внимание на то, чтобы корзинки располагались одна над другой, не перекрывая доступ воды во всасывающую трубку (рис 7).
9. Первыми вставить корзинки, содержащие пористые кольца и крупнопористую голубую губку, затем корзинки с активированным углем и мелкопористой черной губкой и, наконец, корзину с белым волокном для тонкой фильтрации (рис. 8). **ВНИМАНИЕ:** чрезвычайно важно, чтобы последней была корзина с отверстием для циркуляции

воды наибольшего размера, так как оно является местом соединения с моторным блоком фильтра посредством внутреннего соединительного цилиндра.

10. Установить на место крышку блока корзинок, обращая внимания на то, чтобы после установки ее отверстие совпадало с отверстием в первой корзинке. В противном случае перевернуть крышку (рис. 9).


11. Установить на место моторный блок, обращая внимания на то, чтобы внутренний соединительный цилиндр вошел в отверстие в крышке блока корзинок (рис. 10).

Примечание: Если смотреть на корпус фильтра сверху, то операция обратной сборки окажется чрезвычайно простой, если учитывать, что нажимное устройство для запуска фильтра, расположенное сверху моторного блока, находится на одной оси с внутренним соединительным цилиндром (рис. 11).

12. ВНИМАНИЕ: перед тем как защелкнуть клипсы, убедиться в том, что фильтрующие материалы расположены на своих местах, контейнеры с фильтрующими материалами уложены абсолютно правильно (материалы не выступают за края) и крышка блока корзинок установлена в правильном положении.

13. Совместить каждую из четырех застёжек с соответствующими сцеплениями, расположенными на моторном блоке фильтра и прищелкнуть моторный блок к корпусу фильтра, нажав с усилием на выступающие части застёжек (рис. 12).

ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА

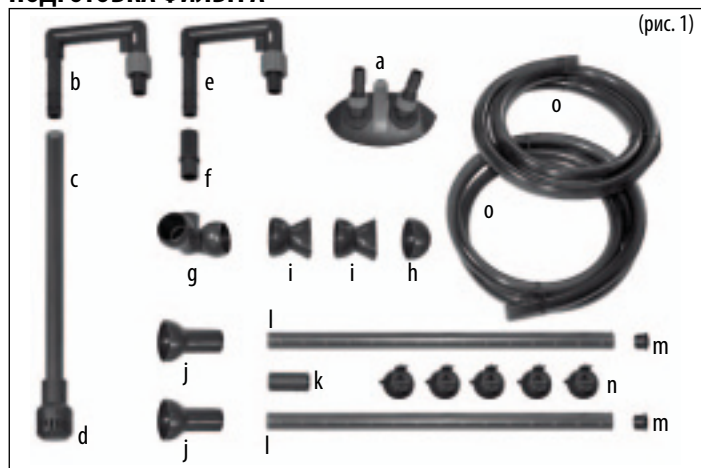

соединительных частей

а) Сборка соединительных частей

I. Вскрыть упаковку NEWA Kanist, вынуть коробку, содержащую комплектующие внешнего фильтра, и разложить комплектующие на столе, как показано на рисунке (рис. 1). Собрать впускной блок, соединив сетку префильтра (d) с соединительной трубкой (c), а затем с U-образным патрубком входа (b). Принципиально важно, чтобы сборка этих двух компонентов осуществлялась правильным образом, прилагая усилия, достаточные для преодоления сопротивления двух O-образных уплотнителей для того, чтобы всасывающая трубка прочно наделась на патрубок входа (рис. 13). Для облегчения операции рекомендуется увлажнить O-образные уплотнители. Если необходимо можно отрегулировать положение всасывающей трубки, сдвинув ее ниже, до уровня первого уплотнителя. Для более эффективной работы проверить, чтобы сетка префильтра (d) находилась на расстоянии не менее 4 – 5 см от дна аквариума. Если соединительная трубка (c) окажется слишком длинной, обрезать ее пилой. Примечание: размещать всасывающую трубку вдали от аэраторов и пеноотделителей, так как выходящий из них воздух может снизить эффективность внешнего фильтра.

II. Собрать выпускной блок, соединив U-образным патрубком выхода (e) с переходной трубкой (f), а затем с колесчатой муфтой с 2 выходами (g). Если необходимо, можно уменьшить длину патрубка выхода, обрезав его пилой в соответствии с расположением пазов (рис. 14). С легким усилием насадить на колесчатую муфту (g) поворотные диффузоры, выбрав между диффузорами типа «гусак» (i) и диффузорами «для форсунок» (j). Если будет решено использовать только один из выходов колесчатой муфты, рекомендуется запретить неиспользуемый выход заглушкой для колесчатой муфты (h). Примечание: чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воды через диффузоры типа «гусак», рекомендуется разместить их чуть ниже уровня воды или же, максимум, на том же уровне.

III Форсунки могут быть соединены между собой через переходную трубку (k) или использоваться по отдельности (рис. 15), в любом случае, они должны быть подсоединены к соответствующему диффузору (j). Для правильного использования рекомендуется запереть выход форсунки соответствующими заглушками из комплекта поставки (m). Примечание: чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воды через форсунки, рекомендуется разместить их чуть выше уровня воды.

b) Подсоединение запорного клапана с кранами ВПУСК - ВЫПУСК к внешнему фильтру
ВНИМАНИЕ: чтобы избежать утечки воды и гарантировать правильную работу внешнего фильтра NEWA Kanist, необходимо выполнять данную операцию очень тщательно, строго следуя указаниям, приведенным ниже.

I. Убедится в том, что зеленые крепежные гайки, расположенные на свободных краях впускного и выпускного блоков, равно как и те, что расположены на запорном клапане с кранами ВПУСК – ВЫПУСК полностью отпущены (с открытой резьбовой частью – рис. 16).

II. Подсоединить каждую из гибких трубок из комплекта поставки к свободным краям впускного блока (b) и выпускного блока (e), соответственно, натягивая их с усилием до тех пор, пока наконечник трубки не коснется резьбовой части, в которую вставляются зеленые крепежные гайки (около 2,5 см) (рис. 17). Заворачивать гайки по часовой стрелке, чтобы прочно зафиксировать гибкую трубку, не перетягивая затяжку III. Поместить впускные и выпускные блоки в аквариум, расположив их поперечно соответствующим местам соединения (b – e) на стенках аквариума. Закрепить впускные и выпускные блоки при помощи зажимов с присосками из комплекта поставки, устанавливая один из них внутри, а другой снаружи аквариума для каждого из двух блоков (рис. 18). Примечание: Рекомендуется оставить некоторое расстояние между впуском и выпуском для обеспечения надлежащей циркуляции воды. IV. Поместить фильтр NEWA Kanist в заранее выбранное место, учитывая возможность легкого доступа для проведения стандартных действий по обслуживанию.

V. Подсоединить к фильтру NEWA Kanist запорный клапан с кранами ВПУСК – ВЫПУСК, обращая внимание на то, чтобы последний абсолютно плотно прилегал к моторному блоку фильтра. Учитывая важность данной операции, рекомендуется: а. Закрыть запорный клапан, потянув за зеленый рычажок, расположенный между двумя кранами, и подняв его до упора. Зеленый рычажок окажется в вертикальном положении по отношению к плоскости, на которой он расположен (рис. 19).

b. Вставить запорный клапан в соответствующие пазы в головной части фильтра, нажав с усилием на внешние углы сбоку от от кранов (рис. 20). Убедиться в том, запорный клапан правильно собран, проверив на отсутствие зазоров между краями клапана и головной части фильтра.

с. Открыть запорный клапан, потянув до упора зеленый рычажок. Зеленый рычажок окажется в горизонтальном положении по отношению к плоскости, на которой он расположен (рис. 21).

VI. Обрезать излишки гибких трубок для обеспечения надлежащей работы фильтра. Это позволит добиться наиболее прямого поступления воды и избежать возможных перегибов гибких трубок (рис. 22).

VII. В соответствии со стрелками, расположенными на выпускном и впускном патрубках и надписями «ВПУСК» (IN) и «ВЫПУСК» (OUT) на запорном клапане соединить гибкую трубку, установленную на выпускном блоке (стрелка, направленная вверх) с краном, несущим надпись «ВЫПУСК» (OUT). Соединить гибкую трубку, установленную на впускном блоке, с краном, несущим надпись «ВПУСК» (IN). Натягивать с усилием до тех пор, пока наконечник трубки не коснется резьбовой части, в которую вставляются зеленые крепежные гайки (около 2,5 см) (рис. 23). Заворачивать гайки против часовой стрелки, чтобы прочно зафиксировать гибкую трубку, не перетягивая затяжку (рис. 24).

ЗАПУСК ФИЛЬТРА

a) Размещение: Внешний фильтр NEWA Kanist является самотечным фильтром, поэтому рекомендуется установить его на заранее выбранное место перед подсоединением блока, включающего запорный. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Расстояние между уровнем воды в аквариуме и нижним основанием корпуса фильтра не должно превышать 150 сантиметров. **ВНИМАНИЕ:** НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ФИЛЬТР ВЫШЕ УРОВНЯ ВОДЫ.

b) Приведение в действие: NEWA Kanist снабжен встроенной системой запуска, которая при нажатии на кнопку «ПУСК» (START) автоматически приводит в действие фильтр. В связи с этим, строго следовать нижеприведенным этапам:

I. Убедиться в том, что операции, необходимые для подключения запорного клапана с кранами ВПУСК – ВЫПУСК к внешнему фильтру, выполнены в соответствии с инструкциями (смотреть Раздел «ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА», пункт b).

II. С усилием многократно нажать кнопку «ПУСК» (START) (рис. 25) до тех пор, пока вода не начнет поступать самотеком в корпус фильтра. По мере заполнения фильтра водой присутствующий воздух будет выходить через выпускной блок, образуя пузырьки.

III. Как только вся гидравлическая система будет заполнена водой (пузырьки воздуха больше не выходят из выпускного

блока), можно подсоединить внешний фильтр к электрической сети. В этом случае вода будет выходить сплошным потоком из диффузоров или форсунок. Отсоединить вилку фильтра от сети и повторить процедуру запуска.

Примечание: При запуске фильтра присутствие воздуха, удерживаемого в фильтрующем материале, может вызывать шум, что считается нормальным. Полное удаление воздуха произойдет через несколько часов, что позволит работать фильтру практически бесшумно.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ ВИЛКУ ФИЛЬТРА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ДО ЗАПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ВОДОЙ, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ МОТОР.

ВНИМАНИЕ: НЕ РАЗМЕЩАТЬ ПОРИСТЫЕ КАМНИ АЭРАТОРА ВБЛИЗИ ВПУСКНОГО БЛОКА. ЭТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ ФИЛЬТРА И ВЫЗВАТЬ ШУМ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: УДАЛИТЬ ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В АКВАРИУМЕ, ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ НА ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ РАЗОМКНИТЕ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТСОЕДИНИТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ.

Для выполнения каких-либо операций по обслуживанию работать при выключенном фильтре, строго следуя нижеперечисленным пунктам:

1. Отсоединить фильтр от электрической сети.

2. Закрывать запорный клапан, потянув за зеленый рычажок, расположенный между двумя кранами, и подняв его до упора. Зеленый рычажок окажется в вертикальном положении по отношению к плоскости, на которой он расположен (рис. 26).

ВНИМАНИЕ: во время операций по обслуживанию запорный клапан должен ВСЕГДА оставаться подсоединенным к гибким трубкам в закрытом положении.

3. Отсоединить от фильтра NEWA Kanist запорный кран, потянув вверх краны ВПУСК – ВЫПУСК. Нет необходимости вынимать гибкие трубки и впускной и выпускной блоки из аквариума, если только они не нуждаются в чистке. В таком случае удалить возможный налет при помощи ершиков и щеточек.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется иметь под рукой впитывающий материал, чтобы обмотать им запорный клапан, так как при отсоединении из него может вытечь вода.

4. Поднять фильтр за выемки, расположенные по его периметру, и перенести его в место, подходящее для обслуживания (например, тазик, раковина, ванна и т. п.), удерживая его в вертикальном положении, чтобы избежать вытекания воды. Не держать фильтр за боковые рычаги открытия/закрытия.

5. Подробные инструкции по открытию фильтра, его контейнерам с фильтрующими материалами, а также по обратной сборке фильтра NEWA Kanist смотреть в Разделе «УСТАНОВКА ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ».

ВНИМАНИЕ: для облегчения операций по обслуживанию рекомендуется после съема моторного блока слить остатки воды, прочно придерживая корзинки.

6. По завершении операций по обслуживанию (смотреть: пункты а) и б)), подсоединить к фильтру NEWA Kanist запорный клапан с кранами ВПУСК – ВЫПУСК, обращая внимание на то, чтобы последний абсолютно плотно прилегал к моторному блоку фильтра. Открыть запорный клапан, потянув до упора зеленый рычажок. (также смотреть Раздел «Подсоединение запорного клапана с кранами ВПУСК - ВЫПУСК к внешнему фильтру»).

7. Перейти к приведению фильтра в действие, строго следуя инструкциям, изложенным в Разделе «ЗАПУСК ФИЛЬТРА» (пункт б – Приведение в действие). Примечание: рекомендуется регулярно смазывать все резиновые части моторного блока, нанося масло на основе вазелина на O-образные уплотнители, плунжер и втулку кнопки запуска.

а) Уход за крыльчаткой:

ВНИМАНИЕ: крыльчатка, применяемая в фильтрах NEWA Kanist, состоит из суппортов и керамического вала. Рекомендуется быть максимально внимательным при выполнении работ по уходу за крыльчаткой.

1. Снять крышку камеры крыльчатки (4) с моторного блока (1), повернув ее за соответствующие рычажки против часовой стрелки и осторожно потянув вверх (рис. 27).

2. Отсоединить от крышки крыльчатки керамический вал и черный резиновый суппорт и аккуратно положить их на стол. Примечание: второй резиновый суппорт можно оставить на месте, в пазу ротора; чтобы его отсоединить необходимо, после снятия роторного блока, вставить свободный конец керамического вала в ушко резинового суппорта.

3. Вынуть роторную группу из цилиндра, держась за лопасти крыльчатки, и промыть ее под проточной водой вместе с крышкой крыльчатки, используя неабразивную щетку для удаления загрязнений. В случае если моторный блок покрыт кальциевым налетом, перед чисткой поместить его в емкость с уксусом на 15-30 минут, затем тщательно прополоскать.

ВНИМАНИЕ: не использовать кислоты или растворы отличающиеся, от обычного пищевого уксуса, они могут быть токсичными для рыб.

4. Собрать обратно роторный блок, сначала вставив керамический вал и затем установить соответствующие черные

резиновые суппорты на свободном конце вала (рис. 28). (5)

5. Вставить роторный блок обратно в цилиндр и установить назад крышку крыльчатки, так чтобы резиновая прокладка на керамическом вале точно вошла в паз крышки крыльчатки.

6. Зафиксировать крышку крыльчатки на моторном блоке, поворачивая ее по часовой стрелке за соответствующие рычажки.

б) Уход за фильтрующими материалами

1. Заменять фильтрующие материалы по мере необходимости, соблюдая рекомендуемую периодичность (смотри таблицу). Уделять внимание тому, чтобы пакетики с углем лежали плоско, и чтобы ни они, ни какие-либо прочие компоненты не закрывали отверстие, предназначенное для циркуляции воды, поступающей из аквариума.

2. Полоскать корпус фильтра, не используя мыло или чистящие средства. Любые возможные остатки могут повредить нежные ткани рыб.

3. Водой, взятой из аквариума, осторожно прополаскивать корзинки, содержащие биологический материал, чтобы избежать разрушения присутствующих в субстрате фильтра колоний бактерий, которые, на самом деле, отвечают за «благополучие» аквариума.

ВНИМАНИЕ: наличие хлора в воде из-под крана приводит к гибели колоний полезных бактерий, находящихся в пористых кольцах.

4. Установить обратно в корпус фильтра корзинки с фильтрующими материалами, неукоснительно следуя пунктам с 8 по 13 Раздела «УСТАНОВКА ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ».

Примечание: Не заменять одновременно все фильтрующие материалы биологического действия (губки, пористые кольца и т. д.), разнеся сроки их замены. Если оставить часть старых материалов в фильтре, то это будет способствовать восстановлению колоний, которые исчезли вместе с уничтоженными материалами.

ВНИМАНИЕ: С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ NEWA KANIST РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ NEWA ®.

	Раз в месяц	Раз в 2 месяца	Раз в 6 месяцев	Раз в год
Уголь NEWA AQUA CARBO ACTIVE- Pellets	Замена	-	-	-
Губки	Контролировать развитие	Контроль и чистка в случае необходимости	Замена	-
Пористые кольца NEWA AQUA Microceramic	Контролировать развитие	Контроль и чистка в случае необходимости	-	Замена 50%
Крыль-чатка	-	-	Контроль и чистка в случае необходимости	-
Сетка на впуске	-	Контроль и чистка в случае необходимости	-	-
Гибкие трубки	-	-	-	Контроль и чистка в случае необходимости
Рычаг запорного клапана	-	-	Чистка и смазка	-
Кнопка «Пуск» (Start)	-	-	Чистка и смазка	-
Уплотнитель мот. блока	-	-	Чистка и смазка	-

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Существует возможность идентифицировать фильтрующие материалы с тем, чтобы выбрать из товаров линии NEWA AQUA, представляющей собой гамму фильтрующих материалов высокого качества, специально разработанных NEWA®, чтобы гарантировать практичность и длительность в использовании при фильтрации, а также безопасность в применении. В нижеприведенной таблице обобщены характеристики всех материалов, подразделенных в соответствии с тем, для какого фильтрующего действия они предназначены:

Фильтрующее действие	МОДЕЛЬ NEWA Aqua	ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ	FIBER		Высокая прочность на износ - минимальная плотность - биологически инертно
	KINSHY SPONGE	Электросварное волокно из ПВХ	Выдерживает повышенные нагрузки загрязняющих веществ, не засоряясь — обладает структурной памятью
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ	MICROCERAMIC	Миниатюрные керамические элементы	Уменьшенный размер максимально увеличивает площадь, предназначенную для бактериальной флоры, на единицу доступного объема
	CERAMIC HI-Q	Пористые керамические элементы	Высокая степень пористости увеличивает объем, доступный для колонизации бактериальной флорой
	BIOGLOBE	Полипропиленовые шарики разного диаметра	Структурная эластичность увеличивает специфическую площадь для бактериальной флоры
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ	CARBO ACTIVE PELLETS	Сверхактивированный минеральный уголь с высокой адсорбирующей способностью	Уничтожает запахи - Поддерживает прозрачность воды
	CARBO ACTIVE GRANULES	Активированный гранулированный уголь растительного происхождения с высокой адсорбирующей способностью	Удаляет токсичные вещества и лекарственные остатки
	CARBO ACTIVE MIXTURE	Сверхактивированный минеральный уголь с высокой адсорбирующей способностью	Уничтожает запахи - Поддерживает прозрачность воды - Удаляет токсичные вещества
	ACTIVE ZEOLITE	Химически активированный минеральный цеолит вулканического происхождения	Захватывает и удерживает аммиак, аммоний, сульфиды, сульфаты и тяжелые металлы
	ANTI-NITRATE	Ионнообменная смола	Удаляет нитраты — защищает и способствует росту водорослей
	ANTI-PHOSPHATE	Ионнообменная смола	Удаляет фосфаты и силикаты - защищает и способствует росту водорослей

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



2002/96/EC - EN50419

Применяется в странах Евросоюза и странах, в которых действует система дифференцированного сбора мусора.

Если вы решили утилизировать аквариум, для сбора пригодных для переработки материалов (пластика, стекла и пр.) и безопасной утилизации электрических компонентов следует разделять и отдельно перерабатывать различные материалы в соответствии с действующими нормами. Необходимо отделить систему освещения (крышку) от стеклянной ванны и от электрических аксессуаров. Система освещения и электрические устройства, исходя из Европейской директивы RAEE, должны утилизироваться согласно параграфу «Правильная утилизация изделия - отходы электрического и электронного оборудования». Этот знак, приведенный на изделии или относящейся к нему документации, указывает, что данное изделие по окончании своего срока службы не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Для предупреждения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью населения в результате неправильной утилизации отходов просим пользователей отделять это изделие от отходов других типов и утилизировать его ответственно, способствуя повторному использованию материальных ресурсов. • Физические лица могут сдать отработавший аппарат в магазин при покупке нового аппарата эквивалентного типа из расчета один к одному или обратиться в местное отделение, призванное предоставлять всю информацию по дифференцированному сбору мусора и переработке для изделия этого типа. • Юридические лица должны обращаться к своему поставщику и проверить сроки и условия, указанные в договоре на покупку. Это изделие не подлежит утилизации с другими отходами от торговой деятельности. • При неправильной утилизации этого устройства к пользователю применяются административные санкции согласно действующим законам.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на изделие предоставляется согласно европейской Директиве 1999/44/CE на дефекты материалов и производства на период сроком 24 месяца со дня приобретения. Если изделие неисправно в первые два года со дня приобретения, вернуть его дилеру, у которого оно было приобретено. Изделие будет заменено без каких-либо дополнительных доплат. В гарантийный период замена изделия осуществляется в следующих случаях: 1) Изделие аккуратно упаковано и защищено от повреждений во время транспортировки. 2) К изделию приложено подтверждение акта покупки и подробное описание претензии. В отношении гарантии действуют следующие ограничения и условия: 1) Гарантийное покрытие не предусмотрено, если прибор разбит. 2) Замена изделия ни в коем случае не означает принятия ответственности. 3) Гарантия не действительна в случае неправильной эксплуатации изделия, в случае повреждений, вызванных несанкционированными действиями или небрежностью со стороны покупателя. 4) Гарантия не действует в отношении компонентов, подверженных износу, а также расходных материалов. (см.* - ЗАПЧАСТИ).

СОХРАНИТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ